クリナップ®
キッチンから、笑顔をつくろう

特定保守製品

この機器は消費生活用製品安全法で指定された「特定保守製品」ですので、所有者登録と法定点検が必要です。詳しくは☞28〜31ページをご覧ください。

家庭用 食器洗い乾燥機
取扱説明書　保証書付

洗剤について

必ず「食器洗い乾燥機専用洗剤」をご使用ください。台所用液体洗剤は少量でも使わないでください。泡が多量に発生し故障の原因となります。



ZWPP45R14ADK
ZWPP45R14LDS

- この取扱説明書は34ページが保証書になっています。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- 本製品は家庭用です。業務用にお使いになると著しく寿命が縮まります。
- この製品は国内専用です。海外では使用できません。
- この取扱説明書は他に取付・設置説明書があります。機器の移設、取り替え、修理の際に必要となりますので取扱説明書とともに大切に保管してください。
- この取扱説明書では使用上、支障の無い範囲で略図を使用していますので、実際の商品とは異なる部分があります。

もくじ

安全なご利用のために
安全上のご注意（必ずお守りください）1
はじめに
各部のなまえとはたらき ····· 4
使いかた
コースの選びかた ····· 7
各種設定の変更 ····· 8
基本の操作 ····· 9
食器の入れかた ····· 15
仕上がりが悪いと思ったら ····· 19
お手入れする ····· 20
長くご利用いただくために
よくあるご質問 ····· 23
ブザーが鳴ってこんな表示が出たら 25
洗剤について／仕様 ····· 27
長期使用製品安全点検制度に関するお願い 28
アフターサービス ····· 32
保証書 ····· 34

このたびは、クリナップ商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、商品を安全に長い間ご使用いただくために、注意事項やお手入れ方法についてまとめたものです。
ご使用前に必ずお読みいただき、以後も手近に保管し、ご活用ください。

安全上のご注意 （必ずお守りください）

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です


火気禁止


接触禁止


水場での使用禁止


分解禁止

この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です


アース線を必ず接続する

この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です

異　常　時　⚠警告

■前面の予約ランプと運転ランプが交互に点滅し、操作部の運転コースランプが右図の故障表示をした場合は、絶対にブレーカーを「切」にしない
また、電源プラグを抜かない

排水ができなくなり、本機周辺が水漏れにより損傷するおそれがあります。





表示ランプ　予約 ⟷ 運転
交互に点滅

操作部の表示部分



（乾燥、ソフト排気のランプが点滅）
故障内容：水漏れ



（予約、ソフト排気、標準のランプが点滅）
故障内容：水が給水され続けている



（予約、乾燥のランプが点滅）
故障内容：給水中の水漏れ


異　常　時

⚠警告

■本機から煙が出ているときや、異臭がするなどの異常がある場合は、事故防止のため、すぐに専用回路のブレーカーおよび本機の電源を「切」にして、お買い上げの販売店、または裏表紙のカスタマーセンターまで必ず点検・修理を依頼する

感電や漏電・ショートなどによる火災のおそれがあります。

※点検・修理の際には製造番号の確認が必要になることがあります。
製造番号は水槽上面のラベルに表示してあります。

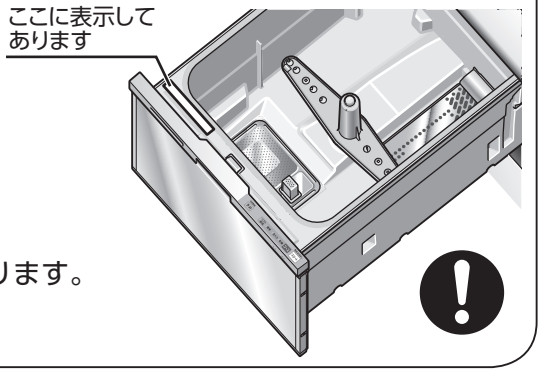


使用上のご注意

⚠警告

■火気や燃えやすいものを近くに置かない

火のついたローソク、蚊取り線香、タバコなどの火気や揮発性の引火物を近づけないでください。変形や火災のおそれがあります。

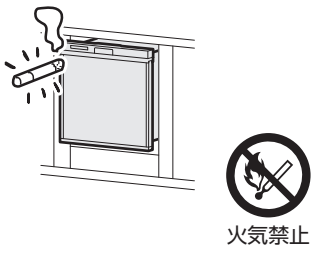

火気禁止

■運転中または、運転終了後 30 分間は絶対にヒーターやヒーターカバー、給水口に触れない


やけどのおそれがあります。
(給水口は水槽内の左奥の角、ヒーター・ヒーターカバーは水槽内の右側の下部にあります)



接触禁止

■本体に水をかけない

ショート・感電や故障の原因になります。

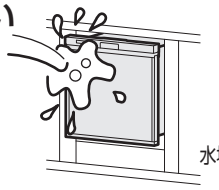

水場での使用禁止


■修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理、改造は行わない

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

分解禁止

■食器の取り出し、残菜フィルターの掃除、お手入れは運転終了後30分間は行わない

やけどのおそれがあります。

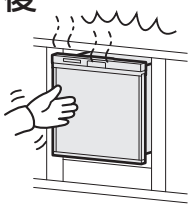


■中へ入らない

お子様が中へ入らないように注意してください。また、使用後は必ずドアを閉めてください。中からはドアは開きません。




■運転中は本体に衝撃を与えない

感電や漏電・ショートによる火災のおそれがあります。

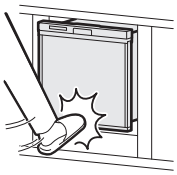

■幼いお子様だけで使わない

やけど、けがをするおそれがあります。

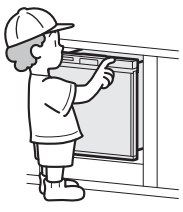

■使用中・使用後、他の給湯（水）栓からも高温のお湯が出ることがあるので、注意する

給湯器が高温設定になっている場合、やけどをするおそれがあります。



安全上のご注意（必ずお守りください）（つづき）

使用上のご注意　⚠注意

■運転中はドアを開けない


- 高温の湯気が出てやけどをするおそれがあります。
- 洗浄水が高温になっており、手を触れるとやけどをします。



■食洗機専用洗剤以外は絶対に使用しない


☞ 9ページ

台所用液体洗剤（食器用含む）では、泡の異常発生で、水漏れ、故障の原因になります。

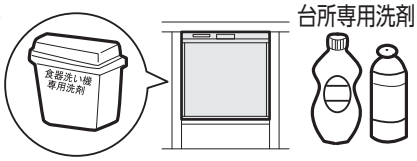

■排気口はふさがない

乾燥性能の著しい低下の原因になります。
場合によっては故障の原因になります。

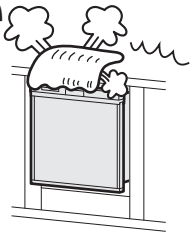


■排気口付近に近づいたり、手をかけたりしない

湯気、温風によりやけどをするおそれがあります。




■調理台や、置き台として使用しない

破損・変形の原因になります。

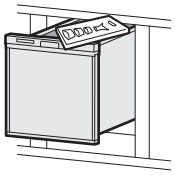


■引き出しを開けたまま、食器洗い乾燥機のドアを開けない

引き出しや機器が破損する恐れがあります。

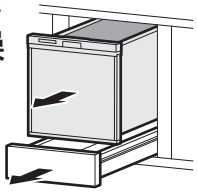

■ドアの上に乗ったり、ぶらさがったりしない

- 機器の損傷や故障の原因になります。
- けがをするおそれがあります。

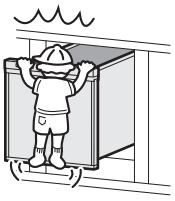


■ドアを引き出した部分の側面に触れない

やけど、けがをするおそれがあります。




■バケツやおけなどで水を入れない

水漏れの原因になります。

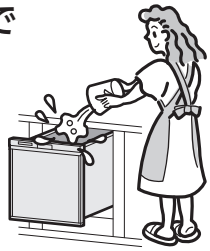

■給湯器の設定温度は必ず70℃以下にする

給湯温度が70℃を超えると、機器の故障の原因になります。

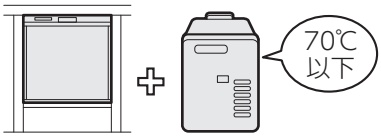


■水槽のふちに異物の付着や傷がないことを確認する

水漏れの原因になります。

■ドアを閉めるとき指をはさまないように注意する

けがをするおそれがあります。

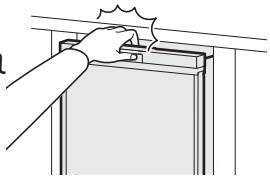


■冬期ご使用にならない場合（寒冷地の別荘など）、水抜き作業するか、お買い上げの販売店、または裏表紙のカスタマーセンター、またはお近くの水道工事事業者に相談する

万一、凍結してそのまま放置されると、給水弁や配管などが破損し、水漏れするおそれがあります。

各部のなまえとはたらき

イラストは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

ドア

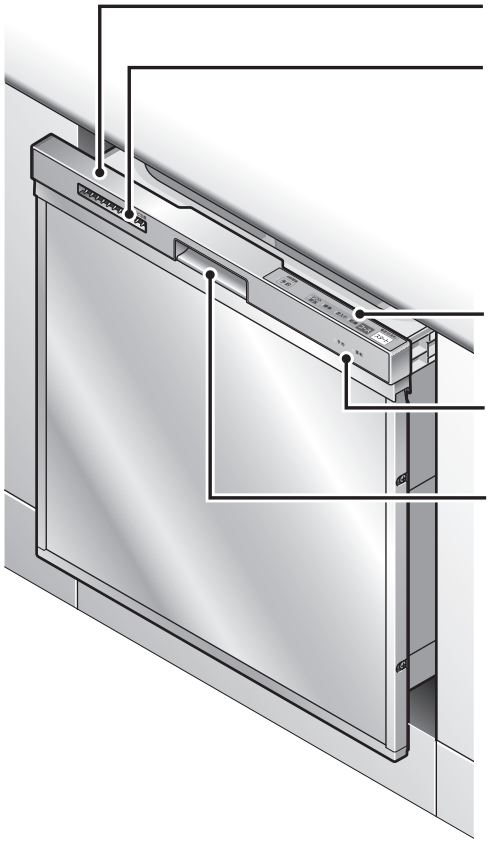

ご注意ラベル

排気口
※高温の湯気が出ますので、注意してください。また排気口を、ふきんなどでふさがないでください。故障の原因となるおそれがあります。

操作部
☞ 5・6 ページ

表示ランプ
☞ 5 ページ

取っ手

付属品

●専用洗剤




※食器洗い乾燥機専用洗剤以外は、ご使用にならないでください。

●食器サイズ確認シール



食器かご

☞ 21 ページ

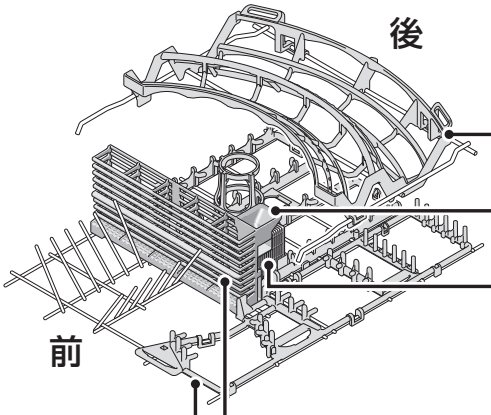

上かご

洗剤投入口

銀イオンカートリッジ
(別売品)
☞ 27 ページ

小物入れ

下かご

水槽

タワーノズル
☞ 20、21 ページ
水が出ていないときは、タワーノズルが下がっています。


水槽

回転ノズル
☞ 20、21 ページ

特定保守製品ラベル
☞ 28 ページ

残菜フィルター
☞ 9、14 ページ

ドア

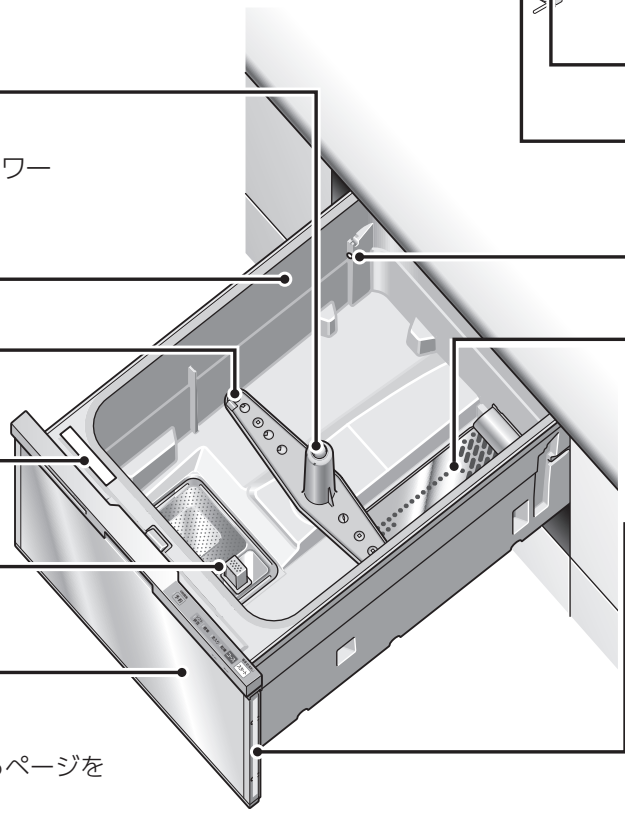

給水口

ヒーターカバー
内部にヒーターがあるため、はしなどが落ちた場合、焼け・焦げの原因になります。

食器サイズ確認シール
この面または、反対の良く見えるほうに、確認シールを貼ってください。
食器サイズ確認シールに表示されている高さより大きなサイズの大皿やコップを入れないでください。
水漏れの原因になります。

☞ 数字は主な説明のあるページを示しています。

各部のなまえとはたらき（つづき）

取っ手フック

●運転中にフックを上げることで、一時停止します。

●一時停止させた場合、一度ドアを開けてから、ドアを閉めると運転を再開します。
※運転中、一時停止させて食器を追加した場合、洗い上がりが悪くなることがあります。

●一時停止させたまま放置すると約 10 分後と約 20 分後にブザーが「ピーピーピー」と 3 回鳴り、約 30 分後には自動的に電源が「切」になります。

操作部

予約ボタン

●予約運転を行うときに押します。


●予約ボタンを押してドアを閉めてから約4時間後に運転を開始します。☞ 13 ページ

※割安な深夜電力（時間帯別電灯契約が必要）を利用するときにおすすめです。（時間帯別電灯契約とは、電気の使用量を昼間と夜間に分けて計量し従来の契約に比べ、夜間は安くなる制度です。）

ソフト排気ランプ

●ソフト排気を含む運転コースを設定するとランプが点灯します。

※「乾燥」コースのときは選べません。

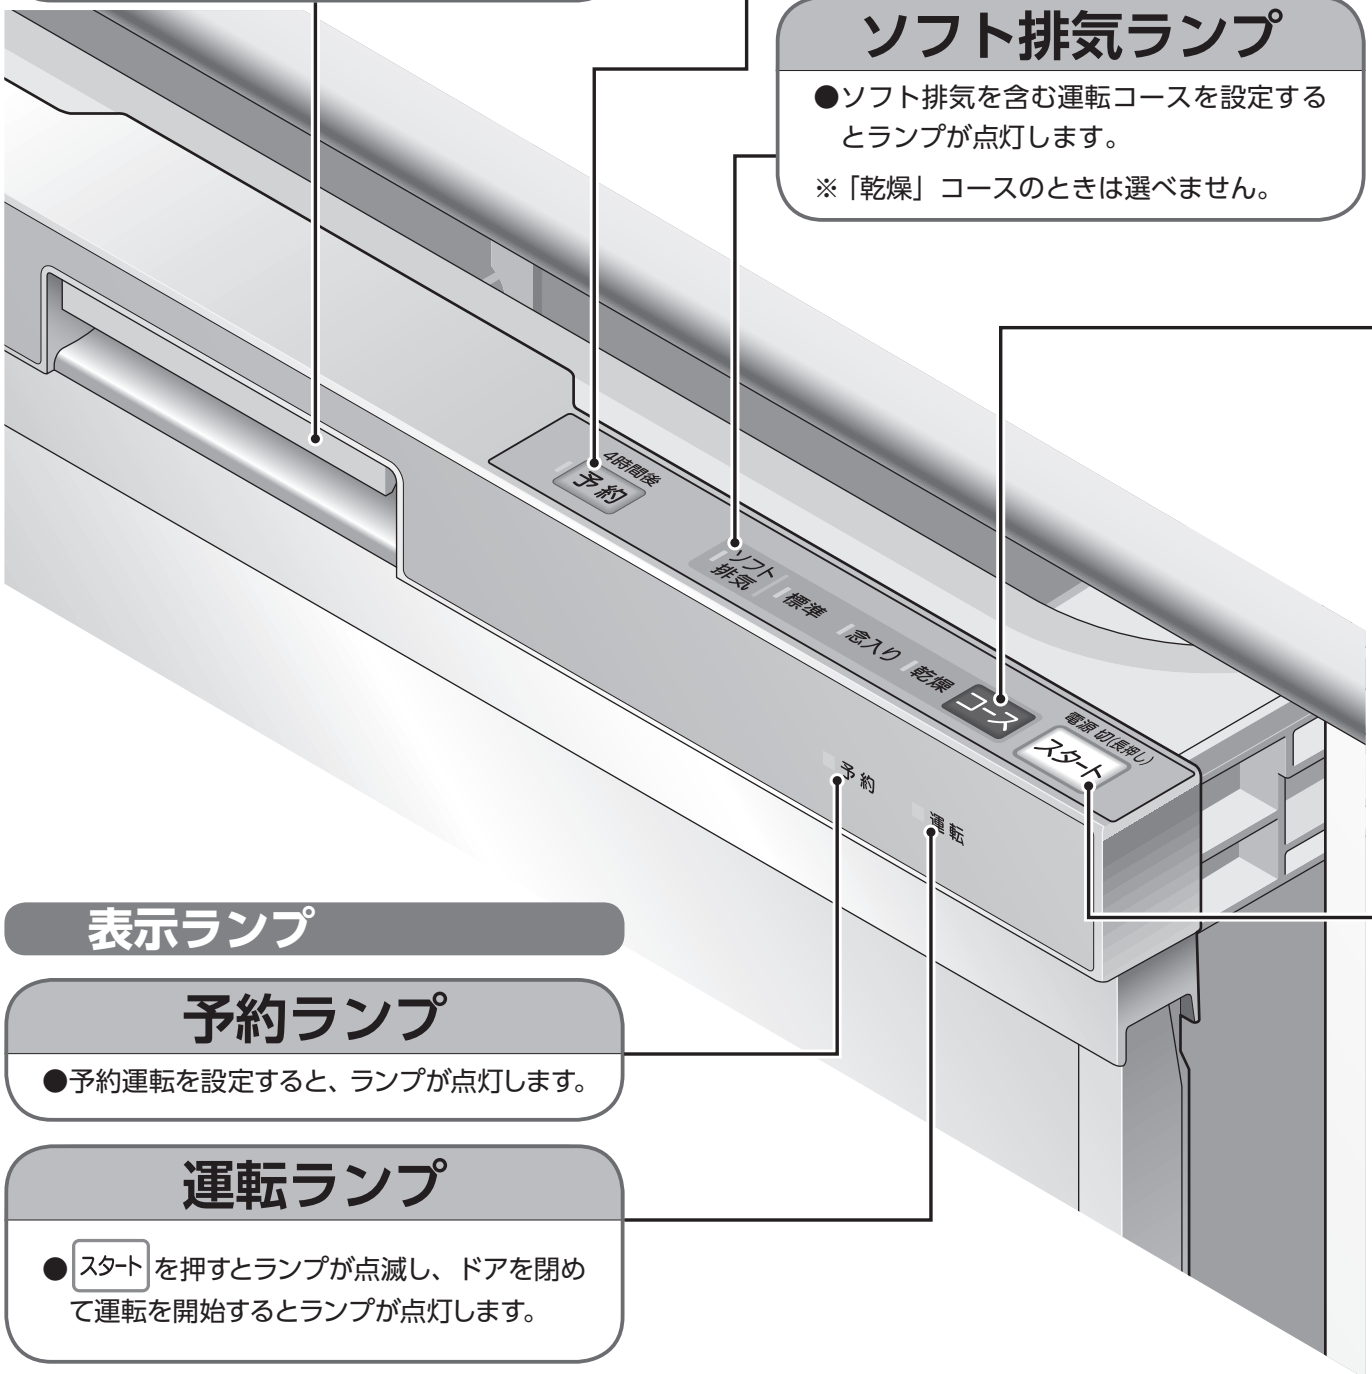

表示ランプ

予約ランプ


●予約運転を設定すると、ランプが点灯します。

運転ランプ

●スタートを押すとランプが点滅し、ドアを閉めて運転を開始するとランプが点灯します。

コースボタン

●お好みに応じてコース切替えができます。☞ 7 ページ
●電源を「入」にすると、前回運転したコースランプが点灯します。
（初めてご使用のときは「標準」コースになります。）
●「コース」ボタンを押す毎に「ピッ」とブザーが鳴り、選択したコースのランプが点灯します。

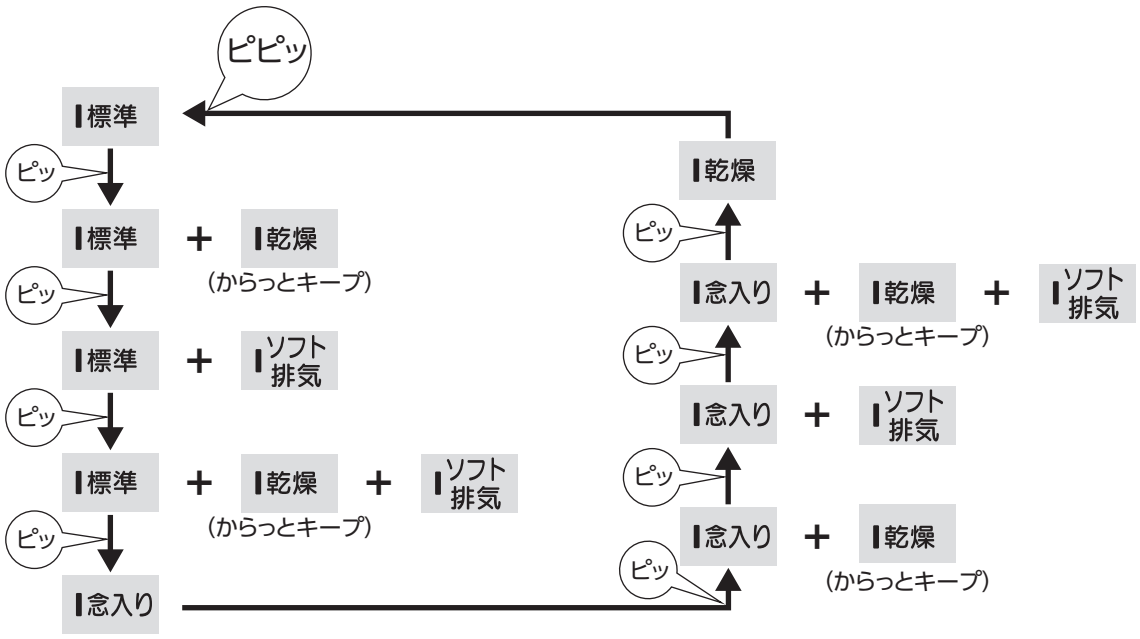

乾燥（からっとキープ）について

80分間送風と停止を繰り返して運転し、乾燥します。

ソフト排気について

乾燥行程時に排気口から出る湯気の温度（量）を下げたいときに使用します。
※庫内の温度上昇を抑えて運転しますので、乾燥時間がさらに40分長くなります。

ワンポイント

- からっとキープの運転経費は約1円※です。

※消費電力量約0.04kWh（80分運転）、電気料金27円／kWh（家電公取協調べ）で算出した場合。（税込み）


スタートボタン

●電源の「入」「切」および、運転をスタートするときに押します。
（コース・予約でも電源は「入」になります。）
●電源を「切」にする場合は、スタートを長押し（約 1 秒）します。
「ピーッ」とブザーが鳴ります。
●運転中は運転ランプが点灯します。電源を「入」の状態で放置されたときは、約 15 分後に自動的に電源が「切」になります。
※電源「切」の状態でも常時安全装置がはたらいているため、約1.0W の電力を消費しています。
※ドアを閉めた状態でスタートを押しても、ブザーが「ピピピピピッ」と鳴り、操作を受け付けません。

お願い

- 運転終了後、再運転させるときは、必ずドアを開けて、食器のセット状態とコースの確認を行ってください。

コースの選びかた

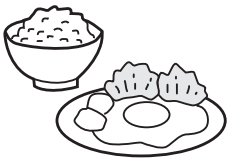	選択できる機能			時間の目安 ※1	
	ソフト排気	乾燥時間	予約運転	給湯（給水）温度	合　計
標　準 **（ふつうの汚れ）** ●食後、あまり間をおかず運転するとき。 	※2 ○	※3 ○	○	60℃	約97分
				40℃	約109分
				20℃	約121分
念入り **（ひどい汚れ）** ●食後、数時間してから運転するとき。 ●中華料理など油分の多い汚れのとき。 	※2 ○	※3 ○	○	60℃	約113分
				40℃	約124分
				20℃	約138分
乾　燥 ●乾燥のみをするとき。 	×	×	○	—	約140分

※1 運転時間は水圧0.3MPa(3Kgf/c ㎡)、本体の近くまで水温20℃および湯温40℃または60℃の水（お湯）がきているときの標準運転時間です。使用条件や給湯配管条件などにより、運転時間は変わります。この際、運転のトータル時間は変わります。
水圧及び湯温（水温）が低い場合には記載の運転時間より長くなります。

※2 初期設定は、ソフト排気「なし」です。

※3 初期設定は、乾燥時間60分です。

ワンポイント

- 油汚れなどのしつこい汚れは残る場合がありますので、標準コースあるいは念入りコースをお使いください。
- 充分に乾燥したい場合はからっとキープ、または乾燥時間延長の設定をしていただくことをおすすめします。（あらかじめ設定してある乾燥時間（60 分）では水滴の残る場合があります。）☞ 6、19ページ

お願い

- 「念入り」コースを選択すると、加熱すすぎの温度が約 80℃に設定されます。このコースをくり返し行うと、ガラス製食器が白くくもることがあります。食器類が白くくもってきた場合は、食器をこすって洗ってください。

各種設定の変更

以下の機能の設定を変更することができます。

●給湯配管中の冷水の排水行程…運転時間を数分短くすることができます。
※配管中にたまった冷水を排水し、最初から給湯器よりお湯を供給し、食器を洗浄します。
※給湯温度が低いと運転時間が長くかかります。給湯器の温度は 60℃にしてお使いいただくことをおすすめします。
※ジェル（液体）タイプの専用洗剤をお使いの場合は設定しないでください。洗剤が冷水といっしょに排水されるおそれがあります。
●運転終了時のブザー音の取り消し
●乾燥時間延長の設定…乾燥時間を 20 分延長します。

共通操作（各種設定を変更する前に行ってください）

①ドアを少し開ける。

※ドアを閉めた状態で スタート を押しても、ブザーが「ピピピピピッ」と鳴り、操作を受け付けません。

②電源が「切」になっているか確認する。

電源が「入」になっている場合は、 スタート を押して電源を「切」にする。



③ コース または 予約 を押して電源を「入」にする。





給湯配管中の冷水の排水行程の設定

1 共通操作後、 スタート を5秒長押しする。



お願い

- スタート を押すと電源は「切」になりますが、そのまま押し続けてください。
ブザーが「ピピピピピッ」と 5 回鳴り、設定されます。

2 自動で電源が「切」になる。

お願い

- 機器故障の原因になるので、給湯器の温度は必ず 70℃以下に設定してください。

ワンポイント

- 給湯器を使用して洗浄するときは、給湯器の運転スイッチが入っていることを確認し、給湯器の温度を設定してください。

運転終了時のブザー音の取り消し

1 共通操作後、 予約 を5秒長押しする。



ブザーが「ピピッ」と 2 回鳴り、設定されます。

2 スタート を長押しして電源を「切」にする。



乾燥時間延長の設定

1 共通操作後、 コース を5秒長押しする。



ブザーが「ピピピピピッ」と 5 回鳴り、設定されます。

2 スタート を長押しして電源を「切」にする。



ワンポイント

- 各種設定の操作中に操作を間違えたり、設定を取り消したいときは、共通の操作から再度設定し直してください。
（運転終了時のブザー音の取り消し時はブザーが「ピピピピピッ」と 5 回鳴り、給湯配管中の冷水の排水行程の設定、乾燥時間延長の設定時は「ピピッ」と 2 回鳴ります）

基本の操作


使いはじめるとき

●初めて機器を使うときは、専用洗剤を使用して「標準」コースで水槽内を洗浄したのち、ご使用ください。
●「乾燥」コースのみを多く使用される場合は、ときどき専用洗剤を使用して、水槽内を洗浄してください。（カビやにおい発生の原因になります。）☞ 20 ページ
●長期間使用しなかった場合は、洗剤を入れずに「標準」コースで水槽内を水洗いしたのち、ご使用ください。


残菜フィルターを正しく取り付ける

確実に取り付けないと、残菜を含んだ汚れた水のまま使い続けるので、食器がきれいに洗えません。
また、ポンプ内部に異物が混入してポンプが故障したり、安全装置が作動することがあります。

取り付けかた ○

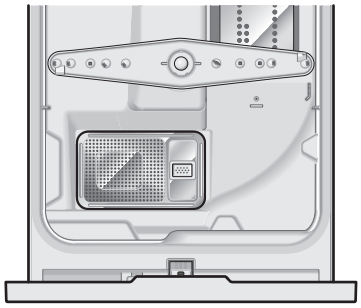

取り付けかた ×

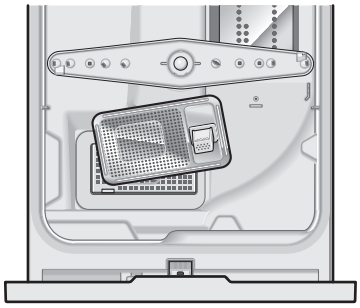


※イラストはドアを開け、上方から見た状態です。

1/9

ドアをゆっくり開け、専用洗剤を入れる

専用洗剤約5g（小さじ約1杯）を小物入れの洗剤投入口へ入れます。（小さじ1杯：5cc）

※タブレットの場合は 1 個入れてください。
※油汚れの多い場合は 1.5 倍入れてください。
※規定量より多く、専用洗剤を入れると、運転が終了しても、洗剤投入口に専用洗剤が残る場合があります。
※専用洗剤が投入口からこぼれることがありますが、洗浄に影響はありません。
※タブレットなどが大きくて投入口に入らない場合は、洗剤投入口の上に置いてください。
※ジェル（液体）タイプの専用洗剤は洗剤入れから流れることがありますが、洗い上がりに影響ありません。ただし、「冷水の排水行程」は設定しないでください。☞ 8ページ

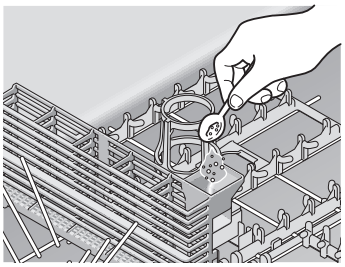

お願い

•「乾燥」コースの場合は、専用洗剤を入れないでください。

⚠注意

■台所用液体洗剤は絶対に使わない
泡が多量に発生し、洗えない・水漏れ・故障・思わぬ事故の原因になります。
必ず「食器洗い乾燥機専用洗剤」を使用してください

■ドアを強く引き出さない　また強く閉めない
食器どうしがぶつかり、割れることがあります。
また、機器の損傷や故障の原因になります。

2/9 食器を入れる

①あらかじめ落としておく汚れがあります。

手洗いでも落としにくい汚れは落ちません。あらかじめ落としてください。


(例) ●グラタンの焼きつき　●なべの焼けこげ
●茶わんむしのこびりつき　●ごはんのこびりつき

また、粒状の物も水槽庫内に残ったり、食器に再付着する場合がありますので、あらかじめ落としてください。

(例) 魚の焦げ、粒の粗いコショウ、パン粉、ゴマ、ねりわさび、ごはんつぶ

②ひどい油汚れや残菜は確実に取り除きます。

魚の骨、つまようじ、輪ゴムなども取り忘れないようにしてください。

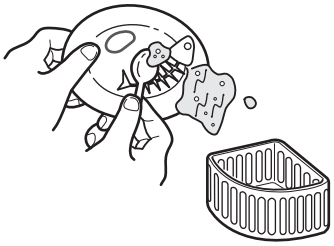


⚠注意

■食器類の汚れをあらかじめ落としておくときも、台所用液体洗剤を絶対に使用しない

ひどい汚れは食器類をセットする前に、台所用液体洗剤を使わずに、湯洗いやつけ置きであらかじめ落としてください。

■カレー・油炒め・あんかけ・魚の骨など、食器の油・汁・残菜は台所用液体洗剤を使わずに、スポンジやキッチンペーパー等で取り除いてからセットしてください

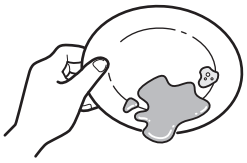

③食器を入れます。☞ 15 ～ 18 ページ

※給湯配管をしているお客様は、給湯器の運転スイッチが入っていることを確認し、給湯器の温度を設定してください。

※給湯温度が低いと運転時間が長くかかります。


※給湯器の設定温度は 60℃にすることをおすすめします。(必ず 70℃以下に設定してください。)
☞ 3ページ



食器のサイズ確認には
食器サイズ確認シールを使うと便利です。

お願い


- 回転ノズルが手で軽く回ることを確認してください。☞ 18 ページ

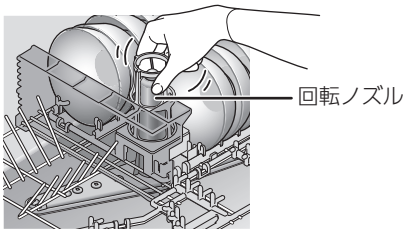

➡次ページへつづく

基本の操作（つづき）


食器の入れかたのコツ

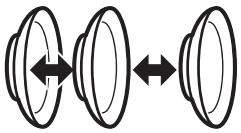

食器が重ならないように



汚れた面に水がよく当たるように内向きに傾けて

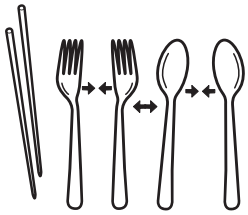

はし
汚れた方を下向きに

スプーン・フォーク
汚れた方を上向きに重ならないように



湯のみ・コップ
飲み口を下向きに

⚠注意

■プラスチック製のスプーンなど先の細長いものは入れない

水圧で飛ばされてヒーターカバーのすき間に落ちた場合、発煙や故障の原因になります。



■ふきん・タオルなど、食器や調理器具以外のものは入れない

発火、発煙のおそれがあります。



お願い


次の食器は本機では洗えません ✕

食器洗い乾燥機は弱アルカリ性の洗剤を使用して、60～80℃のお湯で洗いますので、洗うものによっては変色する場合があります。注意してください。


- 傷の付いたガラス食器、強化ガラス製、カットグラス、クリスタルグラス、ビードログラス、デザイングラスなどガラスの厚みが均一でないグラス
  ⇒白くにごったり、ひびが入ったり、粉々に割れたりします。




- 銀製・洋銀製食器など
  ⇒金色に変わり、その後黒くなります。



- 耐熱 90℃以下のものと、温度表示のないプラスチック容器
  ⇒変形のおそれがあります。
- ほ乳びんの乳首など小さくて軽い容器
  ⇒変形します。また、水圧で飛ばされます。

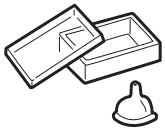

- 漆塗り食器、重箱、金箔入りの食器
  ⇒はがれるおそれがあります。

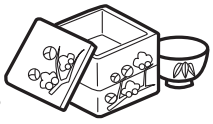

- びん、徳利などの食器、水筒
  ⇒口の小さいものは、中が洗えません。
- ひびやひび割れ模様の入った食器
  ⇒割れるおそれがあります。



- アルマイト処理をしていないアルミ製のなべや食器、銅製のなべや食器
  ⇒白くなりその後、灰色に変色します。



- フッ素樹脂加工を施したフライパンなどで、表面に傷やはがれのあるもの
  ⇒コーティングがはがれることがあります。



- 木製の食器、はしなど
  ⇒ひび割れや膨張を起こします。



3/9 スタート ピッ 電源を「入」にする

前面の運転ランプが点滅し「ピッ」とブザーが鳴ります。

※ドアを閉めた状態で スタート を押しても、ブザーが「ピピピピピッ」と鳴り、操作を受け付けません。

ワンポイント


- コース、予約ボタンでも電源を「入」にすることが可能です。コース、予約ボタンを押した場合、運転ランプは点滅しません。コースボタンを押してコースを選んでください。(予約ボタンを押した場合は、予約の設定が入ります。)
- 運転終了時、ブザーを鳴らさない設定ができます。☞ 8 ページ

4/9 運転コース・ソフト排気・乾燥時間を選ぶ

●コースの切替えをしない場合は、前回運転したコースになります。
(初めてご使用のときは「標準」コースで運転します。)

コース ピッ **運転したいコースを選びます。** ☞ 6、7 ページ

コースボタンを押すごとにコースが切り替わります。

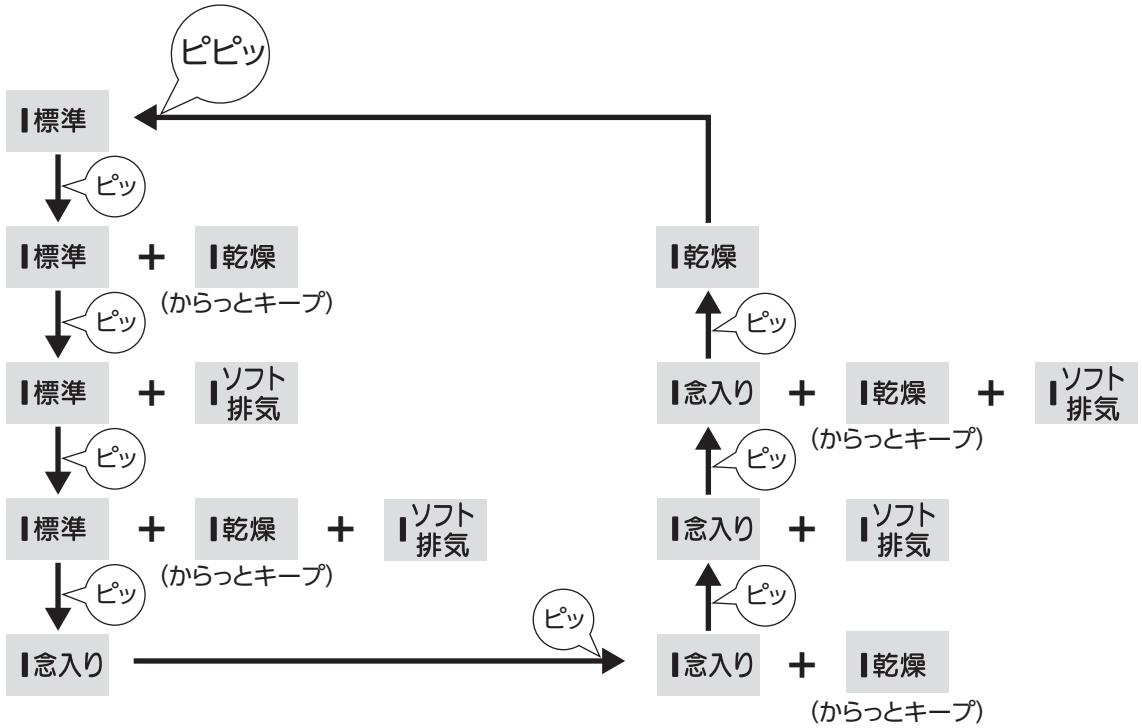

選んだコースのランプが点灯します。

➡次ページへつづく

基本の操作（つづき）

5/9 予約運転を設定する

※すぐにスタートさせるときは設定の必要はありません。

予約 ＜ピッ＞ **予約運転が設定されます。**

上面・前面の予約ランプが点灯します。
（「スタート」ボタンを押していない場合は、前面の予約ランプは点灯しません。）

予約なし → 4時間後 予約運転 → 予約なし

※ 予約 を押すと、予約運転設定の有／無が切り替わります。

ワンポイント

- 割安な深夜電力を利用するときにおすすめです。深夜電力料金にするには、「時間帯別電灯契約」が必要です。電気の利用量を昼間と夜間に分けて計量し、従来の契約に比べ夜間は安くなる制度です。

6/9 運転をスタートする



①スタート を押します。

（運転ランプが点滅状態のときは必要ありません。）

②ドアが「カチッ」というまで、確実に奥まで押し込みます。運転ランプが点灯し、自動で運転がスタートします。

※「スタート」ボタンを押して3分以上放置すると、ドアを閉めるかいずれかのボタンを押すまで、ブザーが「ピピピッ」と３回鳴ることをくり返します。そのまま放置し続けると、「スタート」ボタンを押してから約15分後に自動的に電源が「切」になります。

⚠注意

■ドアを強く引き出さない　また強く閉めない

食器どうしがぶつかり、割れることがあります。
また、機器の損傷や故障の原因になります。

■水槽のふちに異物の付着や傷がないことを確認する

水漏れの原因になります。

※ 予約 を押した場合は、ドアを閉めてから４時間後に運転ランプが点灯し、自動的に運転がスタートします。
予約運転待機中にドアを開けている間も、運転開始までの時間は進んでいます。

お願い

- ドアを閉め、運転をスタートさせた後のコース変更はできません。変更する場合はドアをゆっくりと開け、スタート を長押しして、電源を「切」にし、最初からやり直してください。
- 「乾燥」コースでは専用洗剤は入れないでください。

7/9 運転終了

終了ブザーが鳴って、電源が「切」になり、全てのランプが消えます。



⚠警告

■食器の取り出し、残菜フィルターの掃除、お手入れは運転終了後約30分以上おいて水槽内が冷えてから行う

やけどのおそれがあります。

ワンポイント

- 運転終了時、ブザーを鳴らさない設定ができます。☞ 8 ページ

8/9 ドアを開け、食器を取り出す

入れたときの逆の順序で、1 点ずつ取り出してください。



⚠注意

■ドアを強く引き出さない
また強く閉めない

食器どうしがぶつかり、割れることがあります。
また、機器の損傷や故障の原因になります。


お願い

- 同時に数点の食器を取り出すと、食器が割れることがありますので、内側から1点ずつ取り出してください。

9/9 使った後のお手入れ

①残菜を捨て、残菜フィルターを洗って、必ず元どおりに取り付けます。

●残菜フィルターが正しく取り付けられているか確認してください。☞ 9 ページ
※残菜フィルターをはずしたとき底部に残水がありますが、異常ではありません。
※大皿・中ばちを取り出してから、残菜フィルターを取り出してください。
※給湯配管をしているお客様は、給湯器の設定温度をふだんお使いの温度に設定しなおしてください。
※ヒーターカバー（「各部のなまえとはたらき」☞4 ページ）に残菜が付着したときや食器類が落下したときは取り除いてください。取り除く際は、「お手入れする」☞20 ページの通り、食器かごを取りはずしてから行ってください。
※万一、ヒーターカバー内部にあるヒーター（「各部のなまえとはたらき」☞ 4 ページ）に樹脂食器が落下し、固着した場合は、お買い上げの販売店、または裏表紙のカスタマーセンターまでご連絡ください。

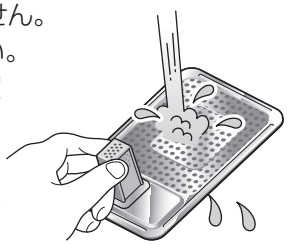


お願い

- 2 日以上機器を使用しない場合は、必ず食器を取り出してください。また残菜は必ず捨て、残菜フィルターを洗ってください。カビなどの繁殖のおそれがあります。
- 給湯配管をしているお客様は、給湯器の設定温度をふだんお使いの温度に設定し直してください。

②水槽のふちにたまった水や、付着した異物が有る場合はきれいにふき取ります。

水槽のふちに水や異物が残っていると、水漏れの原因になります。

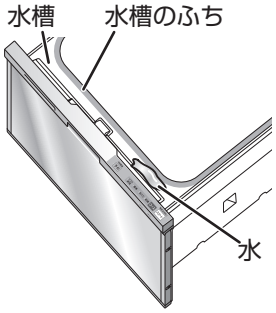

食器の入れかた


標準的な入れかた (5人分)

標準食器量目安(5人分)

大皿……	5点	湯のみ・コップ…	10点
中ばち……	5点	はし……	5組
小皿……	5点	スプーン……	5点
茶わん……	6点	フォーク……	5点
吸物わん……	6点		


※食器の大きさや形によっては、所定の場所に入らないことがあります。
※標準食器とは、㈳日本電機工業会「電気食器洗い機用食器に関する自主基準」(2009年9月17日改正)に基づいた食器のことです。食器の大きさや形によっては、所定の場所に入らないことがあります。

食器かご

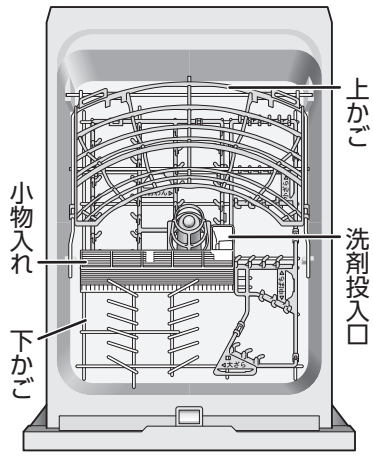


(前)

1.吸物わん(6点)、茶わん(6点) を入れる

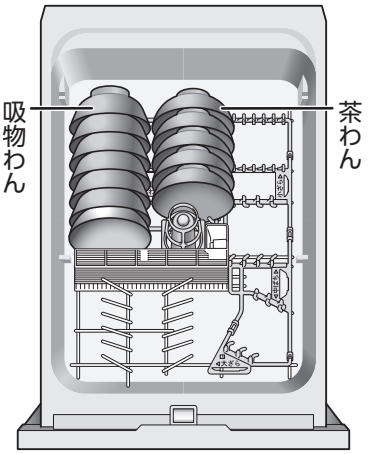


※上かごを取りはずします。
※食器は端から中心に向かって入れていくと入れやすいです。

2.小皿(5点) を入れる

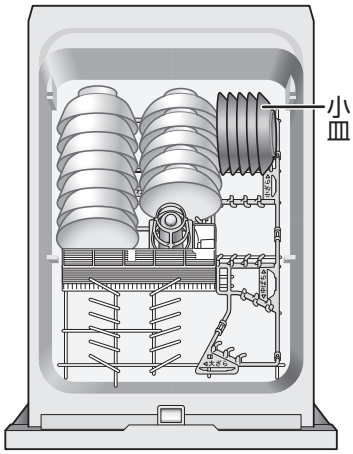


4.小物を入れる

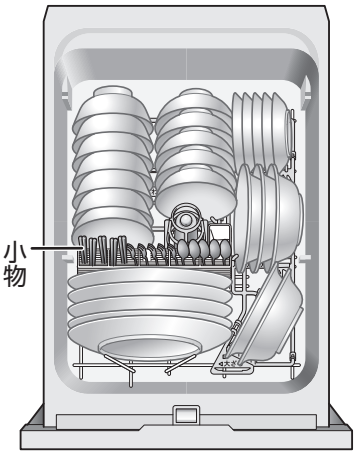


はし(汚れた方を下向きに)
スプーン、フォーク(汚れた方を上向きに)
※小物が重ならないようにセットしてください。




5.上かごを取付ける

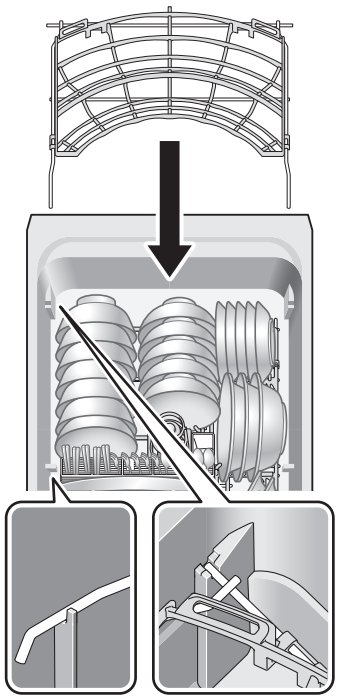

6.湯のみ・コップ(計10点) を入れる

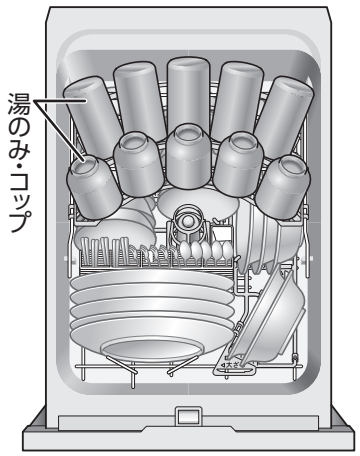


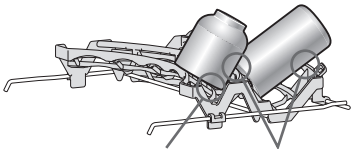

お願い

- **洗えない食器があります。**
☞ 11 ページ

3.中ばち・大皿（各5点）を入れる

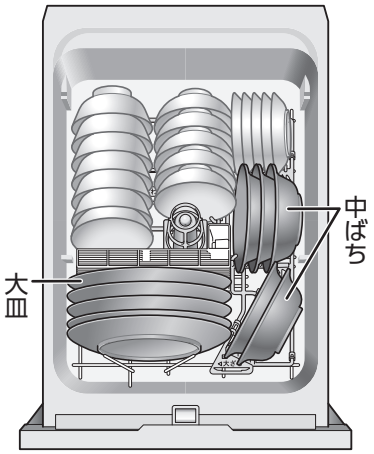


大皿の入る目安 直径24cm以下…5点、あるいは直径26cm以下…3点


※26cmの大皿は 1 点ずつスペースを空けて入れてください。


湯のみ・コップの入る目安

上かご前列の
コップ・湯のみの
高さ :8.5 ㎝以下

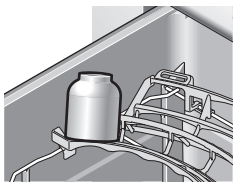


上かご後列の
コップ・湯のみの
高さ :11 ㎝以下

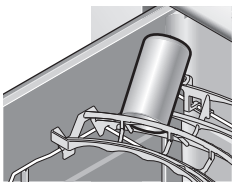

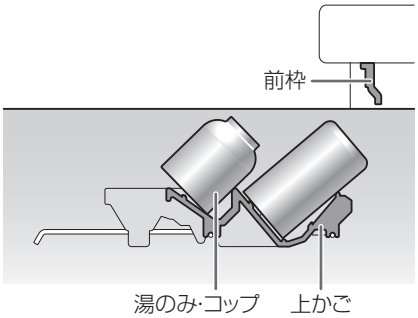


※ドアを閉めるとき、前枠にぶつからない大きさの湯のみ・コップをご使用ください。

●食器の内面を、下図のように矢印方向に向けて入れてください。
※食器の向きが違うと、洗い上がりが悪くなります。

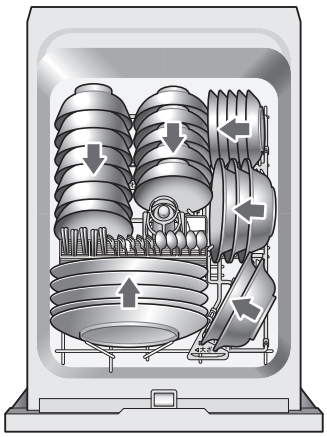


（前）

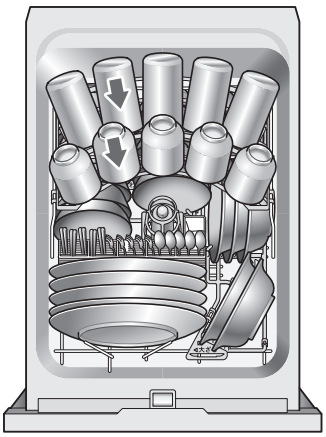

（前）

ワンポイント

- 食器かごには、食器を入れる位置や方向がわかりやすいように、ポジションサインが付いています。

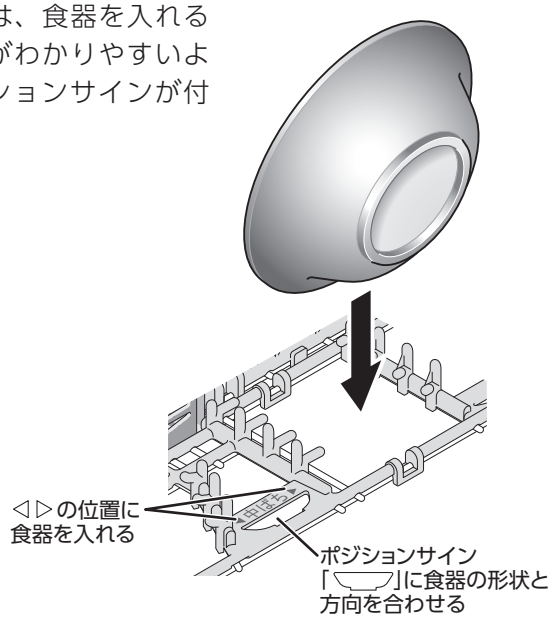


食器の入れかた（つづき）

いろいろな食器の入れかたの例

調理器具の場合

まな板	ボール	おろし金
片手なべ	おたま	包丁
フライパン	フライ返し	しゃもじ
ざる	さいばし	

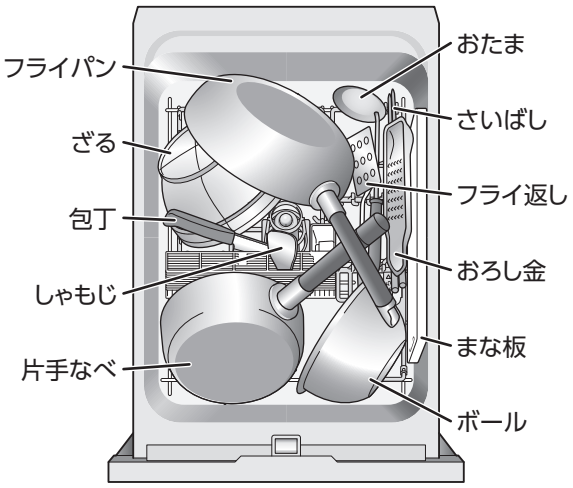

※調理器具を洗うときは、上かごをはずし汚れた部分を下向きにして入れてください。また、念入りコースの使用をおすすめします。


まな板を洗うとき

●耐熱温度90℃以上のプラスチック製、縦22cm 以下、横 40cm 以下、厚さ 1.5cm 以下
●汚れた面を内側に向けて入れてください。（まな板が洗えないおそれがあります。）

木製のまな板は、表面の傷の汚れが洗えない場合や、材質によっては変形するおそれがあります。


包丁を洗うとき

●長さ30 ㎝以下、材質／ステンレス製
●刃先を手前下に向けて入れてください。鉄製の包丁や刃先が鋼のものは、さびるため入れないでください。
（刃先でけがをしないように注意してください。）

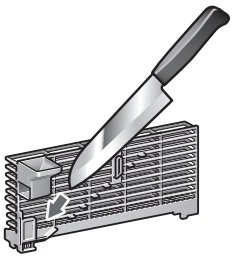

どんぶりばちの場合


どんぶりばち……5 点

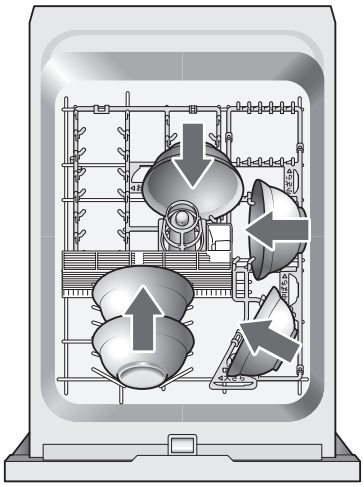

※食器の内面を、図のように矢印方向に向けて入れてください。

ラーメンばちの場合

ラーメンばち……5 点

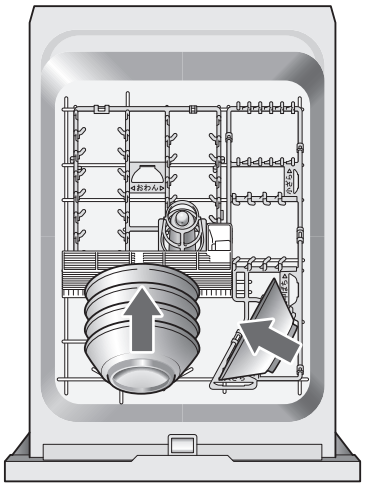

※食器の内面を、図のように矢印方向に向けて入れてください。

※ご使用の食器・調理器具の形状、大きさなどにより収納しにくい、あるいは収納できない場合があります。
※水が出ていないときは、タワーノズルが下がっています。


間違った食器の入れかたの例

よく洗えなかったり、乾燥できなくなりますので、このような入れかたは避けてください。

食器を重ねて入れないようにしてください。タワーノズルに食器がかぶさらないようにしてください。
●水漏れ、破損などの原因になります。

食器類が水槽内からはみ出ないように入れてください。
(おたま・さいばし・コップ・大皿など)
●ドアを閉めるときに本体に当たり、割れるおそれがあります。
●無理に閉めると、水漏れ・破損などの原因になります。
●ドアが閉っても、水槽内からはみ出していると、水槽蓋が完全に閉らず水漏れ・破損などの原因になります。

※水が出ていないときは、タワーノズルが下がっています。

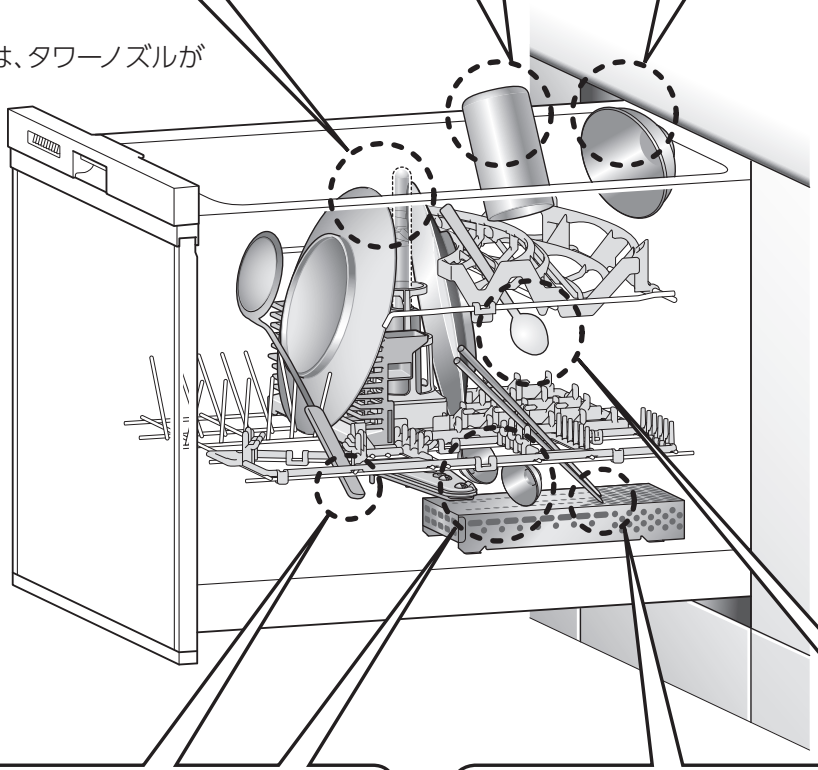

小物の先や食器などが、かごからはみ出さないように入れてください。タワーノズル、回転ノズルに当たらないようにしてください。
●洗い上がりが悪くなるおそれがあります。

小物や軽い食器、プラスチック製の密閉容器は、洗浄中にかごから落下するおそれがあります。
万一、ヒーターの上に落ちた場合、発煙するおそれがあります。
食器類が落ちたら、必ず拾ってください。


⚠注意

■食器は食器かごに無理やり入れない

食器かごのコーティングがはがれたり、かごが変形するおそれがあります。

お願い

- ガラス食器は水槽の給水口付近の下かごに入れないでください。ひび割れなどの原因になります。

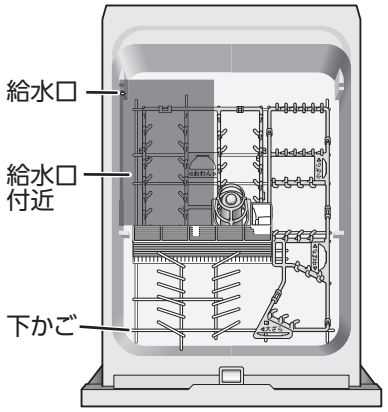


仕上がりが悪いと思ったら

洗い上がりが悪い

洗えてないものがある場合

●回転ノズルがはずれていませんか。☞20、21ページ
●食器を重ねて入れたり、タワーノズルに食器がかぶさっていませんか
●食器がかごの底からはみ出して回転ノズルの回転を止めていませんか。「間違った食器の入れかたの例」を参照してください。☞18ページ

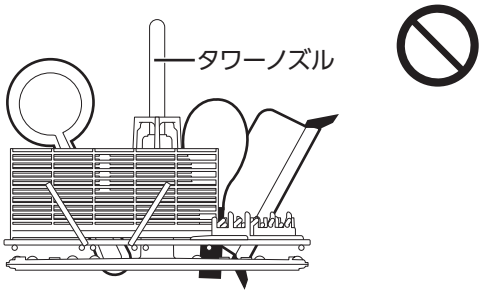

食器が黄色く、または薄黒くなってくる場合

●水に含まれている鉄分あるいは茶しぶなどのためです。ときどきは食器をこすって洗ってください。
※茶しぶなどは40 ～50℃のお湯に酸素系漂白剤を溶かし、約30分位浸した後、洗い流してください。

ときどき手洗いを



ガラス製食器が白くくもる場合

●表面に小さな傷のついたガラス食器類を高温の洗浄水で洗うと、まれに白くくもることがありますが、異常ではありません。
ときどきは食器をこすって洗ってください。
●クリスタル製食器は入れないでください。

その他洗い上がりが悪いと思われる場合

●タワーノズルや回転ノズルが目づまりしていませんか。
●残菜フィルターが目づまりしていませんか。
●焼きつき、焼け焦げなどのあるものをそのまま入れていませんか。
●専用洗剤を入れ忘れたり、専用洗剤以外の洗剤を使用していませんか。

乾燥仕上がりが悪い

食器類に水滴の跡が残る場合

●洗剤やすすぎ不足のせいではなく、水に含まれているミネラル分のためです。異常ではありません。ときどきは、食器をこすって洗ってください。
※水道水の硬度が高い地域や、油分が非常に多い状態で洗浄した場合、洗浄槽や食器にミネラルが白く抽出する場合がありますが異常ではありません。



糸底部の残水

●食器の底部に水滴が若干残ることがありますが、異常ではありません。




「乾燥」コースで運転して乾きが悪い場合

●食器の材質（プラスチック、木製など）、手洗いした水の温度、食器を入れたときの水の切り具合、室温が低いなどで乾きが悪い場合があります。食器の水をしっかり切る、または、再度「乾燥」コースで運転をしてください。

水槽内に水滴が残る

●水槽内に水滴が残ることがありますが、異常ではありません。
●残菜フィルターの下に水が残りますが、異常ではありません。

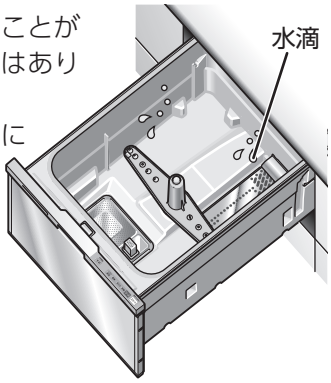

お願い

食器の入れかたや形状によっては、水滴が残ることがあります。この場合は、からっとキープまたは乾燥時間延長の設定をおすすめします。☞6、8ページ

お手入れする

水槽内


庫内の汚れが気になるときは庫内洗浄を行ってください。

目安：月 1 回

庫内洗浄をする

※冷水の排水行程を設定している場合は、設定を取り消してください。☞ 8 ページ


①クエン酸、または食酢かレモン水を水槽内に入れます。
※量の目安は、クエン酸は 20g、食酢・レモン水は 50cc です。汚れがひどい場合は、約 2 倍の量を入れてください。

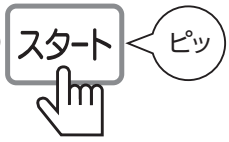②

電源を「入」にします。

③運転コースを「標準」コースにします。

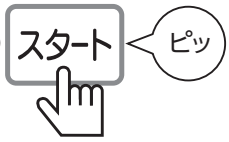

④

「スタート」ボタンを押します。
（運転ランプが点灯状態のときは必要ありません）

⑤ドアを閉め、庫内洗浄を始めます。

⑥運転が終了すると、庫内洗浄が完了します。
※庫内洗浄してもきれいに庫内の汚れが落ちない場合があります。その様な場合は、庫内洗浄をくり返し行ってください。


お願い

- 市販の『食器洗い機徹底洗浄中』などを使用する場合は、『食器洗い機徹底洗浄中』などの取扱説明書に従って、庫内洗浄を実施してください。


回転ノズルを洗う

●汚れが落ちにくくなったら、食器かご（下かご）や回転ノズルをはずして、お手入れしてください。


①食器かご（上かご）を取りはずします。

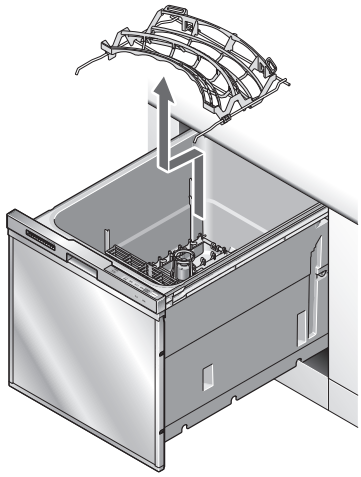

②食器かご（下かご）を取りはずします。

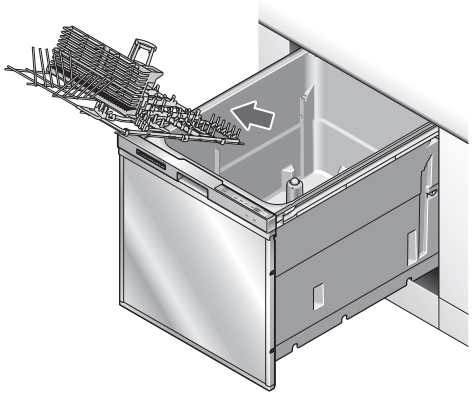


③回転ノズル・タワーノズルをはずします。
回転ノズルの中央を持って真上に引き上げてください。
※お手入れのとき以外は、回転ノズルをはずさないでください。

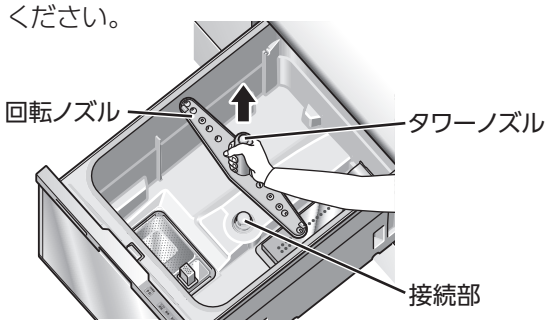


④水槽内をよく絞ったやわらかい布でふきます。


⑤回転ノズル・タワーノズルを水洗いして異物を落とします。

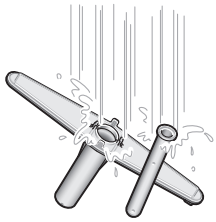


お手入れする（つづき）

⑥回転ノズル・タワーノズルを取り付けます。
タワーノズルを回転ノズルの中に入れ、回転ノズルを接続部に押し込みます。
回転ノズル・タワーノズルが手で軽く回ることを確認してください。

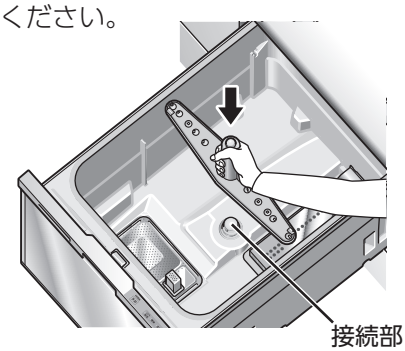


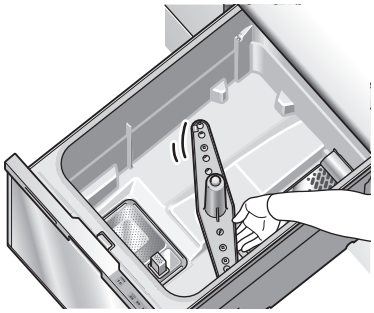

⑦食器かご（下かご）を入れます。
※食器かごをセットするときは、前後、上下をよく確認して入れてください。☞ 4ページ

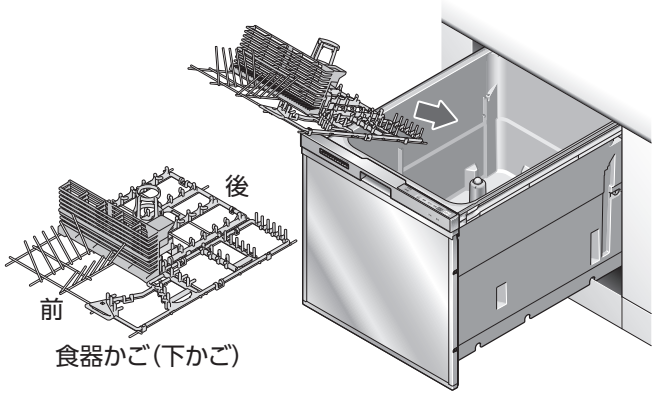


⑧食器かご（上かご）を入れます。

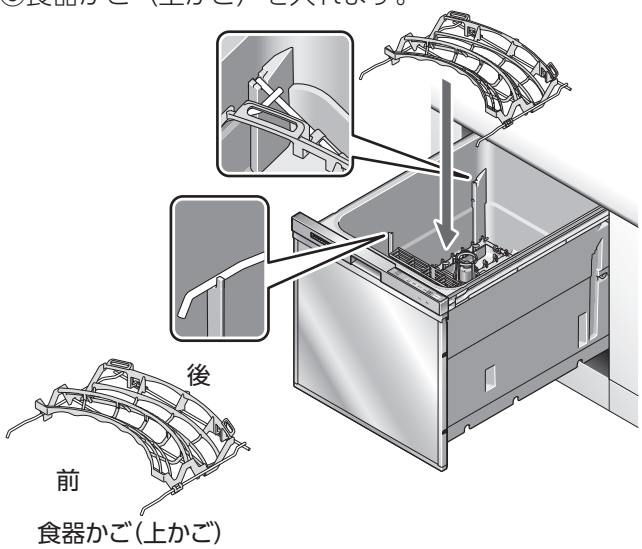


ワンポイント

- 小物入れがはずれたときは、下図のように取り付けます。

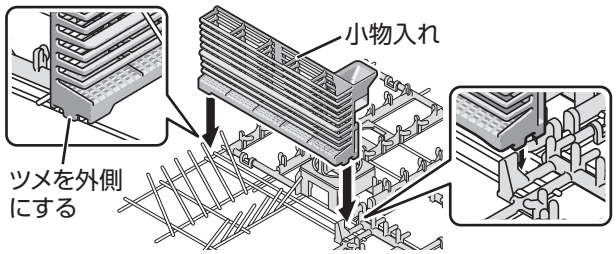

お願い

- 水槽のふちに異物の付着、傷がないことを確認してください。汚れているときは、よく絞ったやわらかい布で軽くふいてください。また、汚れがつきやすいのでお手入れをこまめにしてください。

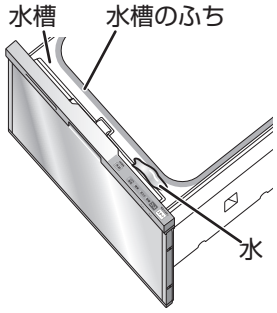

本体の表面

●よく絞ったやわらかい布でふいてください。
※化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

お願い

- ベンジン、シンナー、クレンザー、ワックス、漂白剤、殺虫剤などは使用しないでください。(塗装やプラスチック部分の傷、変色の原因になります 。)
- 機器本体には安全に関する注意ラベルが貼ってあります。汚れて読めなくなったときは、やわらかい布などで汚れをふき取ってください。また、お手入れの際には、はがれないようにご注意ください。万一、はがれた場合は、お買い上げの販売店、または裏表紙のカスタマーセンターに連絡して新しいラベルを再購入のうえ、貼り替えてください。



長期間使用しなかったときは

●「標準」コースで水槽内を水洗いしたのちご使用ください。
※2日以上、機器を使用しない場合は、食器を必ず取り出し、残菜は必ず捨てて、残菜フィルターを洗ってください。カビなどの繁殖のおそれがあります。

よくあるご質問

	ご質問	こうしてください	参照ページ
機器本体	運転しない	調べてみると故障ではない場合がよくあります。修理を依頼する前に、もう一度チェックしてください。 ●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。 ●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。 ●停電していませんか。 ●スタートを押しましたか。 ●ドアが確実に閉まっていますか。 それでも直らない場合は、すぐにスタートを長押しして、電源を「切」にし、お買い上げの販売店、または裏表紙のカスタマーセンターまでご連絡ください。	32
	給水しない	調べてみると故障ではない場合がよくあります。修理を依頼する前に、もう一度チェックしてください。 ●止水栓が閉まっていませんか。 ●断水していませんか。 ●水道管が凍結していませんか。 それでも直らない場合は、すぐにスタートを長押しして、電源を「切」にし、お買い上げの販売店、または裏表紙のカスタマーセンターまでご連絡ください。	32
	ブレーカーが何度も作動する 異常音がする 正しい操作をしてもエラー表示が何度も表示される	すぐにスタートを長押しして、電源を「切」にし、お買い上げの販売店、または裏表紙のカスタマーセンターまでご連絡ください。	32
	電源を「入」にするとすべてのランプが点灯しブザー（ピー）が鳴る	使用期間が 10 年を超えました。点検を依頼してください。 詳しくは「長期使用製品安全点検制度に関するお願い」をご覧ください。 ⇒スタート以外のボタンを押して、解除してから使用してください。 （点検を実施するまで、電源を「入」にする毎に表示されます。）	28 ～31
	かごが引き出せない	まな板やさいばし・なべなどが水槽内に引っかかっていませんか。 それでも引き出せない場合は、お買い上げの販売店、または裏表紙のカスタマーセンターまでご連絡ください。	32
	プラスチック食器がヒーターに落下し、固着した	すぐにスタートを長押しして、電源を「切」にし、お買い上げの販売店、または裏表紙のカスタマーセンターまでご連絡ください。	32
	運転時間が長い	給水圧が低い場合や、給湯配管にしていて給水温度が低い場合は運転時間が長くかかります。設定温度を 60℃にしてください。	8
	ドアを閉めても運転が開始されず、ブザー（ピーピーピー）が鳴り続ける	ドアを閉める前に、スタートが押されていません。 ⇒スタートを押してドアを閉めてください。	13
	運転がスタートすると給湯した後すぐに排水する	配管中の水（約 2.7ℓ）を捨てるためです。冷水の排水行程（最初から最適な給湯温度でお湯を供給し、短時間で食器の洗浄を行うため、配管中にたまった冷たい水を排水する行程）を設定した場合、この動作を行います。	8
	洗浄音がしなくなることがある	洗浄中、約 4 分ごとに数秒間運転が止まることがありますが、異常ではありません。パウダータイプの専用洗剤では、洗い運転開始直後に回転ノズルが停止することがあります。これは溶ける前の洗剤が、回転ノズルの回転部に挟まることによる現象です。しばらくして洗剤が溶けると正常に動き始めるため、ご使用上問題ありません。	—
	排気口周辺が結露する	加熱すすぎ時に、排気口から蒸気が出るためです。 異常ではありません。	—
	ドアの開閉時に音がする	ドアの金具から、「カチッ」と小さな音がする場合がありますが、異常ではありません。	—
	食器かごが変色した	食器かごは、変色することがありますが、ご使用上問題ありません。	—

	ご質問	こうしてください	参照ページ
仕上がりが悪い	**洗い上がりが悪い** （ガラス製食器が白くくもる など）	「仕上がりが悪いと思ったら」をご覧ください。	19
	乾燥仕上がりが悪い （食器や小物に水滴が残る など）	食器や小物の種類、形状などによっては水滴が残る場合があります。 また、食器の入れかた（食器が重なった場合）によっては、温風が当たらないため水滴が残る場合があります。 しっかり乾燥させたい場合には、からっとキープまたは乾燥時間延長の設定をおすすめします。	6、8
においがする	**乾燥時のにおい**	油分がヒーターカバーに付いた場合は、熱が加わるとにおいがします。 ⇒ 専用洗剤を多めに入れてください。	—
	排水溝のようなにおい	長期間使用しなかった場合や「乾燥」のみ運転を繰り返すと、排水ホース内の水が蒸発することにより、異臭を放つことがあります。 ⇒「標準」コースを運転してください。	—
	魚などのにおい	青魚（いわし、さばなど）やカレーなどのにおいがきついものを洗浄すると、食器ににおいが移ることがあります。 ⇒ あらかじめ食器に付着した魚の皮などは、取り除いてから洗浄してください。 ⇒ 洗浄後は残菜フィルターを洗ってください。	10、14
	樹脂やゴムのようなにおい	購入後、しばらくは使用中に機器（ゴムや樹脂）のにおいがすることがありますが、お使いになるうちに少なくなります。 多少においが残る場合もありますが、ご使用上は問題ありません。	—
その他	**水道・機器内部が凍結した**	① 電源を「入」にして「乾燥」コースを 1、2 回運転してください。 ※ 長期間使用せずに凍結した場合は、解凍に時間がかかる場合があります。 ② 解凍後電源を「入」にし、「標準」コースで給水・排水および洗い運転ができることを確認してください。 上記処置を行っても運転できない場合は、水道管や器具内部の凍結によりエラーが発生しているおそれがあります。その場合、給水通路部品などが損傷していることがありますので、お買い上げの販売店、または裏表紙のカスタマーセンターまでご連絡ください。（水漏れやポンプの故障などのおそれが考えられます。）	32
	使用中に停電した	停電が回復したら、ドアを開けて基本の操作 **3** からやり直してください。 ※ 標準・念入りコースを運転中の場合は、専用洗剤を再度入れ直してください。	12
	使用中に断水した	① 使用中に断水した場合は[スタート]を長押しして、電源を「切」にし、運転を中止してください。 ② 断水が回復してから使用するときは、まず他の蛇口からにごった水を流してください。 ③ ドアを開けて基本の操作 **3** からやり直してください。 ※ 標準・念入りコースを運転中の場合は、専用洗剤を再度入れ直してください。	12
	使用中にブレーカーが作動した	ブレーカーを復帰させたら、基本の操作 **3** からやり直してください。 ※ 標準・念入りコースを運転中の場合は、専用洗剤を再度入れ直してください。	12
	洗えない食器があるか？	食器洗い乾燥機では洗えないものがあります。	11


ブザーが鳴ってこんな表示が出たら

安全装置作動時は、「ピーピーピー」とブザーが鳴って、
前面の「運転」と「予約」の LED が交互に点滅します。
下記の表をご確認ください。（※欄のケースは除きます。）




安全装置作動時の表示	原　因
	本体内の水通路の接続部から水漏れしている。 または台所用液体洗剤の誤使用。
	水が給水され続けている。
	給水中の水漏れ。
	本体内に泡がたまっている。 （台所用液体洗剤の誤使用など）
	止水栓の開き不足。 断水。 凍結。
	残菜フィルターの目づまり。
	ドアスイッチの故障。
	電気系統が故障している。
すべてのランプが消灯 ※ 	電気系統が故障している。 異常過熱による故障。

以下の表示は器具の故障ではありません。

安全装置作動時の表示	原　因
すべてのランプが点灯 	点検実施時期のお知らせ。

この機器には安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。
使用中に機器が停止したら安全装置が作動していないか調べてください。
また、下記記載以外のお知らせ機能が表示される場合もあります。
このような場合は、お買い上げの販売店、または裏表紙のカスタマーセンターまでご連絡ください。

消灯　点滅　点灯

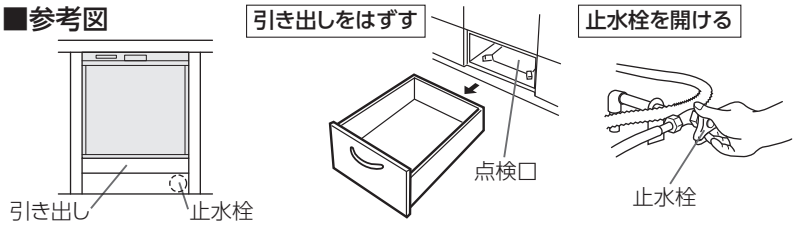処置方法	参照ページ
水漏れのおそれがあります。 至急、お買い上げの販売店、または裏表紙のカスタマーセンターまでご連絡ください。 **水道の元栓を閉めてください。**（または下図を参考にして、止水栓を閉めてください。） ※ブレーカーは「切」にしないでください。また、電源プラグを抜かないでください。 排水されなくなり、本機周辺が水漏れにより損傷するおそれがあります。	1、32
スタートを長押しして、電源をいったん「切」にしてから、再運転してください。この操作をしても直らない場合は修理が必要です。お買い上げの販売店、または裏表紙のカスタマーセンターまでご連絡ください。	32
断水および凍結の場合は「よくあるご質問」をご覧ください。 （初めてご使用される場合や水抜き作業をされた場合は、止水栓の開き忘れの可能性が高いので、右図を参考にして止水栓を開けてください。止水栓の位置など不明な場合は、お買い上げの販売店、または裏表紙のカスタマーセンターまでご連絡ください 。） ■参考図  	23、24
フィルターを掃除し、再運転してください。この操作をしても直らない場合は修理が必要です。お買い上げの販売店、または裏表紙のカスタマーセンターまでご連絡ください。	14、32
修理が必要です。お買い上げの販売店、または裏表紙のカスタマーセンターまでご連絡ください。	32
修理が必要です。お買い上げの販売店、または裏表紙のカスタマーセンターまでご連絡ください。	32
修理が必要です。お買い上げの販売店、または裏表紙のカスタマーセンターまでご連絡ください。	32

処置方法	参照ページ
使用期間が 10 年を超えました。「点検実施時期のお知らせ」は故障表示ではないため、そのまま使用することもできますが、安全のため点検を依頼してください。点検を受けられた場合は、その際に「すべてのランプが点灯」を停止する設定を行います。 スタート以外のボタンを押して、解除してから使用してください。（点検を実施するまで、電源を「入」にするごとに表示されます。）詳しくは「長期使用製品安全点検制度に関するお願い」をご覧ください。	28～31

洗剤について／仕様

洗剤について

付属の専用洗剤がなくなりましたら、全国のスーパー・ドラッグストア・ホームセンターの日用品売場などでお買い求めください。

専用洗剤

フィニッシュ　パウダータイプ

フィニッシュ　パウダー詰め替えタイプ

フィニッシュ　タブレットタイプ




油汚れだけでなく、ごはん・卵のこびりつきもスッキリ落とします。
グラスにクリアな透明感を与えます。
全成分の 80%以上が 28 日以内に生分解（自然に帰る）する、環境にやさしい洗剤です。

⚠注意

■台所用液体洗剤は少量でも使わないでください。
泡が多量に発生し、洗えない・水漏れ・異常報知の原因となります。
「食器洗い乾燥機専用洗剤」をご使用ください。

ジェル（液体）タイプの専用洗剤は洗剤入れから流れることがありますが、洗い上がりに影響ありません。
ただし、「冷水の排水行程」は設定しないでください。☞ 8 ページ

ワンポイント



銀イオンカートリッジ（品名コード：820 − 053 − 000）
本製品の食器かごに別売品の銀イオンカートリッジをセットすることによって、水槽や食器かごに Ag ＋イオンコートを生成し、庫内の除菌・抗菌効果を発揮します。
詳しくは、お買い上げの販売店、または裏表紙のカスタマーセンターまでご連絡ください。

仕　様

電源電圧	AC100V	**質　量**	約 20 kg	**庫内容積**	41ℓ
周 波 数	50Hz ／ 60Hz	**使用水量** **(標準コース)**	約10ℓ	**標準収納容　量**	大皿 5点 中ばち 5点 小皿 5点 茶わん 6点 吸物わん 6点 湯のみ･コップ 10点 はし 5組 スプーン 5点 フォーク 5点
定格電流	8.7A ／ 8.9A	**水道水圧**	0.03 ～ 1MPa (0.3 ～ 10kgf/cm²)		
消費電力	洗浄モーター 65/85W ヒーター 800W 最大消費電力 865/885W 待機電力 1W	**洗浄方式**	回転ノズル噴射による加熱洗浄方式		
		すすぎ方式	ためすすぎ方式		
外形寸法	(幅) 448 ㎜ × (奥行) 620.5 ㎜ × (高さ) 450 ㎜	**乾燥方式**	ヒーターとファンによる強制排気乾燥	**付 属 品**	専用洗剤

●電源プラグを差し込んだ状態では電子回路を作動させるため、約 1W 電力を消費しております。

長期使用製品安全点検制度に関するお願い

特定保守製品の
登録と点検を

長期使用製品安全点検制度について

●長期使用製品安全点検制度とは「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品の経年劣化による重大事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度」です。

特定保守製品について

●この機器は消費生活用製品安全法（消安法）で指定された特定保守製品です。

●特定保守製品とは「消費生活用製品のうち、長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況などからみてその適切な保守を促進することが適当なもの（消安法第 2 条第 4 項）」として指定された製品です。


点検（有償）について

●特定保守製品は、経年劣化による重大事故を防止するため、製品ごとに設定された点検期間中に法定の点検を受けることが製品の所有者の責務として求められています（消安法第 32 条の 14）。この機器に表示してある点検期間になったら、忘れずに点検を受けてください。なお、法定の点検後も機器を使用する場合は、点検の総合判定に基づいた点検時期（点検員が点検時にお知らせします）に再度点検を受けることが、この機器を安全にお使いいただくために必要となりますのでご注意ください。

●上記点検は、点検の基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであって、その後の安全を担保するものではありません。

機器への表示について

●特定保守製品には、機器本体に特定保守製品・型式・特定製造事業者等名・製造年月・設計標準使用期間・点検期間・問合せ連絡先を表示することになっています。
機器に各項目が表示されていますので、確認してください。

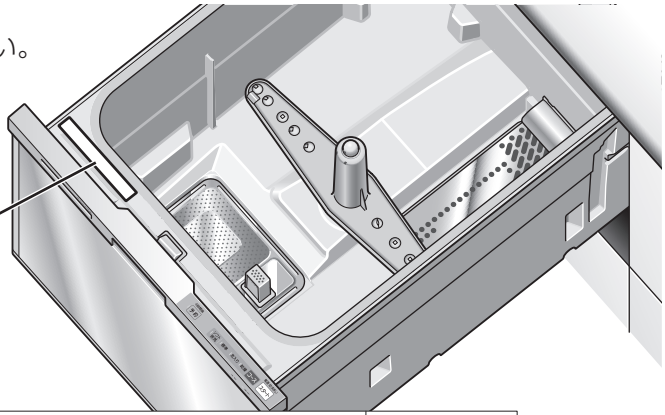

特定製造事業者名

特定保守製品 型式：
特定製造事業者等名：
設計標準使用期間：〇年

製 造 番 号：
製 造 年 月：〇年〇月
点 検 期 間：〇年〇月～〇年〇月
問合せ連絡先：

点検お知らせ

住 所
連絡先事業者および部署名
お問合せ連絡先電話番号

長期使用製品安全点検制度に関するお願い(つづき)

特定保守製品の
登録と点検を

所有者登録について


●特定保守製品の所有者は、この機器の製造事業者に法定の所有者登録をすることが求められています（消安法第32条の8第1項）。同梱の「所有者票」に記載して投函またはインターネットでご登録ください。聞き間違いなどによる誤登録を防ぐため、電話による登録は受け付けておりませんのでご了承ください。また、**引っ越しなどで住所が変わった場合や所有者が変わった場合など所有者登録の内容に変更が生じた場合には、速やかに登録内容を変更することが求められています（同第2項）。速やかにリンナイ㈱　保守点検コールセンターまでご連絡ください。登録内容の変更を行わないと点検の通知が届かなくなりますので、必ずお知らせください。**
リンナイ㈱　保守点検コールセンター　フリーダイヤル：0120 − 493 − 110

●販売事業者（特定保守製品取引事業者・販売店）は、お客様から所有者登録のための所有者情報のご提供を受けた場合、所有者票を送付するなどの方法でこの製品の製造事業者に所有者情報を提供することになっています。

●所有者登録いただいた情報は消安法・個人情報保護法および当社規程により適切な安全対策のもとに管理し、リコール等製品安全に関する重要なお知らせや、点検の通知・適切な保守・点検の実施以外には使用いたしません。

■所有者登録の方法

・所有者票（返信ハガキ）でのご登録
所有者票に記載して投函してください。

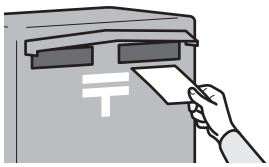

紛失などにより所有者票が手元にない場合は、リンナイ㈱　保守点検コールセンターまでご連絡ください。
リンナイ㈱　保守点検コールセンター　フリーダイヤル：0120 − 493 − 110

・インターネットでのご登録
下記アドレスにアクセスし、画面の案内に従って登録してください。
https://user.rinnai.co.jp/

点検の通知について

●この機器の所有者は製造事業者から点検期間の始まる時期に法定の点検通知を受けることになっています。

●所有者登録をしていただいた方に、点検期間の始まる時期に法定の点検通知をいたします（消安法第32条の12）。

設計標準使用期間について

●この機器は、設計標準使用期間※を 10 年と算定しており、適切な点検を行わずにこの期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けがなどのおそれがあります。

●この機器は一般家庭用です。業務用など、多頻度・長時間のご使用は、設計標準使用期間より早く経年劣化を起こし、重大事故となるおそれがありますので、このようなご使用はおやめください。

※設計標準使用期間とは、標準的な使用条件（下記の「設計標準使用期間の算定の根拠について」をご覧ください。）で適切な取扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、機器ごとに設定されるものです（消安法第 32 条の 3）。**無償保証期間とは異なるものです**のでご注意ください。

設計標準使用期間の算定の根拠について

●設計標準使用期間とは、下記に示す使用条件で本来の用途に従って、標準的な使用条件で使用した場合に、安全に使用することのできる期間として、設定した期間です。

標準使用条件

環境条件	電圧	100V
	周波数	50Hz ／ 60Hz
	気温・湿度	20℃・65%
	設置	設置説明書に基づく適正な設置
負荷条件	食器	5 人分
	運転コース	標準コース
	給水圧力	0.03 ～ 1MPa
	給水・給湯	5℃～ 60℃
想定時間	1日の使用回数	2 回
	1回の使用時間	約 120 分（水温 20℃時）
	1年の使用日数	365 日
取扱維持管理		取扱説明書に記載された通常の使用方法、お手入れ、点検・修理が行なわれている

※標準的な使用条件は、「日本工業規格 JIS C 9920－1の設計標準使用期間を設定するための標準使用条件」にて定められています。

※使用頻度、使用環境、設置条件が上記標準的な使用条件と異なる場合、または本来の目的以外の方法で使用された場合は記載の設定標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が起きる可能性があります。

※設計標準使用期間は製品を保証する期間ではありません。

点検の期間について

●この機器の点検期間は、機器の水槽上面ラベルに表示されています。（28 ページ「機器への表示について」参照）

●この機器は、設計標準使用期間（10 年）の終期前後 1 年間を点検期間として設定しています。

長期使用製品安全点検制度に関するお願い(つづき)

特定保守製品の
登録と点検を

点検のお申し込み・お問い合わせ先

●この機器の点検のお申し込み・お問い合わせは、下記の連絡先へお願いします。

■リンナイ㈱　保守点検コールセンター

フリーダイヤル：0120 − 493 − 110

受付時間／平日 9：00 ～ 19：00　　※ 土日・祝日など当社指定休日を除く。

●点検料金について

点検費用はお客様にご負担いただくこととなります。点検料金については上記フリーダイヤルにご確認ください。ホームページでは点検料金に関するご案内をしております。また、点検の結果、整備・修理が必要となった場合は、別途、整備・修理費用が発生します。

●点検事業所は下記になります。(電話番号は別添の「連絡先一覧表」をご覧ください)

北海道 (札幌・旭川・函館・釧路・帯広・北見) ／青森県 (青森・八戸) ／岩手県 (盛岡) ／秋田県 (秋田) ／宮城県 (仙台) ／山形県 (山形･酒田) ／福島県 (福島･郡山･いわき) ／新潟県 (新潟･長岡･上越) ／東京都 (東京･多摩) ／神奈川県 (横浜･横浜北･厚木) ／山梨県 (山梨) ／千葉県 (千葉･松戸) ／茨城県 (水戸･つくば) ／埼玉県 (埼玉・埼玉西・越谷・北関東中央) ／群馬県 (高崎・太田) ／栃木県 (宇都宮) ／愛知県 (名古屋・岡崎・豊橋) ／三重県 (三重･四日市) ／岐阜県 (岐阜･東濃) ／石川県 (金沢) ／富山県 (富山) ／福井県 (福井) ／長野県 (松本･長野･上田) ／静岡県 (静岡･浜松･沼津) ／大阪府 (大阪) ／奈良県 (奈良) ／和歌山県 (和歌山･田辺) ／京都府 (京都・福知山) ／滋賀県 (滋賀) ／兵庫県 (神戸・姫路) ／広島県 (広島・福山) ／岡山県 (岡山) ／山口県 (山口) ／鳥取県 (山陰) ／島根県 (山陰にて担当) ／香川県 (高松) ／高知県 (高知) ／徳島県 (徳島) ／愛媛県 (松山) ／福岡県 (福岡･北九州) ／佐賀県 (佐賀) ／熊本県 (熊本) ／長崎県 (長崎･佐世保) ／大分県 (大分) ／鹿児島県 (鹿児島) ／宮崎県 (宮崎) ／沖縄県 (沖縄)

点検事業所については下記 URL からもご確認できます。

http://www.rinnai.co.jp/safety/

■リンナイ㈱　保守点検コールセンター

フリーダイヤル：0120 − 493 − 110

受付時間／平日 9：00 ～ 19：00　　※ 土日・祝日など当社指定休日を除く。

●点検は弊社社員または弊社が認定した委託業者が行います。

部品の保有期間について

●この機器の部品の保有期間は下記になります。

	保有期間	部　品　名
整備用部品	11 年	点検後に安全上の問題が顕在化した部分について部品交換や補修などを行い、製品の調子や状態を整える行為に必要な部品です。 部品名：洗浄・排水ポンプ、乾燥ファンモーター、電子ユニット、ヒーター
補修用性能部品	6 年	機器の機能を維持するために必要となる部品です。

お手入れについて

●この機器を安全にお使いいただくために、お手入れを行ってください。

●お手入れのしかたについては　☞ 20 ～22 ページ

アフターサービス

アフターサービスについて

修理を依頼されるときは

万一故障した場合は、もよりの販売店、または裏表紙のカスタマーセンターまでご連絡ください。


●依頼される前にもう一度「よくあるご質問」と「ブザーが鳴ってこんな表示が出たら」をご確認ください。☞ 23 ～26 ページ

お願い

それでも異常があるときは、使用をやめて スタート を長押しして、電源を「切」にし、もよりの販売店、または裏表紙のカスタマーセンターまでご連絡ください。異常のまま使用を続けると故障や感電・火災の原因になります。

●依頼される際には次のことをご連絡ください。
- ・ご住所、お名前、電話番号
- ・製品名、型式名、製造番号、お買い上げ日
- ・故障内容、状況（できるだけ詳しく）
- ・訪問希望日

●修理の際には製造番号の確認が必要になることがあります。
製造番号は水槽上面のラベルに表示してあります。

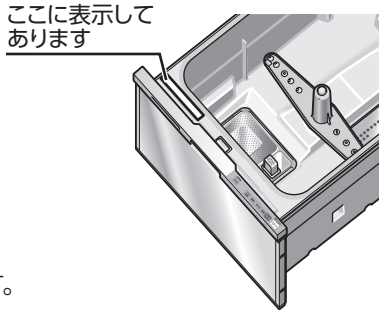

保証について

取扱説明書の34ページが保証書になっています。必ず「販売店、お買い上げ日」などの記入をお確かめいただき、保証内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
無料修理期間経過後の故障修理については、故障修理によって機能が持続できるときは、有料で修理いたします。保証期間は、お買い上げ日から 1 年間です。ただし、一般家庭以外に使用される場合は除きます。

補修用性能部品の保有期間について

補修用性能部品保有期間は 6 年間となっています。（補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。）

転居について

お願い

増改築、引っ越しなどで器具を取りはずしたり再据え付けする場合は、専門の技術が必要です。もよりの販売店、または裏表紙のカスタマーセンターまでご相談ください。なお、この場合は取りはずしや再据え付けに必要な実費をいただくことになります。

お客様の個人情報の取扱いについて

●当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

●当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供はいたしません。

愛情点検

長年ご使用の食器洗い乾燥機の点検を！
こんな症状はありませんか？
- ●ご家庭のブレーカーが何度も作動する。
- ●異常音がする。
- ●正しい操作をしてもエラー表示が何度も表示される。
- ●その他の異常や不具合がある。

故障や事故の防止のため、使用を中止し スタート を長押しして、電源を「切」にし、必ずもよりの販売店、または裏表紙のカスタマーセンターまでご相談ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店、または裏表紙のカスタマーセンターまでご相談ください。

MEMO

保　証　書

⊙ 関連機器用

シリーズ・品番	食器洗い乾燥機　ZWPP45R14ADK･ZWPP45R14LDS	出張修理

保　証　期　間	取付･設置日から1年間	★取付･設置日	年　月　日

★お客様	ご住所	
	お名前	様　TEL　(　)
★販売店	住所 店名	TEL　(　)　㊞ またはサイン

ご販売店様へ　上記★印欄は必ず記入してお渡しください。

無料修理規定

★印欄に記入がない場合は、商品に貼付されている検査済証に記載のロットNo.などから確認できる製造年月日により、保証期間の開始日を認定させていただきます。

本保証書は、取付･設置日から本保証書に明示した期間中故障が発生した場合には、無料修理規定の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、下記クリナップカスタマーセンターまたはお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
   保証期間中は無料修理になりますので、修理に際しては必ず本保証書をご提示ください。
2. 修理が保証期間中の無料修理に該当するかどうか、また、アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記クリナップカスタマーセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。
3. ご転居の場合の修理依頼先は、下記クリナップカスタマーセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には、原則として有料にさせていただきます。
   (1) 使用上の故意･過失または不適切な修理や、改造による故障および損傷。
   (2) 消耗部品(照明の管球、グローランプ、パッキンなど)の取り替えや修理、ストレーナーのゴミづまりなどによる故障および損傷。
   (3) お買い上げ後の取付･設置場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
   (4) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)による故障および損傷。
   (5) 車両、船舶などに取付･設置された場合に生じる故障および損傷。
   (6) 仕上げの傷などで、お引き渡し時に申し出がなかったもの。
   (7) 瑕疵(かし)によらない自然の損耗、サビ、カビ、変質、変色、その他類似の事由による場合。
   (8) 維持管理の不備による汚れ、サビ、給水管、排水管のつまりなどの不具合。
      例えば、塩素系の洗剤、漂白剤、ヌメリ取り剤の使用によるシンク、カウンターのサビや腐食。
   (9) 第三者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合。
      例えば、ハウスクリーニング業者が指定の洗剤以外のクリーニング剤を使用してシンク、カウンター、扉などに変色や腐食が生じた場合、また、禁止されている方法で洗浄剤などを噴霧あるいは塗布したことによって機器の作動不良が生じた場合。
      ならびに、浄化槽や洗浄剤から発生するガスによるシンクや金属部品の腐食。
   (10) タバコの火、商品を傷める薬品(有機溶剤、塩素系洗剤、強酸,強アルカリ性洗剤など)の使用により、発生した損傷。
   (11) 犬･猫･鳥･鼠などの小動物や虫などの害に起因する故障および損傷。
   (12) 取付･設置説明書に記載された方法以外の取付･設置、または工事内容に起因する故障および損傷。
   (13) 建築躯体(くたい)の変形(強度不足、ゆがみ)など商品以外の不具合に起因する故障および損傷。
   (14) 異常電圧や指定外の燃料･電源(電圧･周波数)の使用および異常水質による故障および損傷。
   (15) 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合。
   (16) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
   (17) 取付･設置完了後、引き渡し日までの間の管理などの不備による故障および損傷。
   (18) 保証期間経過後に申し出があった、もしくは、保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかった故障および損傷。
   (19) 本保証書のご提示がない場合。
   (20) 本保証書に取付･設置年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合(領収書などで左記内容がわかる場合はその限りではありません)、あるいは字句を書き換えられた場合。
   (21) 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費。
5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。　This warranty is valid only in Japan.
6. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※本保証書は、明示した期間、条件の基において無料修理をお約束するものです。
したがって、本保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、下記クリナップカスタマーセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

※修理記録(年月日、修理内容、修理者名など)については、修理の際に修理伝票をお渡しいたしますので、大切に保管してください。

ご相談窓口　：　クリナップカスタマーセンター　TEL　0120-126-174

クリナップ株式会社

東京都荒川区西日暮里6-22-22　〒116-8587 TEL 03(3894)4771

見本

食器洗い乾燥機　取扱説明書

ご使用にあたってご不明な点や、お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または下記クリナップカスタマーセンターまでお問い合わせください。

●アフターサービスのご用命

0120-126-174　通話料無料

クリナップカスタマーセンター

ご依頼の際は、以下の内容をお知らせください。

●検査済証の機種名・CSNo.・ロットNo.●症状

●ご購入年月日　●お名前・ご住所・お電話番号

受付時間:

9:00～18:00

*ただし、1月1日(元旦)はお休みさせていただきます。

*諸般の事情により営業時間が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

お電話は、内容の確認と商品機能やサービスの質の向上などを目的として、記録・録音させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。なお、個人情報保護方針はhttp://cleanup.jp/に公表しております。

レンジフードフィルターなどの訪問販売に関するご注意

クリナップの名前をかたって、レンジフードの交換用フィルターなどを訪問販売したり、電話で注文を取ろうとする業者がありますが、当社とは一切関係ございませんので十分ご注意ください。

クリナップ株式会社

東京都荒川区西日暮里 6-22-22 〒116-8587 TEL 03(3894)4771

1702E-34-52

JW0009-812X04 (00) ◎

06000008071370