

保証書付



取扱説明書

平型レンジフード

RH-60HDK/SE

RH-75HDK/SE

このたびはクリナップ商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、みなさまに商品を安全にそして長い間ご使用いただくために、注意事項やお手入れ方法についてまとめたものです。
ご使用前には必ずお読みいただき、以後も手近に保管し、ご活用くださいますようお願い申し上げます。

目次

	安全のため必ずお守りください	1~2
	各部のなまえ	2
	ご確認ください	3
	ご使用についてのお願い	3
	使い方	4
	お手入れのしかた	4~6
	電球の交換	7
	仕 様	7
	故障と思われる前に	8
	アフターサービスについて	8
	本製品の設計上の標準使用期間について	9
	保証書について	10

安全のため必ずお守りください

安全に使用していただくための重要な項目ですので必ずお読みください。

- ここに示した事項は、安全に関する重大な内容の記載です。表示と意味は次のようになっています。

警告 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。

注意 誤った取り扱いをしたときに、傷害を負う危険または物的損害に結び付く可能性があるもの。

本文中に使われている図記号の意味は次のとおりです。

	「禁止」事項		分解・修理・改造禁止		電源プラグを抜く
	指示に従う		接触禁止		水場での使用禁止


警告



修理分解はしない

分解禁止


- 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理改造は行わないでください。発熱したり、異常作動してけがをするおそれがあります。

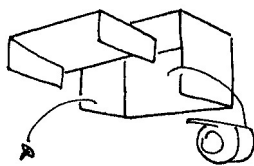

水・洗剤等の液体につけたり、かけたりしない

水かけ禁止


- 水・洗剤等の液体につけたりかけたりしないでください。ショート・感電や火災のおそれがあります。

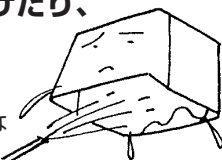

交流100V以外では使用しないこと

禁止


- 火災の原因になります。

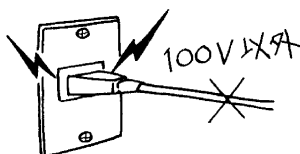

お手入れは「切」にしてから

プラグを抜く

- お手入れや電球の交換の際には、本体のスイッチを必ず「切」にし、電源プラグを抜いてください。レンジフードの取付上、前記作業が行えない場合は分電盤のレンジフード専用のブレーカーを切ってください。ぬれた手で触らないでください。感電や、けがのおそれがあります。

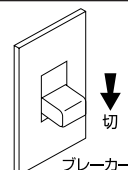

ガスもれのときはスイッチを入れない

禁止

- ガスもれの時は換気扇スイッチを入/切しないでください。スイッチ・モーターの火花によりガス爆発の原因となります。



電源プラグのお手入れを

- 電源プラグにほこりが付着している場合は除去してください。火災の原因となります。

ほこりをとる

⚠ 注意



レンジフードにのらない

- レンジフードにのったり、ぶら下がることは、やめてください。
落下によりけがをするおそれがあります。



調理中や運転中に部品を外さない

- 調理中や運転中にグリスフィルター等の部品を外そうとしないでください。
落下によりけがをするおそれがあります。



部品を扱うときは厚手の手袋使用

- 部品を取り外すときや、洗うときは必ず厚手の手袋を着用してください。
金属端面などでけがをするおそれがあります。



運転中は指や物を入れない

- 運転中は危険ですから、レンジフード本体に指や物を入れないでください。
けがのおそれがあります。



部品の取り付けは確実に

- 部品の取り付けは確実に行ってください。
落下によりけがをするおそれがあります。



電源プラグは確実に差し込む

- 電源プラグはコンセントに確実に差し込んでください。
火災の原因になります。



電源コードを傷めない

- 電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。
電源コードが断線し、火災の原因になります。



なべなどの油に火がついた時は、運転を停止してください

- ファンが回っていると、火の勢いがよけい強くなります。



電球は市販のミニクリプトン電球（定格100V25W）をご使用ください



点灯中の電球は、大変に高温になります

- 電球の交換は、電球がじゅうぶんに冷えていることを確認してから行ってください。電球やその周辺が加熱しており、やけどをするおそれがあります。



長期間ご使用にならない時は、必ず電源プラグを抜くか、分電盤のブレーカーを切ること

- 絶縁劣化による感電や漏電、火災の原因になります。



本体に異常な振動が発生した場合は使用しないこと

- 本体・部品の落下によりけがをするおそれがあります。



整流板やグリスフィルターをお手入れする際は、必ず本体から取り外し行うこと


- 落下によりけがをするおそれがあります。



整流板を外すときは、必ず整流板を手でおさえながら、ツマミねじをゆるめてください

- 整流板が落下し、ケガをするおそれがあります。

各部のなまえ

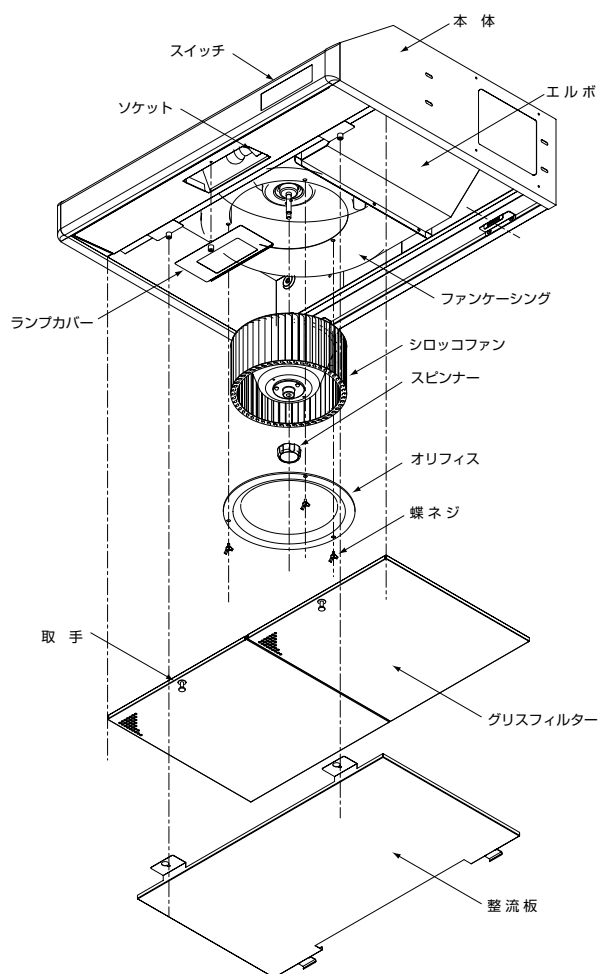

ご確認ください

- レンジフードがしっかり取付いていますか。
しっかり取付いていないと、騒音、振動の原因となります。
- 取付け高さは、加熱調理機器の真上からグリスフィルターまで80cm以上に取り付けてあるか確認をしてください。
火災予防のため、グリスフィルターの下端が加熱調理機器真上まで80cm以上設けてください。
- 部屋に空気の取入口はありますか。
給気がない場合、排気効果をいちじるしく低下させます。

ご使用についてお願い


- 高温になる使いかたはやめてください。
故障の原因となります。
 - レンジなどの空だきはしない
 - 周囲温度40℃を越える場所では使わない
 - ガス湯沸器側から50cm以上離す
 - 照明の電球は25W以下のミニクリプトン電球を使う
- グリスフィルターは必ず取付けてご使用ください。
- 調理器具使用時はレンジフードも必ず運転してください。また、調理器具の空だきは、製品の損傷や過熱による故障の原因になりますので、絶対にしないでください。
- シロッコファンを外したまま（無負荷）でモーターを長時間回さないでください。
- 風の影響により煙がもれる事がありますので、レンジフード付近の窓はなるべく閉めてください。
- レンジフード使用の際は、外気に面した給気口を開けてください。給気口を閉めたままレンジフードを使用すると、排気性能が弱くなるおそれがあります。
- 本製品の性能部品は一般市販のものと交換して使用しないでください。
特にグリスフィルターは一般市販品をご使用になりますと、排気風量が低下したり、音が大きくなり故障の原因となるおそれがありますので、絶対にやめてください。
- IHクッキングヒーター（電気コンロ）使用時、フードがあたたまりにくいため、結露（水滴）が生じることがあります。お手数ですがその際は滴下する前に拭き取ってご使用ください。
特に冬季など気温の低い状況では結露水がたまりやすくなりますのでご注意ください。
- キッチンの気温が低いときに使用された場合にはレンジフードの表面が結露することがあります。この場合は拭き取って使用してください。
- グリル付の調理器具と合わせて使用する場合、グリル排気口から出る煙によって、照明カバー表面が結露することがあります。この場合は拭き取って使用してください。
- エアコンの風が直接あたらないようにしてください。風を受けると吸い込みが悪くなります。
オープンな場所では特にレンジフードから漏れやすくなります。

使 い 方

スイッチの操作

⚠ 警告

スイッチには、水、洗剤等の液体をつけたり、かけたりしないでください。ショートや感電、火災のおそれがあります。

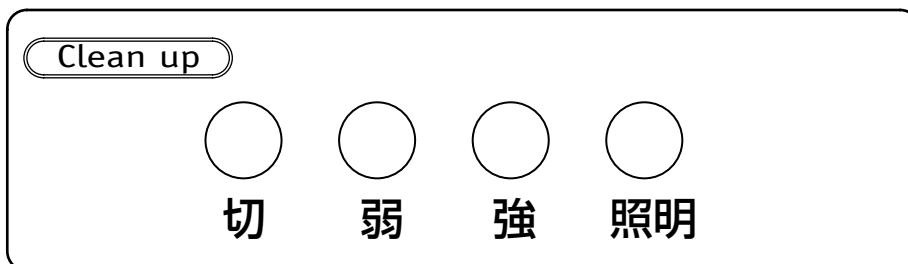

- 換気をするには
前面の押しボタン「弱」または「強」を押しますと、シロッコファンが回転し換気を行います。「切」を押すと停止します。
- 照明をつけるには
「照明」ボタンを押しますと、ランプが点灯します。もう一度押すと消灯します。

お手入れのしかた

⚠ 警告

- お手入れをするときは、電源を切ってください。
(分電盤のブレーカーを“切”にするか、電源プラグをコンセントから抜いてください。)
※ぬれた手で分電盤のブレーカー・電源プラグは触らないでください、感電のおそれがあります。
- モーター、スイッチ、コンデンサーなどの電気部品は掃除のとき、絶対に水に浸さないでください。

⚠ 注意

- 電球は冷えたことを確認してから取替えを行ってください。高温によりやけどのおそれがあります。
- お手入れ時、金属端面でケガをしないように厚手の手袋をご使用願います。

お 願 い

- レンジフードは、汚れやすいので、3ヶ月に1回程度（整流板、グリスフィルターは、1ヶ月に1回程度）お手入れしてください。
(長期間油を付着させた状態にしますと、塗装のはがれや油垂れの原因また吸い込み不良につながります。)
- グリスフィルターは専用のものをご使用ください。
※一般市販品をご使用になりますと、吸い込み不良や騒音の原因となるおそれがあります。
- 付着した油分はこまめにふき取ってください。長時間放置しますと油だれの原因になります。
- 掃除の際にベンジン、シンナー、灯油、ガソリン、ベンゾール、アルコール、アルカリ性洗剤などを使わないでください。(塗装のはがれ等の原因になります。)

2.お手入れのしかた

● 部品の外しかた

- ① 電源プラグをコンセントより抜いてください。又は、分電盤のブレーカーを「切」にしてください。


- ② 整流板を外してください。

整流板の取り外し方法


ツマミねじをゆるめ整流板を奥にずらしダルマ穴の大穴にツマミねじを合わせることで取り外せます。

⚠ 注意

整流板を外すときは、必ず整流板を手でおさえながら、ツマミねじをゆるめてください。整流板が落下し、ケガをするおそれがあります。

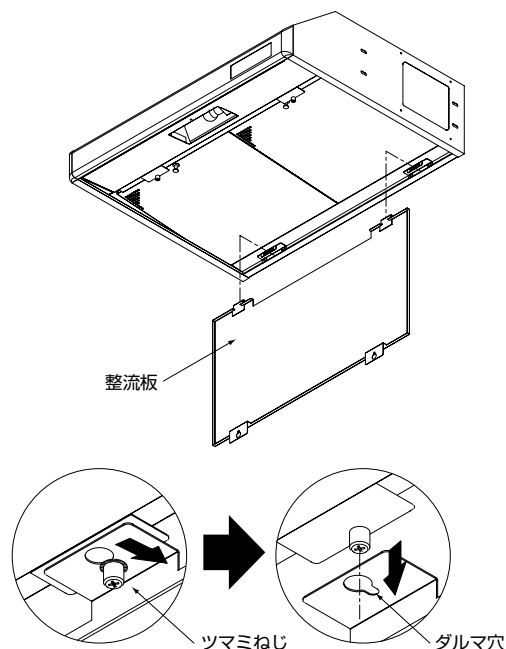


- ③ グリスフィルターを外してください。取手をつかんで奥に押しながら下げると外れます。

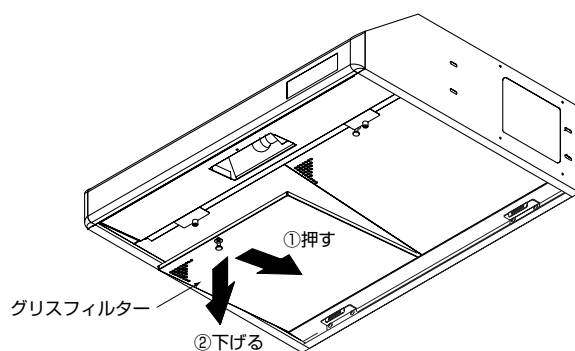


- ④ 蝶ねじ3本をゆるめて、オリフィスを手で支えながら外します。

※ファンケーシングの向きがイラストと異なる場合があります。

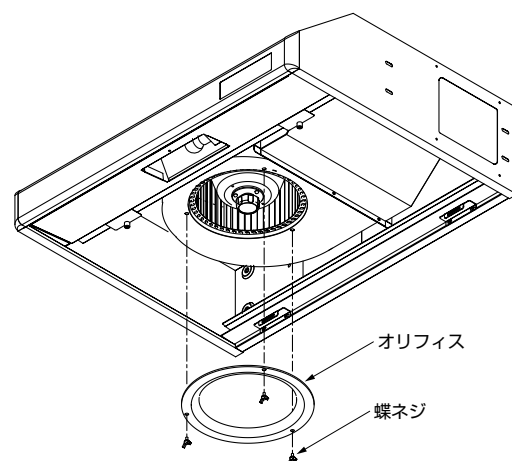

- ⑤ シロッコファンを支えながらスピナーを「ユルム」の方向に回し、外したのちファンを下方に引いて外します。

※「ユルム」については、スピナーに記載しています。

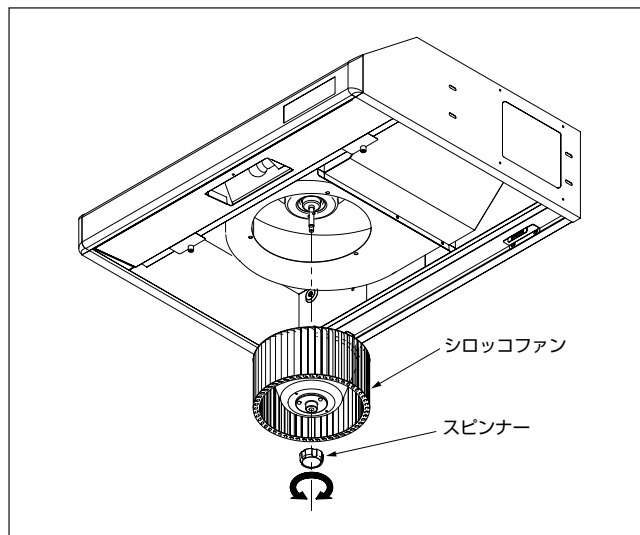


● お手入れのしかた

- ⑥ グリスフィルター、オリフィス、ファン、スピナーは、中性洗剤をとかしたぬるま湯（約40℃）に浸しスポンジ、布または金属以外のたわしなどで油塵などを洗い落とし、洗剤が残らないように水洗いしてから、ふきとってください。
- ⑦ 本体と、整流板及びランプカバーは中性洗剤を浸し、しぼった布でふき、洗剤が残らないよう十分ふきとってください。
- ⑧ ファンケーシングの中は、特に油塵がたまりやすいので、同様にふきとってください。

● 部品の取り付けかた

- ⑨ 以上のお手入れが終了したら、部品の取り付けは、「部品の外しかた」の逆の順序で取り付けてください。

※樹脂ワッシャーはツマミねじと整流板の間にはさんでください。

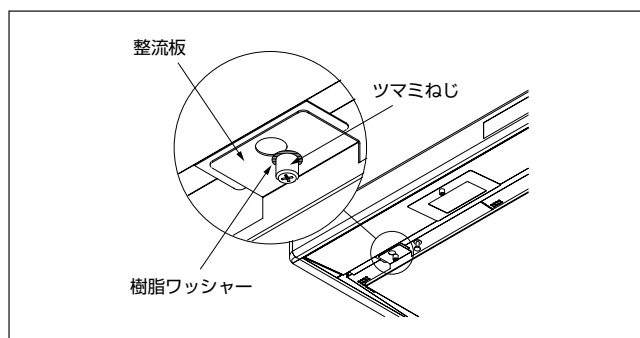

⚠ 注意

正常に運転するかどうか次の項目を確かめてからご使用ください。

- シロッコファン、スピナー、オリフィス、グリスフィルター、整流板、ランプカバーなどが本体に確実にゆるみなく取り付けられていること。
 - 運転時に異常な振動、騒音がないこと。
- ⑩ ツマミねじを締める際はドライバーは使用しないでください。固く締めすぎるおそれがあります。


電球の交換

- ご使用の電球が切れたときは、市販のミニクリプトン電球（定格100V25W）を購入し、交換してください。

⚠ 注意

- 点灯中の電球は、大変に高温になります。電球の交換は、電球がじゅうぶんに冷えていることを確認してから行ってください。電球やその周辺が過熱しておりやけどをするおそれがあります。
- お手入れの際は必ず運転を停止させ、照明ボタンもOFFの状態になっていることを確認してから行ってください。
- お手入れの際に外した部品の取り付けは確実に行ってください。

- ① ランプカバーのツマミねじを回し、ランプカバーを外してください。
 - ・ ツマミねじを緩める際にランプカバーのツマミねじが固い場合は、ドライバーを使用して外してください。
 - ・ ツマミねじを締める際はドライバーは使用しないでください。固く締めすぎるおそれがあります。
- ② 電球を回すと電球が外れます。
- ③ 新しい電球をしっかりと取り付けてください。
- ④ ランプカバーを取り付けてください。

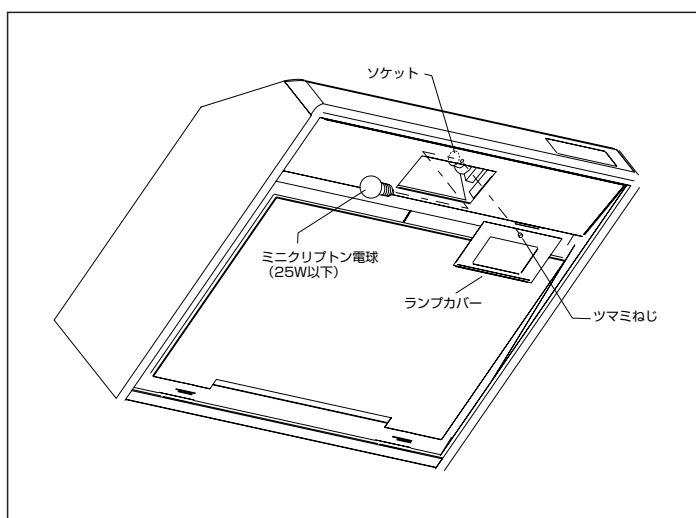

仕 様

品 名	電 圧	周波数	速度調節	消費電力	風 量	騒 音	製品重量
	(V)	(Hz)		(W)	(m ³ /時)	(dB)	(kg)
RH-60HDK/SE	100	50	強	101	542	47	18.5
		60		102	530	46	
		50	弱	72	368	40	
		60		75	337	39	
RH-75HDK/SE	100	50	強	101	542	47	20.5
		60		102	530	46	
		50	弱	72	368	40	
		60		75	337	39	

消費電力・風量・騒音の測定はJIS C 9603による

- レンジフードファンに使用している部品は、性能向上のために予告なしに一部変更することがあります。

故障と思われる前に

修理を依頼される前に、もう一度確かめてください。

それでもなお異常のある場合は事故防止のため使用を中止し、電源を切ってお買い上げの販売店または、裏表紙のカスタマーセンターまでご連絡ください。

ご自身での修理は危険ですから絶対にしないでください。

症 状	点 検	処 理
スイッチを入れても 運転しない	● 電源プラグがコンセントから抜けていたり、不完全な差し込み方になっていませんか？	● 電源プラグをコンセントに完全に差し込んでください。
	● 分電盤のブレーカーが切れていませんか？	● 分電盤のブレーカーを「入」にしてください。
	● 接続コネクタが外れていたり不完全な差し込み方になっていませんか？	● 接続コネクタを完全に差し込んでください。
ランプがつかない	● 電球がゆるんでいませんか？	● 電球を完全にしめ込んでください。
	● 電球が切れていませんか？	● 電球を交換してください。
異常音や振動がする	● ファンのスピナーがゆるんでいませんか？	● スピナーを完全にしめてください。
	● ファンが変形していませんか？	● 交換依頼をしてください。
	● シロッコファン内部に異物が混入していませんか？	● 異物を取り除いてください。
	● 給気が十分ですか？	● 十分な給気を確保してください。
排気が悪い	● グリスフィルターは汚れていませんか？	● P4～6の「お手入れのしかた」をご覧くださいになり、お手入れしてください。
	● 給気口が開いていますか？	● 給気口を開けてください。
	● 近くの窓が開いていてレンジフードへ直接風が吹込んでいませんか？	● 近くの窓を閉じてください。


アフターサービスについて

1.修理をお申しつけのときには、次のことをお知らせください。

ご連絡していただきたい内容	
品 名	平型レンジフード
型 名	表示位置は右図を参照してください
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	出来るだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印なども併せてお知らせください
お 名 前	
電 話 番 号	
訪問ご希望日	

レンジフードの型名表示位置

機種により位置が左右逆になる場合があります。

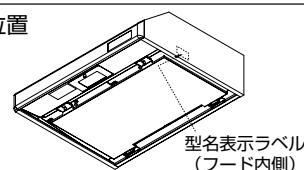

型名表示ラベル
(フード内側)

2.レンジフードの補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。

(性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

3.修理などアフターサービスについてのご不明な点は、お買い上げの販売店または、裏表紙のカスタマーセンターまでご連絡ください。

愛情点検

●長年ご使用の換気扇の点検を！

換気扇の補修用性能部品の最低
保有期間は製造打ち切り後6年です。



ご使用の際
このようなことは
ありませんか

- スイッチを入れてもシロッコファンが回転しない。
- 運転中に異常音や騒音がする。
- 回転が遅いまたは不規則。
- こげ臭いにおいがする。
- その他異常を感じる場合。

使用
中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、必ずお買い求めの販売店またはクリナップカスタマーセンターまでお問い合わせください。

【本製品の設計上の標準使用期間について】

本製品は、設計上の標準使用期間を10年と算定しており、適切な点検をすることなく、この期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがございます。

- ※ 設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件（下記の＜設計上の標準使用期間の算定根拠＞参照。）の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間で、製品毎に設定されるものです。
メーカー無償保証期間とは異なるものですのでご注意ください。

＜設計上の標準使用期間の算定の根拠＞

本製品の設計上の標準使用期間は、製造年を始期とし、以下の使用条件を想定して、当社において耐久試験等を行った結果算出された数値等に基づき、経年劣化により安全上支障が生ずるおそれが著しく少ないことを確認した時期を終期として設計上の標準使用期間を設定しております。

“使用条件”

環境条件	電 圧	100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温 度	20℃（JIS C 9603参照）
	湿 度	65%（JIS C 9603参照）
	設置条件	標準設置（取付・設置説明書による）
負荷条件		定格負荷（換気量）（取扱説明書による）
想定時間	1年の使用時間	注）換気時間 台所 2410時間/年
注）常時換気（24時間連続換気）のものは、8,760時間/年とする。		

＜ご注意ください＞

- 本製品を上記の標準的な使用条件を超える使用頻度や異なる使用環境などでお使い頂いた場合においては、設計上の標準使用期間よりも早期に安全上支障を生じるおそれが多くなることが予想されます。
- 製品を目的外の用途で使用したり、業務用に使用されるなど、上記の標準使用条件と異なる環境で使用された場合も設計上の標準使用期間の到来前に経年劣化による重大事故発生のおそれが高まることが予想されますが、このようなご使用は、お控えいただくようお願いいたします。

MEMO

保証書

◎ 関連機器用

出張修理

シリーズ・品番	RH-60HDK/SE・RH-75HDK/SE		
保証期間	取付・設置日から1年間	★取付・設置日	年 月 日
★お客様	ご住所		
	お名前	様 TEL ()	
★販売店	住所 店名	TEL () (印) またはサイン	

無料修理規定

★印欄に記入がない場合は、商品に貼付されている検査済証に記載のロットNo.などから確認できる製造年月日により、保証期間の開始日を認定させていただきます。

本保証書は、取付・設置日から本保証書に明示した期間中故障が発生した場合には、無料修理規定の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、下記クリナップカスタマーセンターまたはお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は無料修理になりますので、修理に際しては必ず本保証書をご提示ください。

2. 修理が保証期間中の無料修理に該当するかどうか、また、アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記クリナップカスタマーセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

3. ご転居の場合の修理依頼先は、下記クリナップカスタマーセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

4. 保証期間内でも次の場合には、原則として有料にさせていただきます。

(1) 使用上の故意・過失または不適切な修理や、改造による故障および損傷。

(2) 消耗部品(照明の蛍球、グローランプ、パッキンなど)の取り替えや修理、ストレーナーのゴミづまりなどによる故障および損傷。

(3) お買い上げ後の取付・設置場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。

(4) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)による故障および損傷。

(5) 車両、船舶などに取付・設置された場合に生じる故障および損傷。

(6) 仕上げの傷などで、お引き渡し時に申し出がなかったもの。

(7) 瑕疵によらない自然の損耗、サビ、カビ、変質、変色、その他類似の事由による場合。

(8) 維持管理の不備による汚れ、サビ、給水管、排水管のつまりなどの不具合。

例えば、塩素系の洗剤、漂白剤、ヌメリ取り剤の使用によるシンク、カウンターのサビや腐食。

(9) 第三者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合。

例えば、ハウスクリーニング業者が指定の洗剤以外のクリーニング剤を使用してシンク、カウンター、扉などに変色や腐食が生じた場合、また、禁止されている方法で洗剤などを噴霧あるいは塗布したことによって機器の作動不良が生じた場合。

ならびに、浄化槽や洗剤から発生するガスによるシンクや金属部品の腐食。

(10) タバコの火、商品を傷める薬品(有機溶剤、塩素系洗剤、強酸、強アルカリ性洗剤など)の使用により、発生した損傷。

(11) 犬・猫・鳥・鼠などの小動物や虫などの害に起因する故障および損傷。

(12) 取付・設置説明書に記載された方法以外の取付・設置、または工事内容に起因する故障および損傷。

(13) 建築躯体の変形(強度不足、ゆがみ)など商品以外の不具合に起因する故障および損傷。

(14) 異常電圧や指定外の燃料・電源(電圧・周波数)の使用および異常水質による故障および損傷。

(15) 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合。

(16) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。

(17) 取付・設置完了後、引き渡し日までの間の管理などの不備による故障および損傷。

(18) 保証期間経過後に申し出があった、もしくは、保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかった故障および損傷。

(19) 本保証書のご提示がない場合。

(20) 本保証書に取付・設置年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合(領収書などで左記内容がわかる場合はその限りではありません)、あるいは字句を書き換えられた場合。

(21) 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費。

5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

6. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※お客様にご記入いただいた個人情報、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※本保証書は、明示した期間・条件の基において無料修理をお約束するものです。

したがって、本保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、下記クリナップカスタマーセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

※修理記録(年月日、修理内容、修理者名など)については、修理の際に修理伝票をお渡しいたしますので、大切に保管してください。

ご相談窓口：クリナップカスタマーセンター TEL 0120-126-174

クリナップ株式会社

東京都荒川区西日暮里6-22-22 〒116-8587 TEL 03(3894)4771

ご使用にあたってご不明な点や、お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または下記クリナップ
カスタマーセンターまでお問い合わせください。

●アフターサービスのご用命

 **0120-126-174**

通話料
無料

クリナップカスタマーセンター

ご依頼の際は、以下の内容をお知らせください。

- 検査済証の機種名・CSNo.・ロットNo. ●症状
- ご購入年月日 ●お名前・ご住所・お電話番号

受付時間:

9:00～18:00

*ただし、1月1日(元日)はお休みさせていただきます。

*諸般の事情により営業時間が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

お電話は、内容の確認と商品機能やサービスの質の向上などを目的として、記録・録音させていただくことがあります。
あらかじめご了承ください。なお、個人情報保護方針は<http://cleanup.jp/>に公表しております。

**レンジフードフィルターなどの
訪問販売に関するご注意**

クリナップの名前をかたって、レンジフードの交換用フィルターなどを
訪問販売したり、電話で注文を取ろうとする業者がありますが、当社
とは一切関係ございませんので十分ご注意ください。

クリナップ株式会社

東京都荒川区西日暮里 6-22-22 〒116-8587 TEL 03(3894)4771