




キッチンから、笑顔をつくろう

システムバスルーム 取扱説明書 保証書付

AQULIA-BATH

アクリアバス

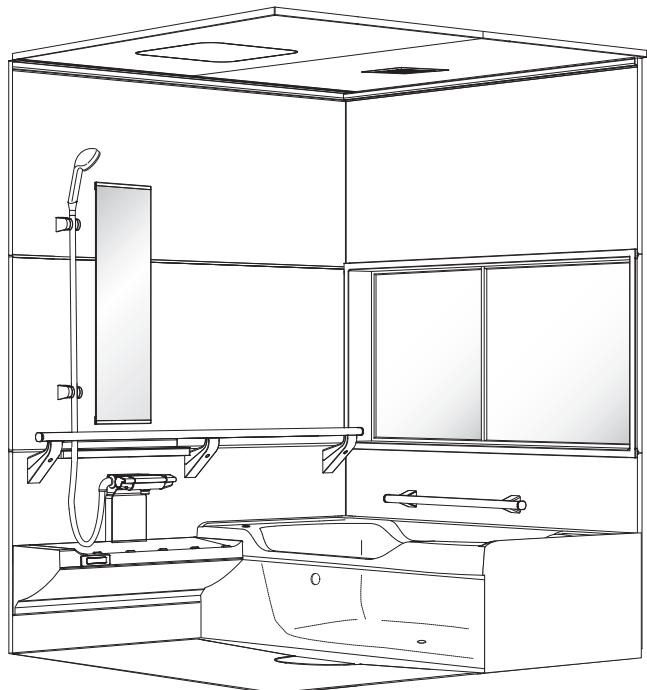

この度は、クリナップ商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、商品を安全に長い間ご使用いただくために、注意事項やお手入れ方法についてまとめたものです。

ご使用前に必ずお読みいただき、以後も手近に保管し、ご活用ください。

1. 適応機種 ······ 2

2. ご利用の前に

2.1. 各アイテムのなまえ	3
2.2. お手入れスケジュール	4
2.3. 定期的な点検	5
2.4. 安全上の注意	6～10
2.5. 使用上の注意	11～12
2.6. 重量に関する規定	12

3. システムバスルームの使い方

3.1. お手入れのしかた	13
3.2. 足ピタフロアについて	14
3.3. クリンヘアキャッチャーについて	14～15
3.4. ドアについて	15～18
3.5. 水栓について	19～24
3.6. 床夏シャワーについて	25～26
3.7. 照明について	27～28
3.8. ステンレス天井	28
3.9. 浴槽について	29～30
3.10. 換気扇について	31
3.11. 窓について	31
3.12. 洗面器置きカウンターについて	31
3.13. アクセサリーパーツについて	32～33

4. こんなときは

4.1. 点検について(工事店様向け)	34～35
4.2. 主な故障の確認について	36
4.3. アクセサリーパーツのご案内	37～39
4.4. 仕様一覧	40
4.5. 保証書	43






1. 適応機種

この取扱説明書は、以下の商品に適応します。

〈浴室サイズ〉 〈フロアータイプ〉

〈浴槽種類〉

〈窓〉

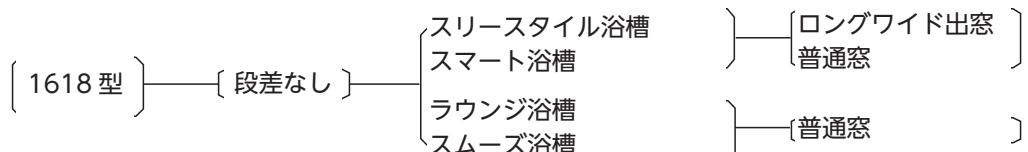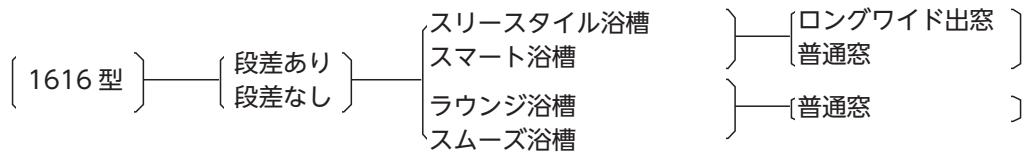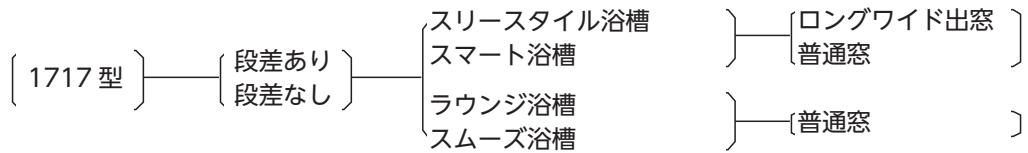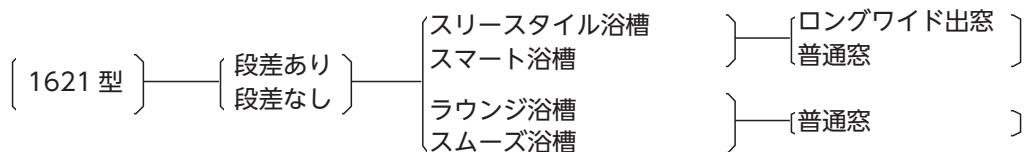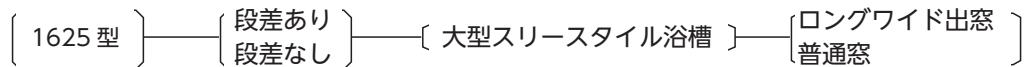


※普通窓にはワイド大窓、ワイド窓、小窓、ルーバー窓などがあります。

※この取扱説明書に記載されていないオプション機器については、そのオプション機器専用の取扱説明書を参照してください。

2.1. 各アイテムのなまえ

この取扱説明書においては、使用上支障のない範囲で略図を使用し、または一部実際の商品と異なる部分がございます。不明な点は、お手数ですが、裏表紙のクリナップカスタマーセンターまでお問い合わせください。下図は、1616型で壁パネルの二面をとったものを示しています。お買い上げの商品・種類・付属部品の注文によって、左右勝手・天井・窓などが下図と異なります。

1616型 標準タイプ

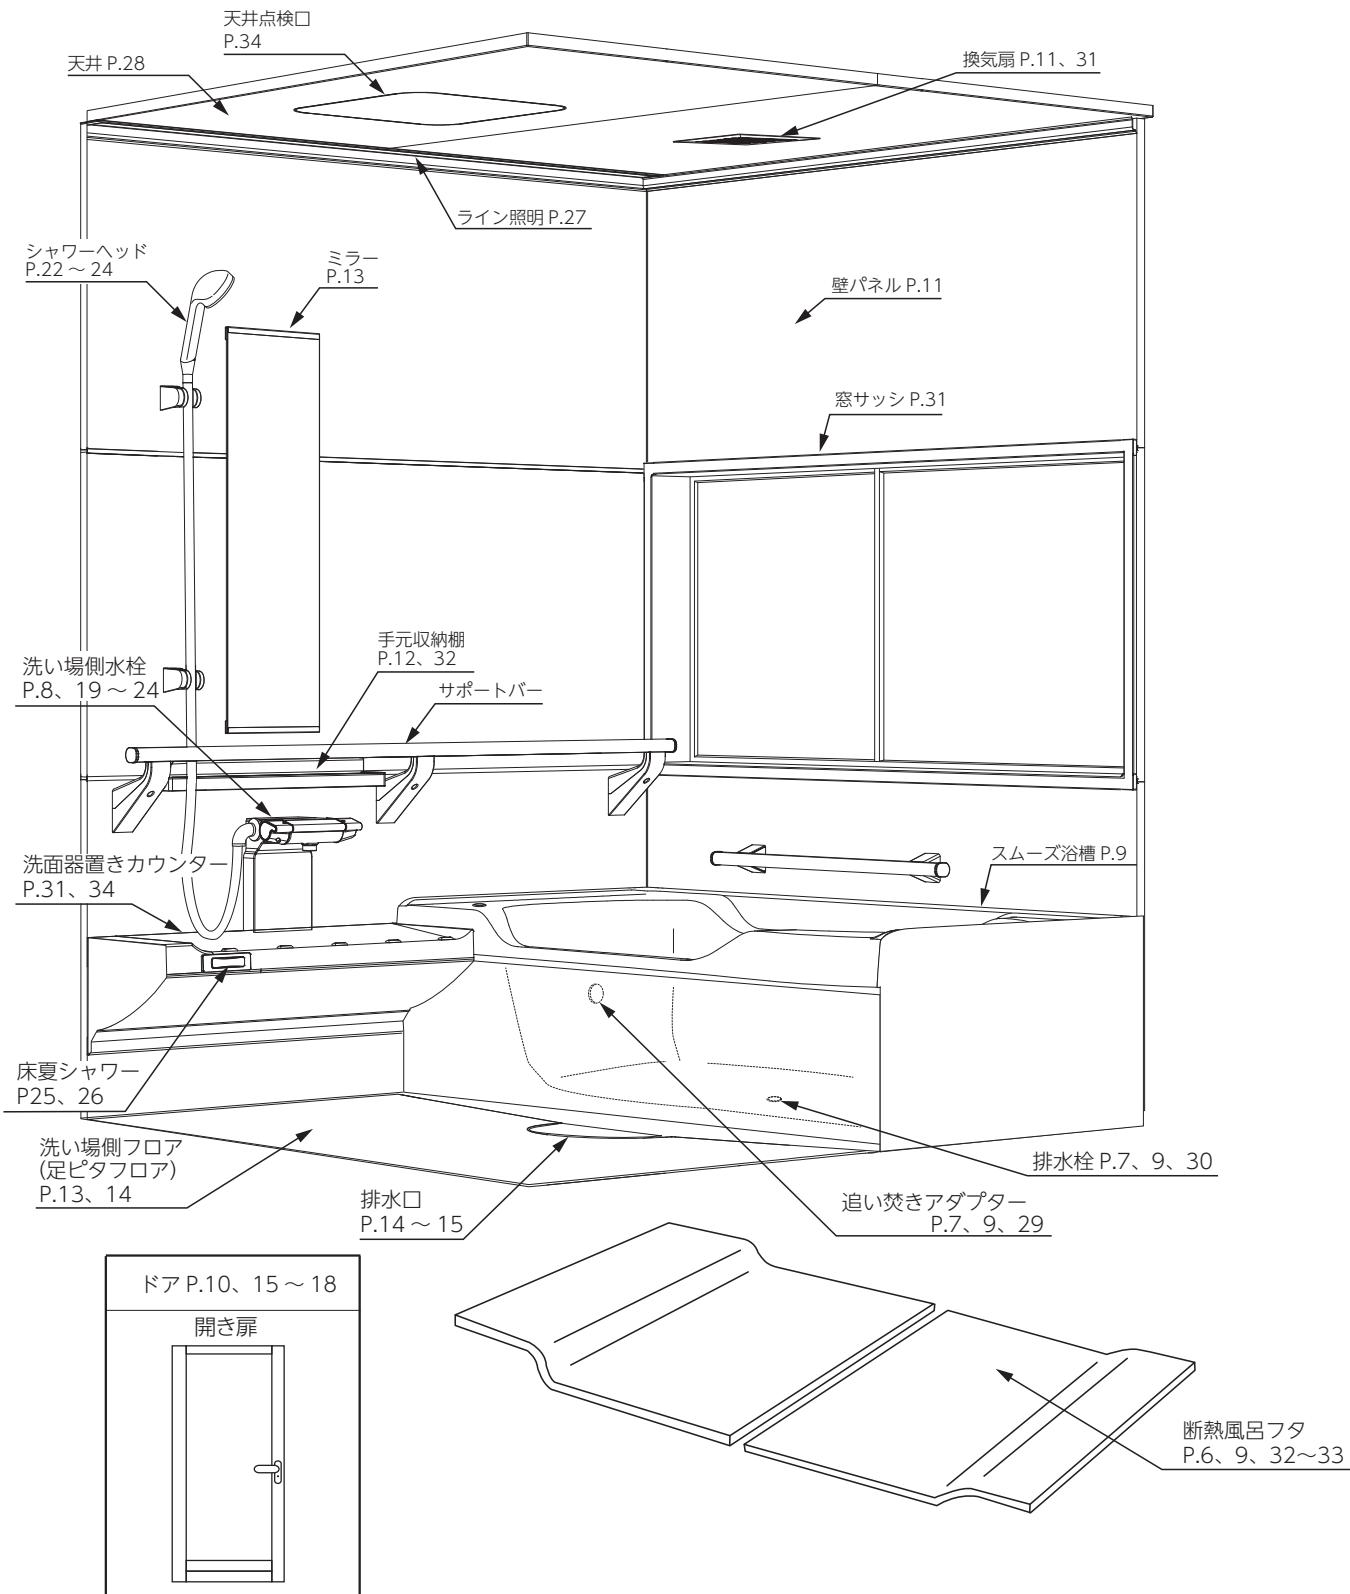

2.2. お手入れスケジュール

お手入れスケジュールのすすめ

- 毎日使うシステムバスルームは、こまめなお手入れが欠かせません。次のスケジュールを参考に、お客様の生活に合わせたお手入れ計画を立ててください。
- 換気機器、水栓、その他機器関連商品は、それぞれ別冊の取扱説明書をご覧ください。

年間お手入れスケジュール例

期 間	お手入れ内容
毎日	<ul style="list-style-type: none"> 浴槽：最後に入った人が、スポンジとシャワー（お湯）で汚れを落とす。 床：カウンター付近や四隅を重点的にシャワー（お湯）で汚れを落とす。 壁 / 天井：壁や天井の交わる隅を重点的にシャワー（お湯）で汚れを落とす。 ステンレス天井：シャワー（お湯）で汚れを落とした後、ペーパーモップなどで表面の水滴を拭き取る。 排水口：ヘアキャッチャーに捕集した髪の毛を入浴ごとに取り除く。
週一度	<ul style="list-style-type: none"> 浴槽 / 床：中性洗剤をつけて洗う。 排水口：部品を取り外して、中性洗剤をつけて中までしっかり洗う。 壁 / 天井：高い所はペーパーモップなどを利用し、中性洗剤で洗う。 ドア：下部にたまつた汚れを落とす。 ミラー：中性洗剤をつけて洗う。 エプロン / カウンター：やわらかいスポンジで汚れを落とす。
月一度	<ul style="list-style-type: none"> ドア：ガラリとスロープ及び溝の汚れを落とす。 換気扇：パネルを外して洗う。
半年～年一度	<ul style="list-style-type: none"> 水栓：ストレーナーを外して、汚れをとる。 照明：照明カバーを取り外して、ほこりを落とす。 換気扇：パネルを外して、本体の中身の汚れを落とす。

MEMO

洗剤はお手入れに欠かせませんが、手荒れの原因にもなります。次の事項に気をつけてご利用ください。
 ①ゴム手袋を使う。②適量を使う。③使う時間と回数を抑える。④熱いお湯で洗わない。⑤ハンドクリームなどで保湿。

気づいたらすぐに

次のような場合、気づいたときにすぐに対処するようにしてください。

- もらいサビがあった場合、すぐに対処してください。すぐであれば拭き取れます。
- 浴槽の喫水線に汚れがたまつた場合、すぐに中性洗剤で落としてください。
- ミラーにくもりを感じたら、すぐにお手入れしてください。
- ステンレス天井の表面に水滴が付いている場合は、すぐにペーパーモップなどで拭き取ってください。水滴が残つたまま長時間放置すると水あかの原因となります。
- ステンレス天井の表面に手あとがついて目立つ場合は、消毒用エタノールをつけた柔らかい布を柄付きの掃除道具等に取り付け、表面を拭いてください。

注意

天井を掃除するときは、消毒用エタノールや中性洗剤が目に入らないように注意してください。


2.3. 定期的な点検

定期的な点検のすすめ

商品は長期間ご利用いただくことで、経年劣化してきます。安全にお使いいただくために、定期的に水漏れ点検と安全点検を行ってください。水漏れ点検は月一度、安全点検は年一度が目安です。

水漏れがあった場合、元栓や止水栓を締めてから、速やかにクリナップカスタマーセンターへご連絡ください。また、使用時に、部品が破損・脱落したり、ゆるんだりしている場合は、速やかにクリナップカスタマーセンターに修理を依頼してください。そのまま放置していると思わぬ事故の恐れがあります。

参照 アフターサービスのご用命 裏表紙

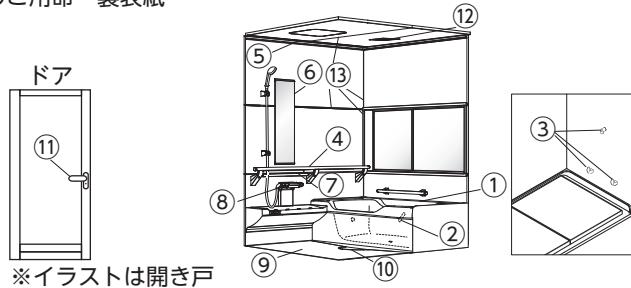

点検箇所	症状	点検の種類	想定される被害	点検方法
①浴槽	ひび割れ	水漏れ点検	水漏れによる家財等の破損および破損部接触によるケガ	浴槽にひび割れがないか確認してください。
②浴槽ハンドグリップ	ガタつき	安全点検	外れることによるケガ	ハンドグリップを持った際にガタつきがないか確認してください。
	めっき部のはがれ	安全点検	はがれためっき部によるケガ	ハンドグリップのめっき部にはがれがないか確認してください。
③風呂フタフック	ガタつき	安全点検	外れることによるケガ	風呂フタフックのガタつきがないか確認してください。
④握りバー・サポートバー	ガタつき	安全点検	外れることによるケガ	握りバーやサポートバーを持った際にガタつきがないか確認してください。
⑤照明カバー	ひび割れ、ガタつき	安全点検	落下によるケガ	照明カバーが正常に取り付けられているか、ガタつきがないか、ひび割れがないか確認してください。
⑥ミラー(鏡)	ひび割れ	安全点検	ひび割れた部分でのケガ	ミラー(鏡)にひび割れがないか確認してください。
	固定金具のゆるみ、ガタつき	安全点検	落下によるケガ	ミラー(鏡)を固定している金具にゆるみやガタつきがないか確認してください。
⑦収納棚	ガタつき	安全点検	収納物の落下によるケガおよび家財等の破損	棚が正常に取り付けられているか、ガタつきがないか確認してください。
⑧水栓金具	温度調節ができない	安全点検	熱湯によるやけど	水栓金具を操作して温度調節が適正にできるか確認してください。
	めっき部のはがれ	安全点検	はがれためっき部によるケガ	水栓金具全体やシャワーヘッド、操作レバーなどのめっき部にはがれがないか確認してください。
	シャワーフックのガタつき	安全点検	外れることによるケガ	シャワーフックのガタつきがないか確認してください。
⑨洗い場フロワー	ひび割れ	安全・水漏れ点検	ひび割れた部分でのケガおよび水漏れによる家財等の破損	洗い場フロワーにひび割れがないか確認してください。
⑩排水部品	排水接続部のゆるみ、破損	水漏れ点検	水漏れによる家財等の破損	マスふたを外して、排水部品のゆるみ、破損がないか確認してください。
⑪ドア・ハンドル	ガタつき	安全点検	開閉不良による浴室へ の閉じ込めおよび外れる ことによるケガ	ドアを開閉してガタつきがないか確認してください。
	カギの動きが固い	安全点検	開閉不良による浴室へ の閉じ込め	スムーズに施錠、解錠ができるか確認してください。
	樹脂ガラスのひび割れ	安全点検	ひび割れた部分でのケガ	樹脂ガラスにひび割れがないか確認してください。
⑫換気扇・換気乾燥暖房機	カバーのガタつき、垂れ下がり	安全点検	落下によるケガ	カバーのガタつきや垂れ下がりなどがないか確認してください。
	焦げ臭いにおいがする。異音がする。	安全点検	火災や感電	運転中などに焦げ臭いにおいや異音がないか確認してください。
⑬パッキン・シーリング	切れ、外れ	水漏れ点検	水漏れによる家財等の破損	浴室のパッキンやシーリングに切れや外れがないか確認してください。

点検の結果、不備があった場合は、クリナップカスタマーセンターへご連絡ください。

参照 アフターサービスのご用命 裏表紙

2.4. 安全上の注意

- ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。
- 安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



この表示の欄は、「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡や重症を負う恐れがある内容」が記載されています。



この表示の欄は、「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物理的損害が生じる恐れがある内容」が記載されています。



このような行為は禁止されています。

禁止



この行為は、注意が必要です。

注意



この行為を必ず実行してください。

必ず実行




照明器具にものを置かない。

過熱して、火災の原因になる恐れがあります。




照明器具のカバーを外して使わない。

器具本体が割れてケガをしたり、感電する恐れがあります。

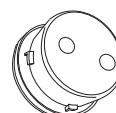

照明器具や換気扇など機器類のお手入れは、必ず電源（ブレーカー）、電源スイッチを切り、乾いた手で行う。

お手入れ後は、器具を完全に乾かし、元どおりにしっかりと取り付けてください。

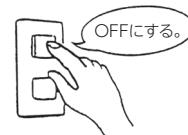

感電やケガをする恐れがあります。




風呂フタやバスボードに乗ったり、体重をかけたりしない。

おぼれたり、やけどやケガをする恐れがあります。



風呂フタやバスボードに手やひざをついたり、風呂フタやバスボードをサポートバーや握りバーに引っ掛けたりしない。また、風呂フタやバスボード表面に物を落としたり、強い衝撃を与えない。

風呂フタやバスボードが破損・変形することがあります。

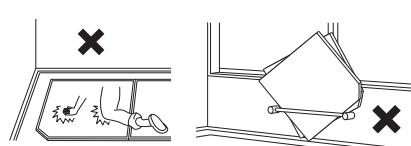

浴室内でお子様を遊ばせない。

小さなお子様や、お身体の不自由な方の一人での入浴はおやめください。
おぼれたり、やけどやケガをする恐れがあります。





分解、修理、改造をしない。

感電や故障の原因になることがあります。




ガタつき・割れ・故障が生じた場合は、そのまま使用しない。

水漏れ・火災・ケガの恐れがあります。



追い焚きする場合は、循環口より10cm以上水をためる。

水位が低いと、空焚きになり、浴槽を傷めたり、機器の故障・火災につながる恐れがあります。

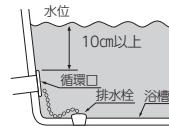

ゴムの排水栓は、排水口に確実に押し込む。

追い焚きのときに空焚きとなり、火災の恐れがあります。


! 注意

バスルーム全体



乗ったり、ぶら下がったり、体重をかけたり立ち上がりたくない。

- (1)浴槽の縁に足を掛けない。
- (2)カウンター、ハンドグリップ、追い焚きアダプター、出窓カウンター、風呂フタフックに体重をかけない。
- (3)椅子の上に立たない。
- (4)ドアの取っ手、ドアの引き手、スライドバー、タオル掛け、風呂フタフックにぶら下がらない。
破損やケガをする恐れがあります。

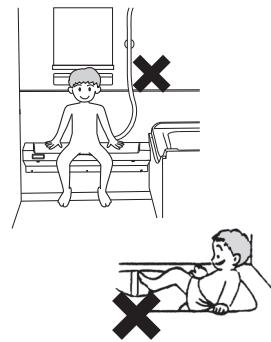

床が石けん・湯あか・入浴剤でぬれているときは洗い流す。

滑ってケガをする恐れがあります。



浴室室内は滑ることもあるため、浴室用スリッパや踏み台をお使いになる場合も、足元に十分注意する。

滑ってケガをする恐れがあります。



浴槽から勢いよくお湯をあふれさせない。

浴室外に水があふれたり、洗い場排水口のフタが外れて転倒する恐れがあります。



浴槽の半身浴座面を踏んでの出入りはしない。

滑り落ちてケガをする恐れがあります。



収納棚に無理な荷重をかけない。

物が落下してケガをする恐れがあります。

2.4. 安全上の注意

⚠ 注意



禁止

強酸系洗浄剤（ヌメリ取り剤など）・漂白剤は、使ったり、近づけたりしない。

水や湿気に反応して発生するガスが、ステンレスなどの金属やゴムの腐食・劣化およびサビの原因になります。保管の場所や方法に十分注意してください。その他の洗浄剤・漂白剤は使用上の注意をよく読んでお使いください。



禁止

浴室内で毛染め剤の使用はしない。

材料の変色・劣化の原因になります。



禁止

排水口に薬品・強酸系洗浄剤（トイレ洗浄剤など）・漂白剤・サラダ油・タイル洗浄剤・有機溶剤（シンナーなど）および芳香族化合物（クレゾール、クレオソートなど）を流さない。



排水部分が損傷して、水漏れの原因になることがあります。



禁止

排水口に 60°C 以上のお湯を流さないようにする。

排水管を傷める恐れがあります。

水栓



必ず実行

**混合水栓は必ず水を先に出して温度を確かめて使う。
サーモ水栓の場合は、必ず温度調節を行う。また、水栓全体・吐水口が熱いことがあるので注意する。**



熱湯でやけどをする恐れがあります。



必ず実行

水栓に体重をかけたり、ものを落としたりしない。

こわれたり、水漏れの原因になります。



必ず実行

吐水操作は無理な力を加えず、ゆっくり行う。

無理な力や急な操作は、ウォーターハンマー（衝撃音）が発生し、配管からの水漏れにより、家財などをぬらす財産損害の恐れがあります。



必ず実行

**シャワー吐水を使用中、右図のようにボタンを押すと一時的に止水することができる。
使用後は、必ずシャワーから水が出る状態にしてから水栓本体で止水する。**

一時止水のままにしておくと、水栓本体やシャワーヘッドに大きな圧力がかかり破損する恐れがあります。



〈タッチ水栓用〉



〈フラット水栓用〉



スライドバー



禁止

スライドバーは手すりとして使用しない。

破損してケガをする恐れがあります。

浴槽



浴槽に入るときは、浴槽の縁やサポートバー・握りバーに手を添えて浴槽の中央付近をまたぐ。

浴槽の出入りの際、足を滑らせたり、足元側、背もたれ側の斜めの部分で転んでケガをする恐れがあります。



浴槽内は滑ることもあり、入浴剤を使用すると、種類によってはさらに滑りやすくなる場合があるので注意する。

滑ってケガをする恐れがあります。



ゴムの排水栓をつないでいるくさりの浴槽取付部を無理に回さない。

取り付け部がゆるむと水漏れの恐れがあります。



浴槽に飛び降りる等、無理な力を加えない。

浴槽が破損してケガをしたり、漏水になる恐れがあります。




ポップアップ排水栓のスイッチがON(開)の場合、排水栓の上に乗ったり、手をついたりしない。

故障して水が漏れる恐れがあります。



お湯を張っているときや追い焚きをしているときは、追い焚きアダプター付近が熱くなるので注意する。

やけどをする恐れがあります。隔離距離は機器の説明書をご覧ください。

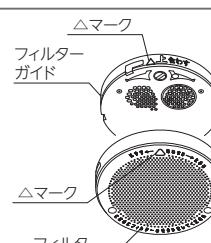

追い焚きアダプターのフィルターガイドは絶対に緩めない。

水漏れの原因になります。



市販の後付け浴槽用手すりは取り付けない。

浴槽を傷めたり、手すりの外れによるケガの恐れがあります。



スムーズ浴槽・腰掛け浴槽

浴槽に入るとき、浴槽から出るとき、また、入浴時の一時休憩に腰掛け部分をお使いになると便利です。

風呂フタ



風呂フタやバスボードは両手でしっかり持ち、取り扱いには注意する。

滑らせて、ケガをする恐れがあります。



風呂フタは必ず浴槽に合ったものを使用する。

フタが外れたりしてケガややけどをする恐れがあります。


2.4. 安全上の注意

ドア



折り戸・開き戸の扉は、急激に開閉しない。

扉と床の間に足の指をはさむ恐れがあります。

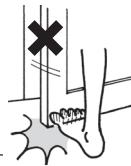

片引戸・3枚引戸・クリアフレームは、取っ手の水平部分を持ってドアの開閉をしない。

指をはさむ恐れがあります。



ドアのお手入れをする場合は、シャワーなどの強い水を直接かけない。

ドアから水が漏れる恐れがあります。



器具の位置を変えたり、新しく取り付けるときは、必ず販売店などにご相談する。

誤った取り付けをすると、思わぬ事故や水漏れの原因になることがあります。



アクリックス浴槽の場合は、「24時間風呂」を設置しない。

浴槽表面の劣化や変色などを引き起こす恐れがあります。



組み込まれている機器、水栓などについては、それぞれの取扱説明書および商品本体に表示されている事項を守る。また、市販の機器(サウナ、乾燥機)は取り付けない。

使い方を誤ると、思わぬ事故や故障の原因になることがあります。

物干しバー



物干しバーにぶら下がったり、物干しバーに掛けた洗濯物を引っ張ったりしない。

外れてケガをする恐れがあります。

洗剤



洗剤・殺虫剤・防腐剤・その他薬品類を浴室内で使う時は、それらの容器などに表示されている事項を守る。

使い方を誤ると、人体に悪影響を及ぼしたり、浴室本体や機器類が傷み、水漏れ事故や故障の原因になります。



固体または粉末の塩素系の洗浄剤(ヌメリ取り剤など)を使用したり、近づけたりしない。

水や湿気に反応して発生するガスが、ステンレスなどの金属やゴムの腐食・劣化およびサビを発生させる恐れがあります。



浴室では成分表示のない洗剤類、浴室以外の用途である洗剤類は使用しない。

浴室本体が傷み、水漏れ事故や故障の原因になります。

2.5. 使用上の注意

お使いになる前に



禁止

壁・天井への穴開けやクギ打ちはしない。また、重いものや硬いものを落とさない。

水漏れや浴室がこわれる原因になります。



禁止

火気を持ち込まない。また、化粧品などの薬品、ヘアピンやカミソリなどのサビやすいものを放置しない。

浴室の変質・変色・もらいサビの恐れがあります。



禁止

浴室内に缶やビン、陶器は持ち込まない。

もらいサビや、割れてケガをする恐れがあります。



禁止

サウナやスチーム洗浄機など、温度上昇する機器類を浴室で使用しない。

浴室内が高温となり、浴室の変形・変質の恐れがあります。



必ず実行

浴室全体を浴室用中性洗剤で柔らかい布やスポンジなどを用いて掃除する。

取付・設置やその他設備工事などで、汚れが付着している恐れがあります。その際、リフォーム工事直後などは、シーリング部が完全に乾いていない場合がありますので、シーリング部に触れないように気をつけてください。



注意

洗面器置きカウンターや、洗面器置きカウンター、出窓カウンター、洗い場外周部（細かい溝がない部分）など、歩く場所ではない部分は翌朝でも乾かない場合がありますので、ご了承ください。



必ず実行

一度、給湯・追い焚きをし、その後、浴槽内を掃除し、配管などに残っている鉄粉などをよく除去する。

鉄粉が付着すると、浴槽表面の変色や、排水器具などにサビが発生する恐れがあります。



注意

浴室TVをご購入いただいたお客様で、電波の弱い場所（山やビルのかげなどで受信状況の悪い場所）は、ブースターの接続など工事（電気工事店様にて）が別途必要になります。



清潔に保つために

カビの発生を防ぐ


悪臭やカビの発生を少なくするため、入浴後は必ず風呂フタをして、換気扇または換気乾燥機を30分以上回し、換気する。

その際、ドアの開閉ルーバーは、18ページを参照し「開」にしてください。

- ・ 日ごろの浴室内的換気・乾燥。
- ・ 目地のこまめなお手入れ。

悪臭・害虫を防ぐ

- ・ こまめな浴室掃除。
- ・ 排水口のゴミを取りる。
- ・ 排水トラップに水を張る。

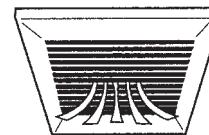

2.5. 使用上の注意

下記のお手入れ用品・薬品は、使わない。

浴室を傷める恐れがあります。

●表面のつやがなくなります。

- ・トイレ洗浄剤などの強酸系洗浄剤
- ・タイル洗浄剤・シンナーなどの有機溶剤
- ・漂白剤



●傷になったり、表面のつやがなくなります。

- ・硬いタワシ・硬いブラシ
- ・研磨剤を含んだクレンザー

目地の汚れ（特にフロア・浴槽・カウンター周り）を放置しないでください。汚れをそのままにしておきますと、カビが生えやすくなります。こまめな清掃や換気を心掛けてください。

2.6. 重量に関する規定



収納棚



収納棚に、収納物をつめ込みすぎない。

必ず実行

棚板やサポートバーの変形の原因になります。




収納棚への収納は、下表の耐荷重以下として、収納物を平均的に載せる。

重量が限度を上回ったりかたよったりすると、破損につながったり、載せているものが落ち、ケガをする恐れがあります。

部位	耐荷重
手元収納棚	10 kg
サイド収納棚 1段	10 kg

<手元収納棚>

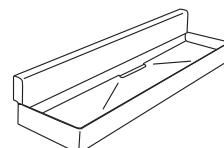

<サイド収納棚>



MEMO 0.5 kg = シャンプーボトル 1 本が目安です。

※耐荷重とは、ボトルのポンピングなど、収納棚にかかる負荷荷重を含みます。

バスボード




物を載せる際は、下表の耐荷重以下とする。また、長時間同じ場所に物を載せない。

<バスボード>

变形したり、破損する恐れがあります。

部位	耐荷重
バスボード	5 kg

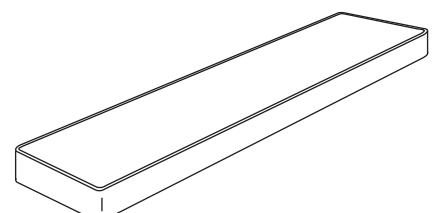

3. システムバスルームの使い方

3.1. お手入れのしかた

お手入れ方法（週に一度以上はお手入れを）

柔らかい布またはスポンジに浴室用中性洗剤をつけ、湯あかや汚れを落とし、水で完全に洗い流します。

特に汚れがひどい場合は、柔らかい布に消毒用エタノールをつけ、湯あかや汚れを落とし、水で完全に洗い流します。

消毒用エタノールで長時間部品をぬらしたり、消毒用エタノールでぬれた布を部品の上に放置したりしないでください。変質・変色の恐れがあります。




必ず実行

フロアの乾燥性能と、浴槽の滑り止め性能を発揮させるために、
一週間に一度以上清掃する。

柔らかい布かスポンジを用い、浴室用中性洗剤で、溝にそって（ぐるぐるとらせんをえがいて）石けんかす、汚れ、細かいゴミなどを洗い流してください。また、毎日の入浴後には以下の点もご注意願います。

- 体を洗った後、床の端の方に残る石けん・シャンプーの泡をシャワーで流してください。
- こぼれたシャンプーやリンスもそのままにしないで、シャワーで流してください。
- 固体石けんご使用時は、使用後石けん残りがないように、シャワーで流してください。
- 石けんを落としたときは、削れたかたまりをそのままにしないで、シャワーで流してください。

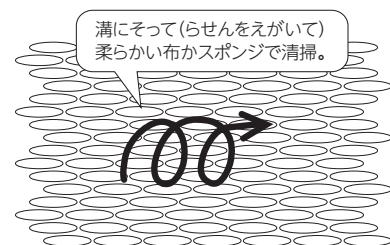

必ず実行

ミラーの鏡面性を保つために、使用後は水滴を拭き取り、一週間に一度以上は清掃する。

- 表面についた汚れは、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 汚れが落ちにくい場合は、柔らかい布かスポンジを水でぬらし、石けんまたは中性洗剤をつけて拭いてください。それでも落ちにくい汚れは、浴室用のみがき洗い洗剤（推奨：ライオン株式会社「おふろのルックみがき洗い」）などでやさしくこすってください。
※浴室用のみがき洗い洗剤をミラー以外に使用すると、部材を傷める場合があるので、ミラー以外には使用しないでください。



注意

部品の色（特に濃い色）によっては汚れが目立ちやすい場合があるので、定期的にお手入れすることをおすすめします。

お手入れする際は、目立たない部分で使用するスポンジ等を試してから全体をやさしく洗ってください。強くこすると傷が目立つ場合があります。

3. システムバスルームの使い方

3.2. 足ピタフロアについて


洗い場を乾燥させるためには、以下の点に気をつける。

- ・換気扇または換気乾燥機（換気モード）の連続運転をしてください。その際、ドアの開閉ルーバーは、18ページを参照し「開」にしてください。
- ※浴室使用後の湿度は、100%に近いものになっています。システムバスルームは非常に気密性が高いため、ドアを閉めた状態では開閉ルーバーを「開」にした状態で換気扇を回さなければ湿度が下がらません。
- ・一週間に一度以上は、洗い場の清掃を行い、溝に汚れが付着したままにしないでください。



備え付けの排水マスフタ、ヘアキャッチャーは、必ず取り付けて使う。また、入浴ごとに髪の毛などを取り除く。

転んでケガをしたり、排水のつまりや悪臭の原因になります。
※ヘアキャッチャーにまとまった髪の毛は、ヘアキャッチャーをひっくり返して振ると、簡単に取ることができます。

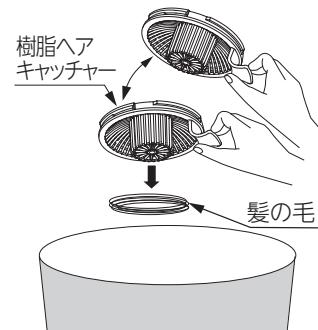


排水トラップは、防臭パイプ・封水筒を取り外し（右図参照）、こまめにお手入れする。

排水のつまりや悪臭の原因になります。



排水口には右図のように、排水マスフタ、ヘアキャッチャー、防臭パイプ、封水筒、排水トラップなどの部品があるので、お手入れが終わったら、元どおりにしっかりと取り付ける。

下水道からの悪臭や害虫の侵入などの悪影響があります。

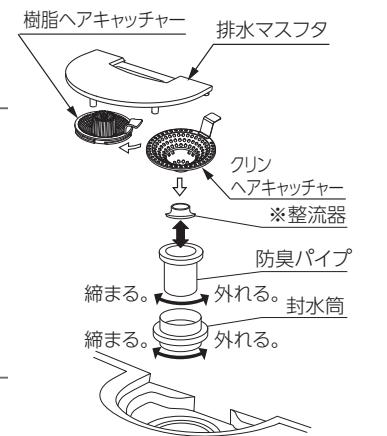

※整流器は、スムーズ浴槽かつ樹脂ヘアキャッチャーの場合のみあります。



排水トラップは、水を張っておく。

水がなくなると下水道からの悪臭や害虫の侵入などの悪影響があります。また、クリンヘアキャッチャーの場合、水がなくなると排水口からの塩素ガスにより、サビが発生する恐れがあります。

3.3. クリンヘアキャッチャーについて



使用上の注意




研磨剤入りの洗剤・研磨粒子入りの洗浄具（不織布など）や金属タワシなどで表面をこすらない。また、カミソリやかたく鋭利なもの・砂などを押し付けたり落としたりしない。

傷がつく恐れがあり、汚れが取りづらくなります。



ヘアピンなどのステンレス以外の金属を放置しない。

もらいサビを引き起こし、染み込みや、腐食して穴が開く恐れがあります。

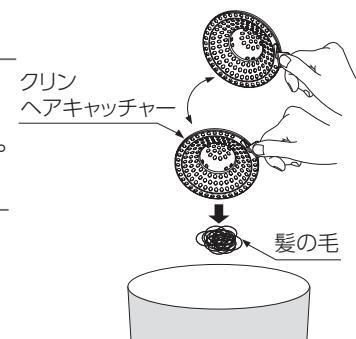

髪の毛除去時に、フロアなどにたたきつけない。

フロアなどのたたきつけたものに傷がつきます。

3.3. クリンヘアキャッチャーについて

お手入れのしかた

クリンヘアキャッチャーのお手入れ

- 毎日のお手入れは、中性洗剤をつけたスポンジで汚れを落としてください。仕上げに、水で洗い流してください。
- 週に一度のお手入れは、メラミンフォーム（推奨品：レック株式会社 激落ちくん）を使ってください。美しいクリンヘアキャッチャーを保つことができます。

注意 汚れを長時間放置すると、こびり付いて落としにくくなります。



禁止

クリンヘアキャッチャーに洗剤をつけて、長時間放置しない。

変色の恐れがあります。



禁止

成分にケイ酸塩（オルトケイ酸ナトリウム）と成分表示している洗剤は使用しない。


万一、誤って使用した場合は、フロアや浴槽および排水口本体などに残らないよう水できれいに洗い流してください。

3.4. ドアについて

開き戸について


鍵の掛け方・開け方

浴室室内側のレバー付近についているツマミが鍵です。
レバーと平行になるようにツマミを回すと鍵が掛かり、
レバーと垂直になるようにツマミを回すと鍵が開きます。

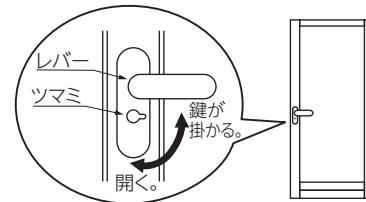

緊急時に浴室外から鍵を開ける場合

扉の外側についている解除ボタンの溝を、レバーと垂直になるようにコインなどで回します。

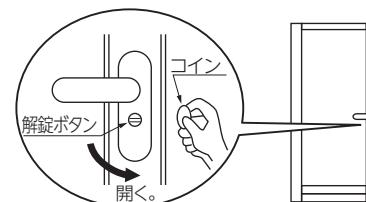



緊急時に浴室外から扉を脱着する場合

扉の上部についているツマミを下げる、ドア枠から外し、扉上部にあるアームストップを上方へ押し上げて扉から外してください。

※扉を外すときは、扉の落下を防ぐためレバーを持ったまま

ツマミを下げてください。

はめ込むときは、ドア枠の下部の軸に扉の下部を載せ、扉上部のツマミをドア枠の上部へ押し上げて差し込んでください。

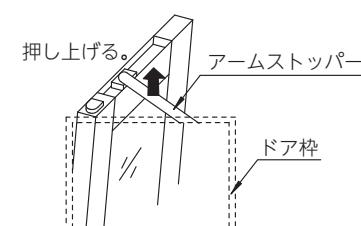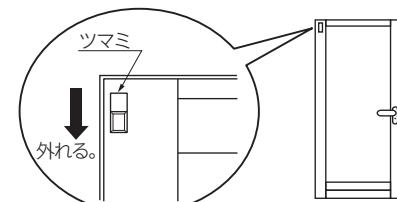

3. システムバスルームの使い方

3.4. ドアについて


扉の開き角度を変更する場合（中央ドア位置は除く）

緊急時以外、扉上部のツマミを下げないようにしてください。

1. 扉の開き角度を変えたい場合は、扉の上枠にあるアームストッパー固定ねじ2本をゆるめてください。

※ねじは外さないでください。

2. 内装品に当たらない位置にアームストッパーを移動させ、
固定ねじ2本を締めてアームストッパーを固定してください。

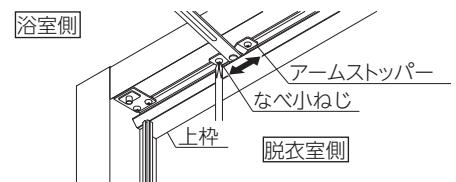


折り戸について

鍵の掛け方・開け方


浴室内側の扉についているロックレバーが鍵です。

ロックレバーを上げると鍵が掛かり、下げるとき鍵が開きます。

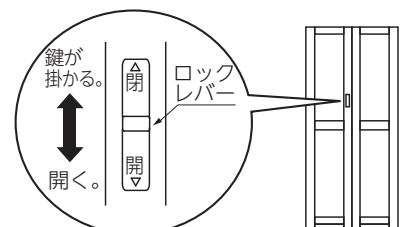

緊急時に浴室外から鍵を開ける場合

ドア外側についているロックレバーが鍵です。ロックレバーを下げるとき鍵が開きます。

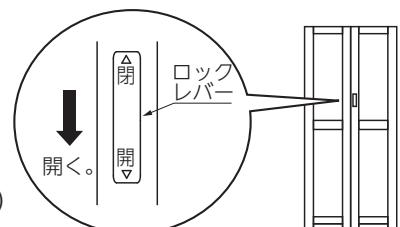


緊急時に浴室外から扉を脱着する場合

扉をすべて閉じた状態で扉の上部についているツマミ（両端2カ所）を下げる、扉上部を浴室内に傾けると、ドア枠から扉が外れます。

※扉を外すときは、扉の落下を防ぐため扉本体を持ったままツマミを下げるください。

はめ込むときは、ドア枠の下レールに扉の下部を載せ、扉上部のツマミをドア枠の上レールへ押し上げて差し込んでください。


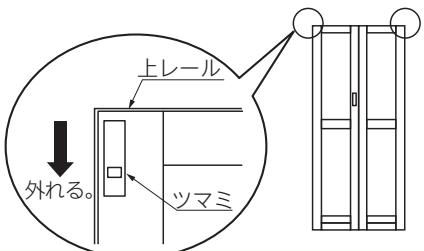


折り戸のラッチ調整

開閉が重い場合は、浴室側の上部、下部のねじをゆるめてラッチを弱方向に調整してください。

開閉が軽い場合は、浴室側の上部、下部のねじをゆるめてラッチを強方向に調整してください。


- 緊急時以外、扉上部のツマミを下げないようにしてください。
- 折り戸の扉を閉める際、強い力で閉めないでください。
ドアが開きづらくなる恐れがあります。
ドアが開きづらいときは、やや上に持ち上げながら扉を開けてください。

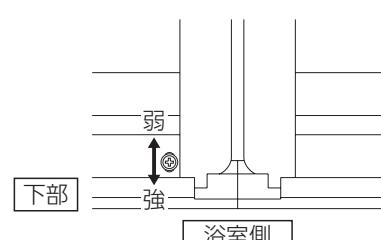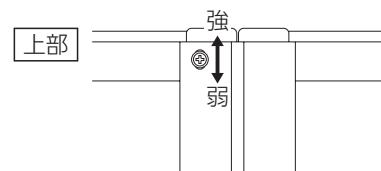

3枚引戸について


鍵の掛け方・開け方

浴室側の取っ手上部についているロックレバーが鍵です。
ロックレバーを上げると鍵が掛かり、下げると鍵が開きます。

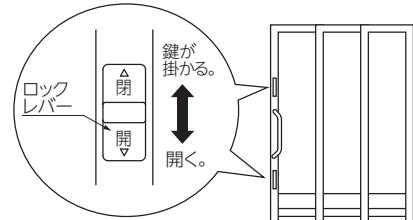

緊急時に浴室外から鍵を開ける場合


ドア外側の取っ手上部についているロックレバーが鍵です。
ロックレバーを下げるとき鍵が開きます。

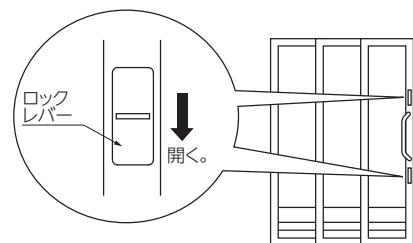

大開口片引戸・片引戸・クリアフレームについて


鍵の掛け方・開け方

浴室側の取っ手上部についているロックレバーが鍵です。
ロックレバーを上げると鍵が掛かり、下げると鍵が開きます。

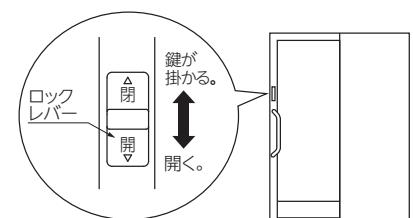

緊急時に浴室外から鍵を開ける場合


ドア外側の取っ手上部についているロックカバーが鍵です。
ロックカバーを下げるとき鍵が開きます。

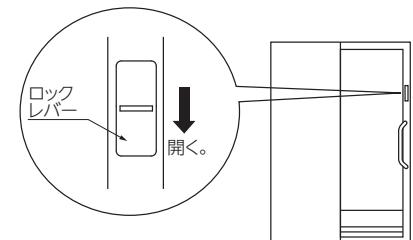

ドア調整・操作について

引戸の建て付け調整

障子下部の、穴の奥にある戸車調整ねじを回して建て付けを調整してください。調整ねじは右へ回すと上がり、左へ回すと下がります。

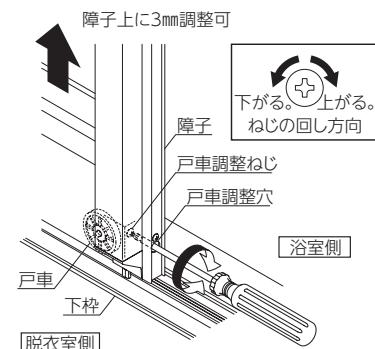

3. システムバスルームの使い方

3.4. ドアについて

ドア下部のスロープの取り外し

浴室内のドア下部のスロープ（片引戸、大開口片引戸、3枚引戸の場合）は、浴室側を持ち上げて取り外せます。


取り付けるときは、スロープ固定部品にパチンと音がするまで押し込んでください。髪の毛などをこまめに取り除いてください。

注意 取り外す際は、浴室側から持ち上げて外してください。
傷や破損の原因になります。


注意 スロープを取り外す際、スロープ両端に手を触れないでください。ケガをする恐れがあります。

片引戸・大開口片引戸の戸袋側のお手入れは、水で洗い流さず布などで拭くようにしてください。

<片引戸・大開口片引戸>

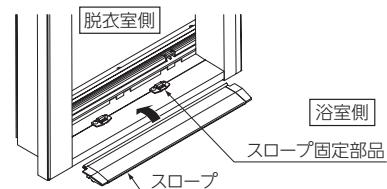



<3枚引戸>

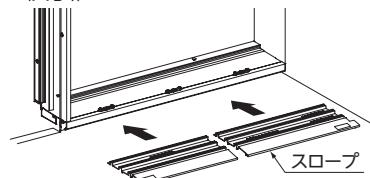

開閉ルーバーの操作

1. 開閉ルーバーの操作は、扉を閉めた状態で浴室内より行ってください。
2. 操作は、開閉ルーバーの左右の端を指で同時に押してください。

※換気扇または換気乾燥機で換気をする場合は、開閉ルーバーを「開」にしてください。

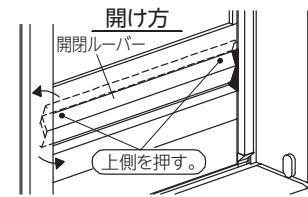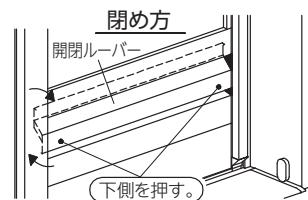


着脱ガラリの取り外し

1. 着脱ガラリの両側のつまみを内側にスライドさせてロックを解除してください。
2. 障子本体からガラリを外してください。

※片引戸・大開口片引戸の場合は、ガラリを下側に外し取っ手側の方から斜めに外してください。

※取り付け方は逆の手順となります。

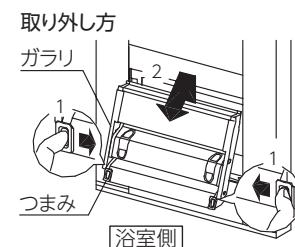

<開き戸・折り戸・3枚引戸>



<片引戸・大開口片引戸>

3. システムバスルームの使い方

3.5. 水栓について

水栓についての詳細な使い方は、付属の取扱説明書をお読みください。

洗い場側サーモ水栓

温度調節

温度調節ハンドルの表示ポイントをお好みの温度に合わせます。

目盛り40を目安にしてください。目盛り40を過ぎるとストッパーが掛かります。

それ以上の高温を出すときは、ストッパー解除ボタン（安全ボタン）を押しながら回してください。

※目盛り40は、温度表示ではありません。


目盛り40は、温度調節の目安としてください。

吐水切替

フラット水栓、リング水栓は吐水切替ハンドルの表示ポイントを「吐水口」を表すマークに合わせると、吐水口から湯水が出ます。「シャワー」を表すマークに合わせると、シャワーから湯水が出ます。

「止」に合わせると、止水します。


<フラット水栓>

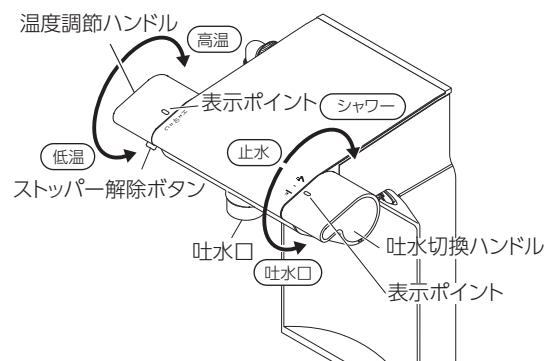

タッチ水栓は吐水口開閉ボタンを押すと吐水口から、シャワー開閉ボタンを押すとシャワーから温水が出ます。

もう一度ボタンを押すと止水します。

<タッチ水栓>

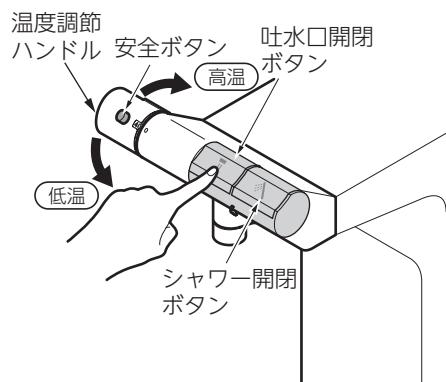


チャイルドロック

チャイルドロックを右に動かすと、吐水口開閉ボタンおよび、シャワー開閉ボタンが押せなくなり、誤って水(湯)を出すことがありません。

チャイルドロックを左に戻すことでロックが解除され、通常どおりにお使いいただけます。

※水を出したままチャイルドロックをロックしないでください。水を止めることができなくなります。

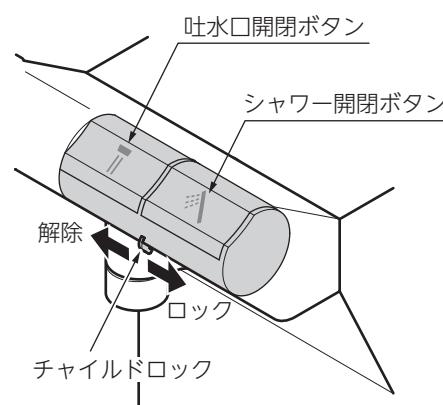

3. システムバスルームの使い方

3.5. 水栓について

● 浴槽側埋込み2ハンドル水栓 / 壁出し兼用サーモ水栓


吐水・止水・流量調節・温度調節

右側（青表示）が給水のハンドル、左側（赤表示）が給湯のハンドルです。
ハンドルを左へ回すと水または湯が出て、右へ回すと止まります。

<浴槽側埋込み2ハンドル水栓>



<壁出し兼用サーモ水栓>

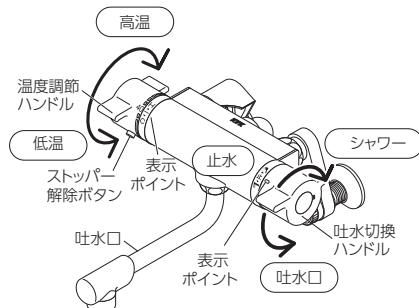

寒冷地仕様水栓




必ず実行


寒い日には凍結が予想されますので、必ず水抜きを行う。

水栓本体や配管がこわれる恐れがあります。

<フラット水栓>

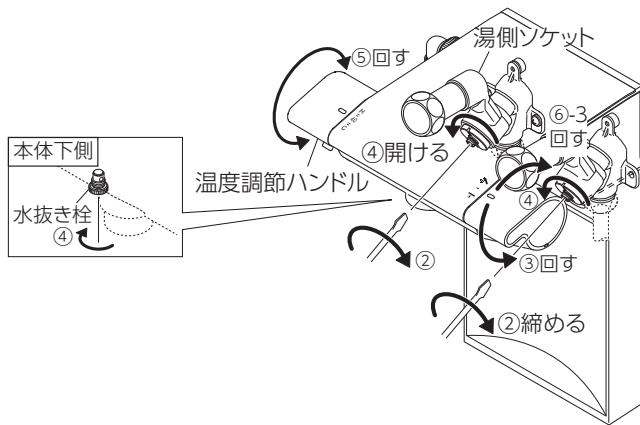

<タッチ水栓>

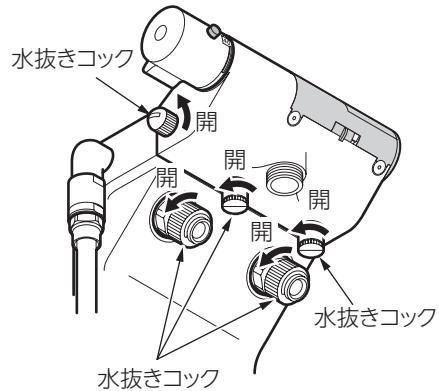

必ず実行

浴槽エプロンに点検口フタがついている場合、水道メーター部の止水弁を閉めるなどして、配管への給水給湯を止め、浴槽エプロン点検口フタを外す。次に、水抜き栓を開け、水を抜きます。

再通水は、水抜き栓が閉まっていることを確認し、逆の手順で行ってください。



必ず実行

配管へ供給されている湯温が高い場合は、十分に気をつけて作業する。


お湯により、やけどをする恐れがあります。



接触禁止

お子様は、触らないようにする。

やけどをする恐れがあります。

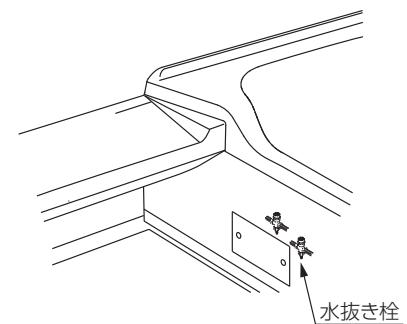


お手入れのしかた


吐水口のストレーナーの掃除

- 吐水口の整流器キャップを左方向にひねって、ストレーナーを取り外します。
 - ストレーナーをブラシで水洗いします。
清掃後は、上記の逆の手順で組み込んでください。
- ※詳しくは、各水栓専用の「取扱説明書」を参照してください。

<フラット水栓>

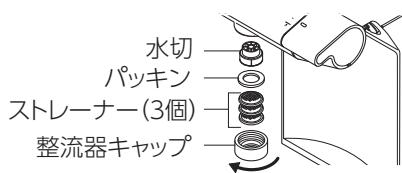


<タッチ水栓>

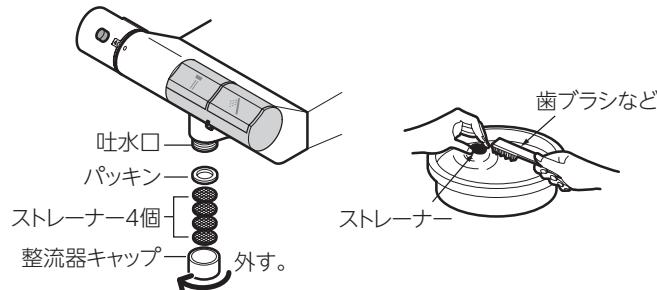

フラット水栓のストレーナーの掃除

止水栓のストレーナーやフィルターにゴミがつまりますと、吐水量が減ったり、適温にならない場合がありますので、定期的に清掃してください。

- 止水弁（湯側・水側）または元栓をしっかりと締めて、湯水が出ないことを必ず確認してください。
- 湯側・水側のストレーナー（2個）を取り外します。
- ゴミ・水あかなどを洗い流します。清掃後は、上記の逆の手順で組み込んでください。
※ストレーナーを締め込むときは、吐水切替ハンドルを吐水口側にしてください。

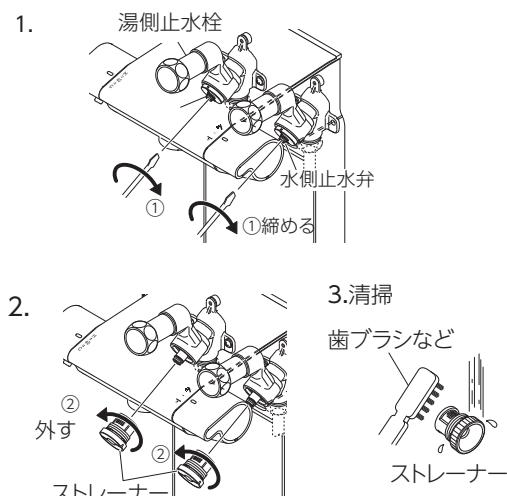


タッチ水栓のフィルターの掃除

- 止水弁（湯側・水側）または元栓をしっかりと締めて、湯水が出ないことを必ず確認してください。
- フィルターをゆるめて取り出します。
- フィルターにつまったゴミをブラシなどで取り除きます。
- フィルターを取り付け、止水栓を開けます。



一般地用

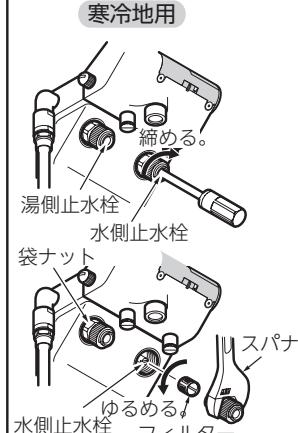

3. システムバスルームの使い方

3.5. 水栓について


メッキシャワーヘッドのストレーナーの掃除

シャワーの出方が正常でなくなった場合や、目づまりをおこした場合は、シャワーフェイスの散水穴およびシャワーフェイスのストレーナーを清掃してください。


シャワーフェイスが手で外せない場合は、同梱の工具を使用してください。

1. シャワーフェイスの凹部に工具の凸部を合わせ、左回転に回して取り外します。
2. ミストプレート・ストレーナー（2枚）を外します。
3. ミストプレート・ストレーナーをブラシで水洗いします。
4. シャワーフェイスの散水穴を針などで清掃します。

1. 2.

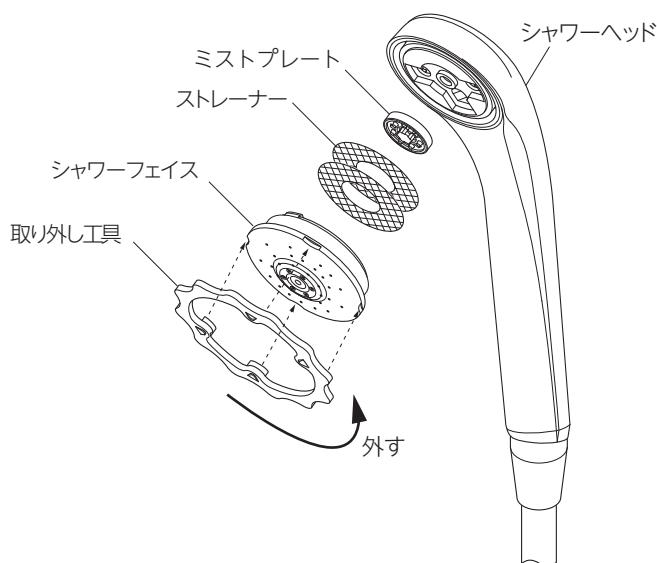

3.

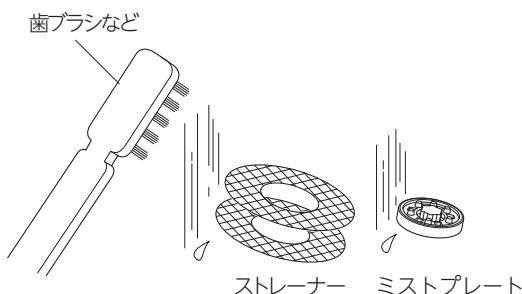

4.



清掃後は、上記の逆の手順で組み込んでください。

※詳しくは、メッキシャワーに同梱の「メッキシャワーヘッドの清掃方法」を参照してください。

エアインシャワー（オプション）

- 空気を混入するためシャワーヘッド内部で音がしますが、故障ではありません。
- シャワーを止めたあと、一般シャワーヘッドとは異なりシャワーヘッドの根元にある吸気口（排水口）より水が排出されます。故障ではありません。
- 水圧が高い状態で使用すると、使用中に吸気口（排水口）から水が垂れる恐れがあります。この場合は、水栓全体の止水栓で流量を調節してください。



シャワーの出方が正常でなくなった場合や、目づまりをおこした場合は、下記の掃除を行ってください。



吸気口（排水口）の掃除



注意

エアインシャワーを、浴槽や洗面器などに水没させない。また、洗剤などに漬けて洗わない。

エアインシャワーを水没させると、吸気口（排水口）などから水中のごみや髪の毛、洗剤を吸い込み、つまりの原因になります。



注意


つまった場合は、安全ピンなどで取り除く。

空気を吸引する吸気口（排水口）がつまると、十分に機能を発揮しなくなる他、スムーズに残留水が排出できなくなる場合があります。



フィルターの掃除

- 水栓全体の開閉ハンドルを閉めます。
 - シャワーヘッドをゆるめ、フィルターを取り出します。
 - フィルターにつまつたごみをブラシなどで取り除きます。
 - フィルターを取り付けます。
- ※フィルターの向きを間違えないように注意して取り付けてください。

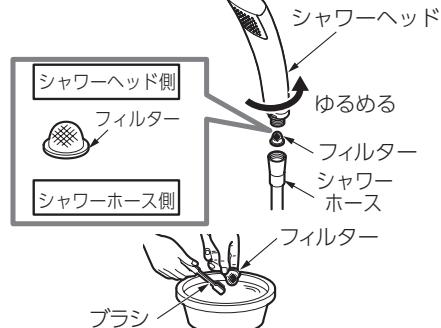

散水板の掃除

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞ってノズルを傷つけないように、軽く汚れを拭き取ってください。

強い力で拭いたり、こすった場合、ノズルが破損したり、変形してさらに流線が乱れる恐れがあります。




3. システムバスルームの使い方 3.5. 水栓について

スライドバー

高さ調節レバーを押すとストッパーが解除され、シャワーヘッドを上下に自由に移動できます。また、レバーを離すとストッパーが掛かり、固定されます。

スライドバーにシャワーヘッドを確実にセットしてから角度を調整してください。

※シャワーヘッドを上下に移動する際は、棚や照明、ミラーなどに当たらないよう気をつけてください。

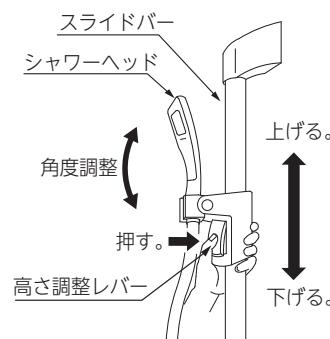

マッサージシャワー（オプション）


吐水切替

切替リングを回すと2つの吐水に切り替えられます。



必ず実行

シャワーを下に向けた状態で吐水を切り替えると、ノズルが回転しない場合がある。その場合は、シャワー本体を立てた状態で再度吐水を切り替える。

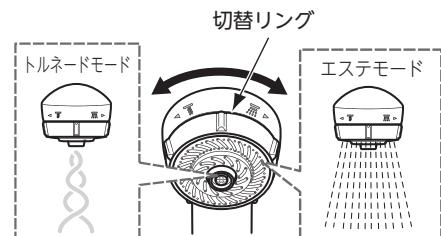

必ず実行

水圧が低い場合は、吐水流量調節ハンドルとシャワー流量調節ハンドルを取り外す。

※使用後は、シャワー流量調節ハンドルを全開にし、シャワーヘッドを振って中の水を抜いてから、フックに掛けてください。

※詳しくは水栓専用の「取扱説明書」を参照のうえ、お使いください。

シャワーフック

ドア取り付け

ドア取り付けのシャワーフックを使用した後は、必ず正面のフックにシャワーヘッドを戻してください。

角度調節型シャワーフック（エアインシャワー）

お好みの角度に調節できます。




注意 シャワーヘッドの角度によっては、水を止めたときに水垂れする場合があります。その場合は角度を調節してください。



必ず実行

シャワーの吐水量を調節して使用する。

シャワーの吐水量が多くなると、シャワーの勢いで角度が変ったり、シャワーヘッドが外れたりする恐れがあります。

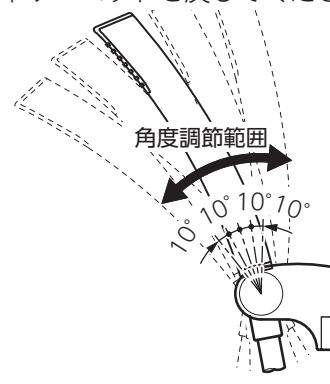

3.6. 床夏シャワーについて

● 使用上の注意



必ず実行

運転する際は、浴室内に誰もいないことを確認し、必ずドアを閉める。



脱衣室に水が飛び散る恐れがあります。



必ず実行

お子様のいるお宅では、必ずドアロックをする。

1. 給湯器の温度を 40°C ~ 45°C に設定します。温度設定ができない場合は、高温にしてください。
2. 椅子を浴槽とカウンターの間へ動かしてください。
3. シャワーホースが床夏シャワーにかかるない様にしてください。
4. 浴室内に誰もいないことを確認し、必ずドアを閉めてから、床夏シャワーリモコンの電源スイッチを押してください。配管内の残水がなくなつてから約 1 分であたたまります。
5. 運転中ランプが消えて入室可能ランプが点灯している間（約 1 分 30 秒）に入室してください。
※温度設定ができない給湯器で、高温にしたときに、温度設定が高すぎる表示になる場合は、サーモ仕様配管に変更する必要があります。

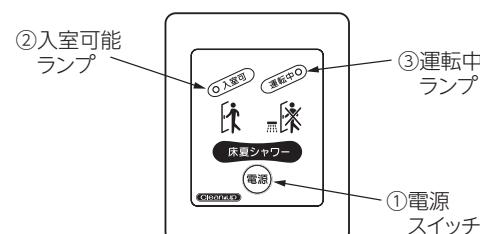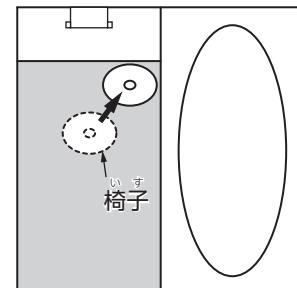


床夏シャワーのお手入れ

通常のお手入れ方法をしていても、汚れがたまってきた場合、歯ブラシ（柔らかいもの）で掃除してください。


ストレーナーの掃除

止水弁のストレーナーにゴミがつまると、吐水量が減ったり、あたたまらない場合があります。水栓点検口フタ（洗面器置きカウンター下部）を外し、定期的にストレーナーを清掃してください。


1. 水栓点検口フタのストッパーを手前に引きます。
 2. 水栓点検口フタを下側から上側に回転させて外します。
 3. 止水弁（湯側・水側）または元栓をしっかりと締めて、湯水が出ないことを必ず確認してください。
 4. 湯側・水側のストレーナー（2 個）を取り外します。
※水側の止水弁は、床夏シャワー（サーモ仕様）の場合のみついています。
 5. ゴミ・水あかなどを洗い流します。
- 清掃後は、上記の逆の手順で組み込んでください。

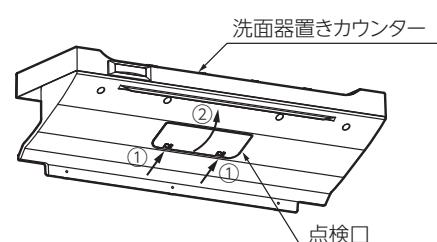

③締める。

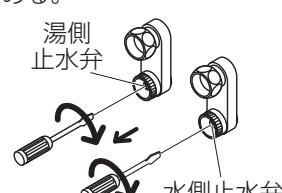

④外す。

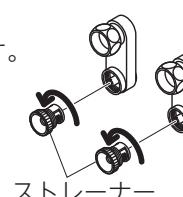

⑤清掃



3. システムバスルームの使い方

3.6. 床夏シャワーについて

床夏シャワーの使いかた

	入室可能ランプ	運転中ランプ	
正常時	消灯	消灯	停止中。
	消灯	点灯	運転中。
	点灯	消灯	入室可能。
	点滅	点滅	配管清掃のため電源スイッチを押し、運転してください。
異常時	消灯	点滅	温度設定が高すぎます。(50°C以上) 40~45°Cに設定してください。
	点滅	消灯	温度設定が低すぎます。(40°C未満) 40~45°Cに設定してください。
	点滅	点灯	電磁弁に異常があります。 相談窓口に連絡してください。
	点灯	点灯	温度センサーに異常があります。 相談窓口に連絡してください。

※長期間（1カ月以上）使用しない場合、リモコンランプが1カ月に1度点滅します。

※相談窓口 クリナップカスタマーセンター
0120-126-174（裏表紙参照）

床夏シャワーの水抜き方法





寒い日には凍結が予想されるので、必ず水抜きを行う。



床夏シャワー（サーモ仕様）の場合、水抜き後に、再度使用する際は、必ずサーモユニットの水抜き栓が閉まっていることを確認して、水栓の大元の元栓をゆるめる。

1. 水栓の大元の元栓を閉めてください。
2. 水栓専用の「取扱説明書」を参照し、水栓の水抜きを行ってください。
3. 水栓点検口フタ（洗面器置きカウンタ下部）を外してください。（P.25 参照）
4. 湯側・水側の止水弁が、反時計回りに回りきっていることを確認してください。
※水側の止水弁は、床夏シャワー（サーモ仕様）の場合のみついています。
5. 床夏シャワーの電源スイッチを押します。
3分後、入室可能ランプが点滅します。
電源スイッチをもう一度押して、ランプを消します。
6. 床夏シャワー（サーモ仕様）の場合のみ、サーモユニットの水抜き栓を反時計回りにゆるめて水抜きを行ってください。
7. 水が抜けたら水栓点検口フタ（洗面器置きカウンタ下部）を取り付けてください。

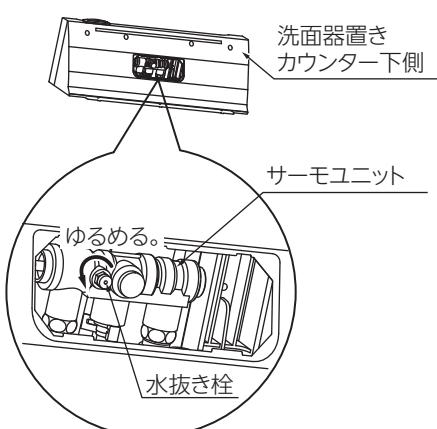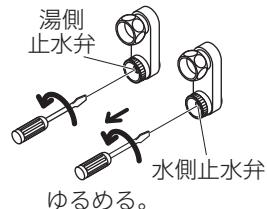

3.7. 照明について

● ライン照明・ダウンライト・壁付照明

ライン照明・ダウンライト・壁付照明はLEDです。

ライン照明・壁付照明(LED)の寿命は約40,000時間(光束維持率70%)、ダウンライト(LED)の寿命は約60,000(光束維持率70%)と長寿命です。(無償保証期間とは異なります。)

点灯しなくなった場合やガタついている場合は、クリナップカスタマーセンターへ修理・交換をご依頼ください。光源のみの交換はできません。照明器具一式での交換となります。

※ LED ライン照明は、内部の LED ユニットのつなぎ目や、サイズによっては照明両端に暗い部分が出ます。

※ LED の特性上、器具ごとに発光色、明るさが異なります。

参考 アフターサービスのご用命 裏表紙



禁止

ライン照明(LED)のカバーを外さない。また、強く下に引っ張ったり、押し上げたりしない。

ライン照明(LED)のカバーは外せません。無理な力がかかると、照明または天井が落下して、ケガをする恐れがあります。



禁止

ダウンライト(LED)のカバーを強く下に引っ張ったり、回したりしない。

本体が天井から外れてケガをする恐れがあります。



禁止

壁付照明のカバーを外して、照明本体へ水をかけない。

火災や感電あるいは、器具本体が割れてケガをする恐れがあります。




必ず実行

壁付照明のカバーを取り付ける際は、カバー裏面の凹凸の大小を合わせて、確実に取り付ける。

凹凸は大小あり、上下左右の4箇所を合わせないと全ての凹凸が噛み合いません。カバーが確実に取り付いていないと、落下してケガをする恐れがあります。

1. 照明スイッチを切ります。
2. 乾いた手で照明カバーを側面から持って、左へ回して外します。
3. カバーのお手入れをします。
※カバー内の水気は完全に取り除いてください。
4. 照明カバーを取り付けます。
照明カバー裏面の凸部(大小)を台座の凹部(大小)に合わせて、左へ傾けた状態で台座にのせて、右へ回してしっかりと取り付けます。
※カバー上面が水平になるように調整してください。

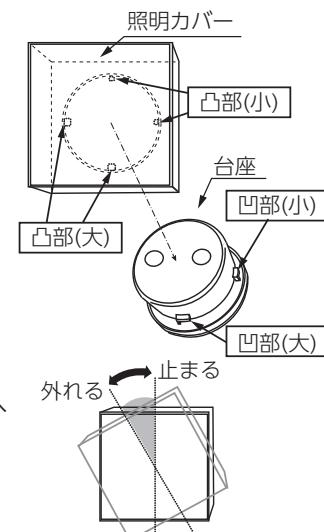

照明付天井点検口フタ用蛍光灯



必ず実行

取り付ける際は、リング、パッキンを斜めに締め込まないように注意し、確実に締め込む。



必ず実行

蛍光灯は20Wを使う。



指定以外のものをお使いになった場合、火災などの思わぬ事故につながる恐れがあります。

3. システムバスルームの使い方




3.7. 照明について

蛍光灯の交換方法

- 化粧ねじ（2個）を回して外します。（図1参照）
(化粧ねじは、照明カバーと一緒に抜け落ちません。)
- 照明カバー全体を引き下げ、化粧ねじ側を下にゆっくり下げます。（図2参照）
(この状態で蛍光灯の交換が可能です。)
スプリングをつまんで、スプリング取付穴から外します（2カ所）

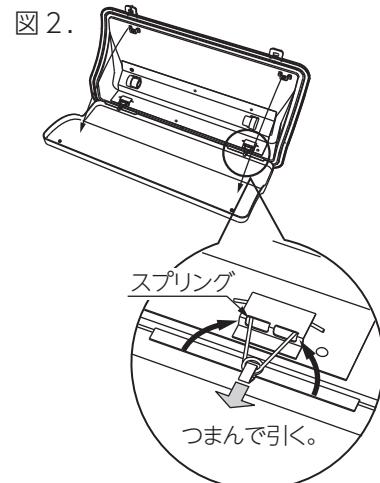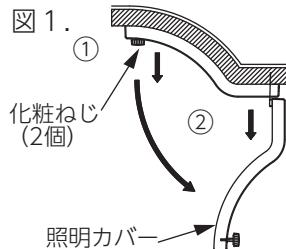

- キャップを回して外し、蛍光灯内側に寄せます。（図3参照）
- リング、およびパッキンを蛍光灯内側に寄せます。（図4参照）
- 図5の矢印の方向へ蛍光灯を抜きます。（図5参照）
- 蛍光灯キャップ、リング、パッキンの順に入れます（両側）
- ソケットの溝に蛍光灯のピンをそわせて、図6の矢印の方向へ押し込みます。
- キャップをソケットにねじ込みます。
- 蛍光灯の点灯を確認します。
- 照明カバーのスプリングをスプリング取付穴に取り付けます。
- 照明カバーの化粧ねじ側を先にはめ込んでからスプリング側をはめ込みます。（図7参照）
- 化粧ねじを止めます。

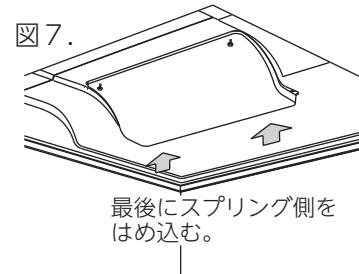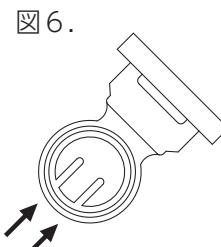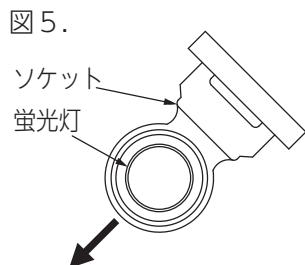


3.8. ステンレス天井について

お手入れのしかた

ステンレス天井のお手入れ

- シャワー（お湯）で汚れを落とした後、ペーパーモップなどで表面の水滴を拭き取ってください。ウエットタイプのシートが便利です。
- ステンレス天井の表面に手あとがついて目立つ場合は、消毒用エタノールをつけた柔らかい布を柄付きの掃除道具等に取り付け、表面を拭いてください。

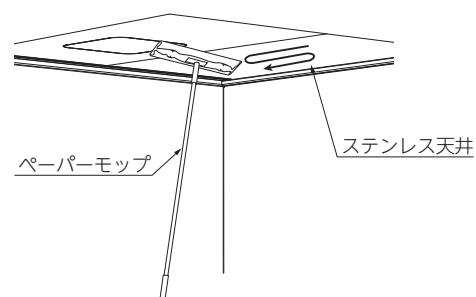

注意


- 水滴を長時間放置すると、水あかの原因になります。
- 天井を掃除するときは、消毒用エタノールや中性洗剤が目に入らないように注意してください。

3.9. 沿槽について

硫黄系の入浴剤や、硫黄泉から引き湯、塩分を含む水は使わないでください。
沿槽表面の変色や、排水金具などにサビが発生する恐れがあります。

給湯するとき

沿槽に 60°C 以上のお湯を給湯するときは、沿槽の表面が傷むのを防ぐため、はじめに水を 5cm 以上ためてからお湯を入れてください。熱湯をいきなり落とし込むと、沿槽の変形・変質の恐れがあります。また、洗い場側と沿槽の排水口から 60°C 以上のお湯を流さないようしてください。排水管を傷める恐れがあります。

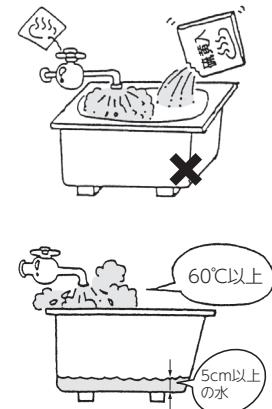

追い焚きするとき




アクリックス沿槽の場合、接続する追い焚き釜（追い焚き機能付給湯機）は、下記の機種以外であることを必ず確認する。

下記機種の場合、高温のため沿槽が変形・変質する恐れがあります。

- (1) 追い焚きする際に温度調節ができない自然循環式風呂釜
- (2) 貯湯式給湯機（電気温水器、ソーラー温水器など）
※温度調節機能付の沿槽側水栓を使用し、80°C以下で給湯する場合は対応可能です。
- (3) 高温（約 80°C 以上）の差し湯を行う給湯機

追い焚きアダプターのフィルターの取り外し方・取り付け方

1. フィルターを左へ止まるまで回します。
 2. フィルターを手前へ引き、取り外します。
 3. ゴミなどを取り除きます。
 4. フィルターとフィルターガイドのマークを合わせて、フィルターをはめ込みます。
 5. フィルターを右へ止まるまで回します。
- ※フィルターガードは外さないでください。水漏れを起こす恐れがあります。

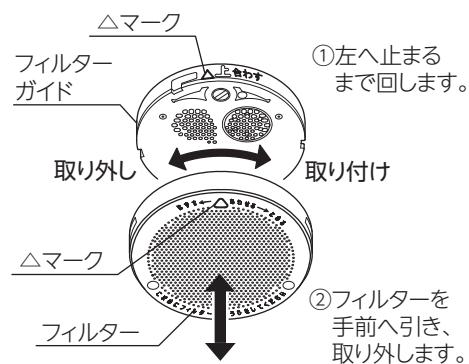

3. システムバスルームの使い方

3.9. 浴槽について

排水栓

ポップアップ排水栓について

浴槽の縁についているボタンが、ポップアップ排水栓のスイッチです。

スイッチを押すごとに、排水栓が開閉します。

排水栓が「開」の状態で、排水栓を真上に引き抜いて外すことができます。

排水口にたまつた髪の毛や異物などは、排水栓を外した状態でこまめに取り除いてください。

また、排水栓裏側のパッキンに汚れがたまると、お湯が漏れます。
裏側のパッキンの汚れを落としてください。

排水口部にシャワーをかけながら、排水ボタンを繰り返し10回程度押し、
内部の汚れを流すと、動きがスムーズになります。

取り付ける際は、軸が上がっている状態にし、軸と排水栓の中心を合わせ、
カチッと音がするまで押し込んでください。

ゴム栓について

排水栓はきちんとめ込んでください。

排水口にたまつた髪の毛や異物などは、こまめに取り除いてください。




3. システムバスルームの使い方

3.10. 換気扇について

フロントパネルの外し方

1. フロントパネルの両わきを持って下へ引っ張ります。
2. フロントパネルの取付フックがスプリングに引っ掛けであります。フロントパネルをスライドしてスプリングから外します。

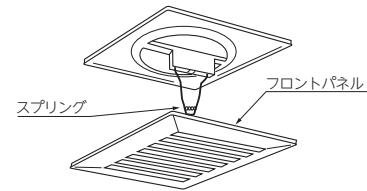


3.11. 窓について

鍵の掛け方・開け方

窓の中央についているツマミが鍵です。

ツマミを上へ回すと鍵が掛かり、下へ回すと鍵が開きます。

また、鍵の中央部分にロックボタンがあります。ロックボタンを下げるとき鍵が固定されます。

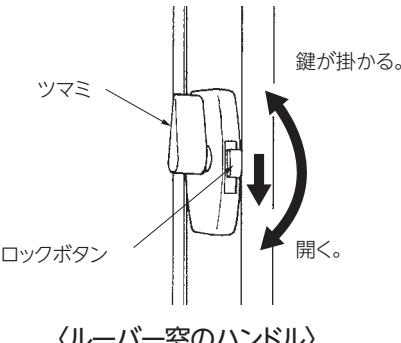


〈ルーバー窓のハンドル〉

●ルーバー窓

窓の下についているハンドルで開閉します。

ハンドルを右へ回すと窓が開き、左へ回すと窓が閉じます。

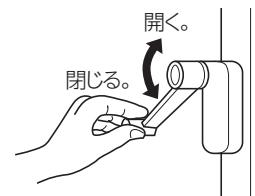


3.12. 洗面器置きカウンターについて

洗面器置きカウンターは、洗面器などを置いてお使いになると便利です。

洗面器置きカウンターには、水はけをよくするために、傾斜がついています。洗面器などの落下防止のため、洗面器置きカウンター手前に凸部を設けてありますが、洗面器の形状、使い方などによっては、洗面器が落下する恐れがあります。気をつけてご使用ください。

洗面器の裏面に滑り止め（ゴム）のついたものを使用されると、より高い滑り止め効果がえられます。

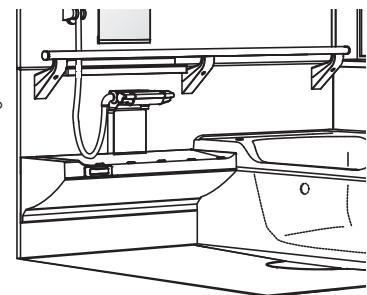

3.13. アクセサリーパーツについて

アクセサリーパーツはインターネットなどでご注文いただけます。

手元収納棚・サイド収納棚



手元収納棚、サイド収納棚は、掃除の際、フロア、浴槽に直接置かない。
傷がつく恐れがあります。




化粧品が手元収納棚、サイド収納棚、カウンターなどについたときは拭き取る。

長時間放置しますと、プラスチックまたはステンレス部分を傷めることができます。


手元収納棚・サイド収納棚

手元収納棚、サイド収納棚は、取り外して掃除することができます。

〈手元収納棚〉

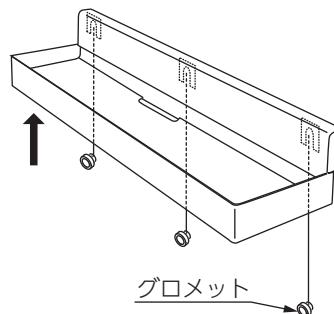

〈サイド収納棚〉

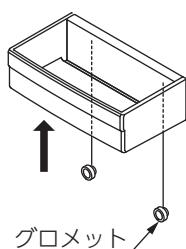

風呂フタ・バスボード



バスボードおよびその他の風呂フタに腰掛けたり、上に乗らない。
破損し、ケガをする恐れがあります。



バスボードを使用する際は、缶やビン、陶器を置かない。
もらいサビや、割れてケガをする恐れがあります。(P11、お使いになる前に参照)



シャワーヘッドなどの硬いものを置くときは注意する。
表面にキズがつく恐れがあります。



風呂フタ・バスボードを使用する際は、浴槽の上にしっかりと載っていることを確認してから使用する。
落下してケガをする恐れがあります。



バスボードの表面が濡れたままの状態で使用するときは注意する。
雑誌などを置くと張り付くことがあります。

3.13. アクセサリーパーツについて



バスボードを設置した状態で浴槽に入り出する際は、入り口の妨げにならない場所へ移動させる。

転倒してケガをする恐れがあります。




バスボードで湯をかき混ぜたり、スノコ代わりに使用しない。

変形したり、破損してケガをする恐れがあります。

断熱組みフタ


●断熱組みフタ（スムーズ浴槽用）は収納する際に、向きがあります。

1. ①のフタを、矢印が下側を指すように見える向きで、フックに収納します。
2. ②のフタを、矢印が下側を指し、①の矢印と合わせるようにして、フックを収納します。

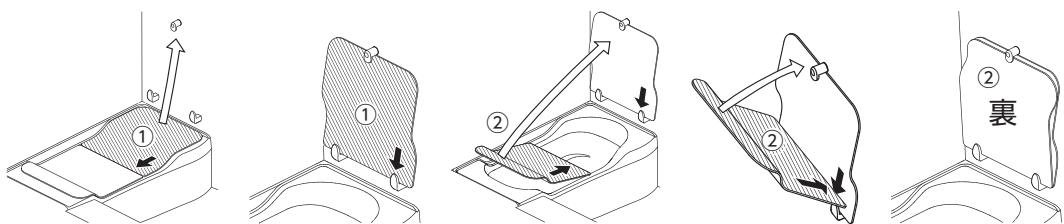

●取っ手付シャッターフックについて

右図のように取っ手どうしを合わせて、フックに掛けます。

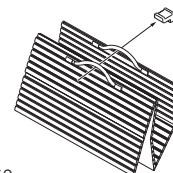

MEMO 浴槽とフタの間に、すき間ができることがあります。保温性に問題はありません。

バスボード兼用断熱組みフタ


●使い方

浴槽の使いやすい場所にバスボードを設置し、小物などを置いてお使いください。

※バスボードは、バスボードと風呂フタ以外の用途では使用しないでください。

バスボードをカウンター側に寄せておくことで、浴槽への入り口の妨げにならずご使用いただけます。

※ヘッドレストは立てて浴槽の端に寄せることで妨げになりません。



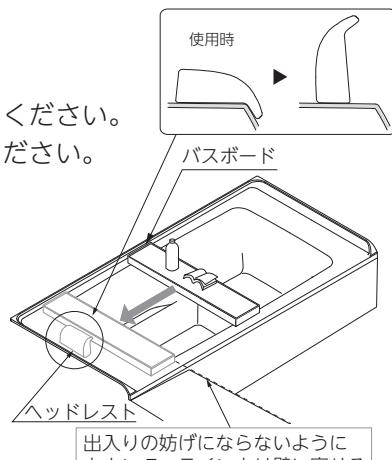


注意 バスボードの安全荷重の目安は5kgまでです。それ以上の荷重をかけないでください。

●バスボードを収納する際には、下図のようにしてください。

1. ①のバスボードが一番壁側になるように、下のフックに載せて、収納します。

2. ②③のフタを、順にフックに収納します。②または③が①よりも手前になるようにしてください。

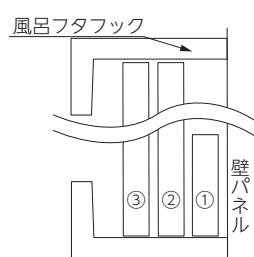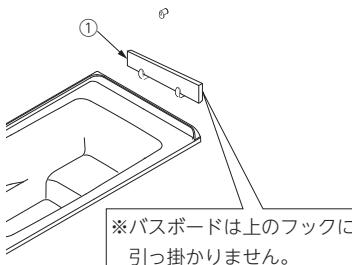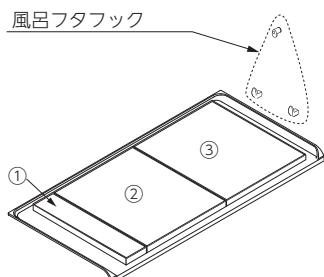

MEMO 浴槽とフタの間に、すき間ができることがあります。保温性に問題はありません。

4.1. 点検について（工事店様向け）

天井の点検口は工事店様が点検・修理を行うためのものです。

お客様は、お使いにならないようにお願いします。


天井点検口フタの取り外し方・取り付け方

1. 天井点検口フタを持ち上げて横にずらします。

2. 点検を行ってください。

3. 点検終了後は、元どおりに正しく取り付けます。

※天井点検口フタを外して作業する場合、天井に力を加えないでください。割れの原因になります。

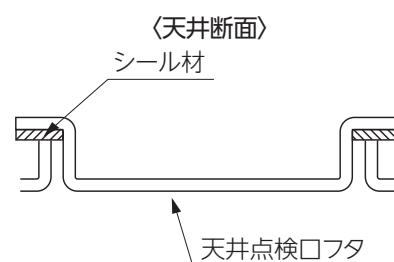

照明付天井点検口フタの取り外し方・取り付け方

1. 27～28ページを参照し、照明カバーを外します。

2. 天井点検口フタを持ち上げて横にずらします。

3. 点検を行ってください。

4. 点検終了後は、天井点検口フタを元に戻し、照明カバーを元どおりに正しく取り付けます。

※天井点検口フタを外して作業する場合、必ず、照明カバーを外してください。傷や割れの原因になります。

※天井点検口フタを外して作業する場合、天井に力を加えないでください。割れの原因になります。

水栓点検口フタ（洗面器置きカウンター下部）の取り外し方・取り付け方


1. 点検口フタのストッパーを手前に引きます。

2. 点検口フタを下側から上側に回転させ、外します。

3. 点検を行ってください。

4. 点検終了後、元の位置に点検口フタを取り付けます。

点検口フタのつめを、洗面器置きカウンター壁側に先にはめ込んでから、点検口フタのストッパー側をはめ込みます。

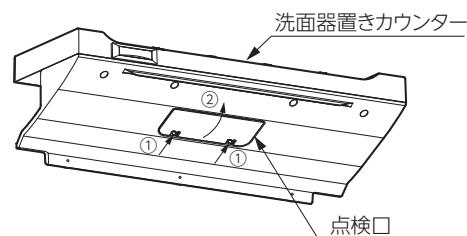

浴槽エプロン点検口の取り外し方・取り付け方

浴槽エプロンは外さないでください。

浴槽エプロンは点検などのために取り外せるようになっていますが、日常のお手入れで取り外す必要はありません。

取り外し方、取り付け方が複雑ですので、専門業者にお任せください。

もし自身で取り外してしまった場合は、元どおりに取り付けないと、故障や思わぬケガの原因になりますので気をつけてください。

浴槽エプロンの取り外し方・取り付け方



浴槽エプロンの取り外し・取り付けは専門業者が行う。

- 先のとがっていないもの（芯の出でないボールペンなど）でプッシュリベットの中心を押し込みます。
- プッシュリベットを引き抜いてから、エプロン上部の手掛け部（凹部）に手をかけて足元側に押しながら手前へ引いてエプロンを外します。ラウンジ浴槽の場合は、もう一方の手で手掛け部を下に押しながら手前へ引くとスムーズに外せます。

※取り外した浴槽エプロンは、右図のようにすき間材が取り付いている側を下にしないでください。

- 点検を行ってください。


※浴槽側フロアには、浴槽用排水ホースを差し込んだ集水器があります。万一、浴槽側の排水がつまつた場合は、集水器の掃除を行ってください。掃除後は、浴槽用排水ホースを先端の突起が集水器皿皿の奥に引っ掛かるように確実に差し込み、集水器皿皿を回転させて集水器に取り付けてください。



排水ホースエルボー部先端の突起が集水器皿皿の奥に引っ掛かるように確実に差し込んでください。



集水器皿皿を回転させてしっかり取り付けてください。

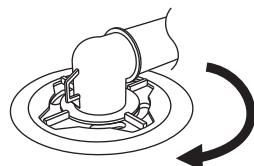



- 点検終了後、元の位置にエプロンを取り付けます。

プッシュリベットの先端を押し込み、取り付け可能な状態にします。

浴槽エプロン側面のすき間材が浴槽エプロン本体に確実にさみ込まれているか確認してください。すき間材に浮きが発生した場合は、すき間材を手で押し込んでください。

浴槽エプロンを取り付ける際は、すき間材のヒレを手で押さえながら取り付けてください。ヒレの向きは右図を参照し、間違えないようにしてください。


浴槽エプロンと固定部材の下穴を合わせ、プッシュリベットを差し込みます。

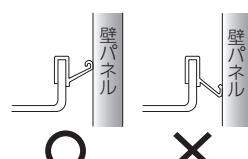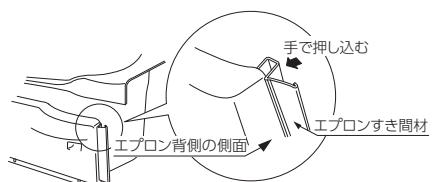

- 中心を押し込み、浴槽エプロンを固定します。

※エプロンの周りには、シーリングは行わないでください。

浴槽エプロンと固定部材の下穴を合わせます。

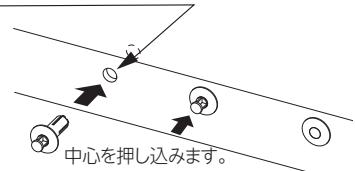

4.2. 主な故障の確認について

	こんなときは	症状や原因	対応方法	参照頁
浴室全体	ピシッ、ピシッという音がする。	浴室内の使用条件(温度など)の変化により、膨張した部品(床・壁・天井など)どうしがこすれている。	異常ではありません。	—
水栓金具	水栓の水の出が悪い。	止水栓が十分に開いていない。	止水栓を回して流量を調節してください。	21
	水栓の温度調節の具合が悪い。	ストレーナーにゴミなどがたまっている。	吐水口を分解し、ストレーナーを掃除してください。	21
	水栓から水漏れする。	パッキンが消耗している。 (パッキンは消耗品です。)	お買い求めの販売店、または裏表紙のクリナップカスタマーセンターまでお問い合わせください。	44
洗い場側水栓からの吐水量が少なくなる。	他の水栓を同時に使用している為、洗い場側水栓への流量が少なくなる。	同時使用を避けてください。	—	
	浴槽に水がたまらない。	ポップアップ排水栓にゴミなどがはさまっている。また、ゴム排水栓が消耗している。 (ゴム排水栓は消耗品です)	ゴミなどを取り除き、ポップアップ排水をしっかりと閉めてください。また、お買い求めの販売店、または裏表紙のクリナップカスタマーセンターまでお問い合わせください。	30
排水口	洗い場側の排水口の水の流れが悪い。	排水口・集水器にゴミがたまっている。	排水マスフタまたはヘアキャッチャー・排水トラップのゴミを取り除いてください。	14
	浴槽の排水の流れが悪い。		お買い求めの販売店、または裏表紙のクリナップカスタマーセンターまでお問い合わせください。	44
壁・天井	電源スイッチを入れても照明がつかない。	LED照明本体が点灯しなくなった。	お買い求めの販売店、または裏表紙のクリナップカスタマーセンターまでお問い合わせください。	27 44
		照明付天井点検口フタ用の蛍光灯が切れている。	新しい蛍光灯に交換してください。	27 28
	換気扇から異常な音がする。	フロントパネルにほこりなどがついている。	フロントパネルを取り外し、掃除してください。	31
ドア	高級開き戸(ガラス扉)の扉が開いた状態で保持できない。	下の軸(下座)が摩耗している。(下座は消耗品です)	お買い求めの販売店、または裏表紙のクリナップカスタマーセンターまでお問い合わせください。	44

4.3. アクセサリーパーツのご案内

お届けアイテム

お客様にお電話またはFAX・インターネット (<http://style.cleanup.jp/>) にてご注文いただき、お届けしてそのままお使いいただけるアイテムです。

交換用 手元収納棚

座ったまま手が届く高さに、大きめの収納棚を。
シャンプーボトル6本分の収納量を確保。

品番：T-10TSM1 ¥5,000

サイズ：W58.5 × D10.2 × H7.0cm



風呂イス

洗面器や収納棚にもラクに手が届く高さ。
ヒザの屈伸がラクになります。



ホワイト



ダークグレー

サイド収納棚

お好みに合わせて選べる3色。組み合わせて
セットすることも可能です。

ホワイト

品番：SAP-10SW ¥2,000

ダークグレー

品番：SAP-10SG ¥2,000

メッキ

品番：SAP-10SM2 ¥2,500

サイズ：W19.0 × D11.0 × H6.0cm



ホワイト



ダークグレー



メッキ

洗面器

汚れにくい素材でつくられた清潔感のある
シンプルな洗面器。



ホワイト



ダークグレー

ひげそりフック (3個セット)

安全かみそりなどの収納に。収納棚の縁に引っ掛けで使います。
★「ひげそりフック」は、収納棚1個に対して1個をご使用ください。

品番：SAP-HF1 ¥900

サイズ：W4.0 × D4.5 × H5.9cm



クリンヘアキャッチャー

ヌメリが付きにくいステンレス製の
美コート仕様です。



品番：SAP-HC2 ¥5,000

サイズ：W10.2 × D12.2 × H5.5cm

※スムーズ浴槽の樹脂製ヘアキャッチャーをクリンヘア
キャッチャーに交換する際、「整流器」を取り外して
からご使用ください。

樹脂製ヘアキャッチャー

髪の毛などが絡みにくい構造で、ゴミ捨てもラク。
汚れてしまった時のスペアにどうぞ。

品番：SAP-HC1 ¥900

サイズ：W10.2 × D11.9 × H3.6cm



表示価格は税抜き価格です。

※商品仕様および価格は、予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

4.3. アクセサリーパーツのご案内

風呂フタ

◎スムーズ浴槽用

取っ手付シャッターフタ A		1616/1717/1621/1618 品番：S16-4ATN ¥13,000 サイズ：W143.9 × D72.0 × H1.4cm	シャッターフタ 1616/1717/1621/1618 品番：S16-4ASN ¥8,000 サイズ：W143.9 × D72.0 × H1.4cm
------------------	---	--	--

取っ手付シャッターフタ B		1318 品番：S38-4AT(R/L) ¥13,000 サイズ：W120.0 × D71.5 × H1.4cm	シャッターフタ 1318 品番：S38-4AS(R/L) ¥8,000 サイズ：W120.0 × D71.5 × H1.4cm
------------------	---	---	---

◎腰掛浴槽用

取っ手付シャッターフタ C		1216 品番：S12-4TT(R/L) ¥13,000 サイズ：W106.8 × D68.0 × H1.4cm	シャッターフタ 1216 品番：S12-4TSN ¥8,000 サイズ：W106.8 × D68.0 × H1.4cm
------------------	--	---	---

◎スマート浴槽用

バスボード兼用断熱組みフタ D		1616/1717/1621/1618 品番：T16-4SBN ¥35,000 サイズ：W131.0 × D72.5 × H2.4cm
--------------------	---	--

取っ手付シャッターフタ E		1616/1717/1621/1618 品番：T16-4STN ¥13,000 サイズ：W130.3 × D72.5 × H1.4cm	シャッターフタ 1616/1717/1621/1618 品番：T16-4SSN ¥8,000 サイズ：W130.3 × D72.5 × H1.4cm
------------------	---	--	--

◎ラウンジ浴槽用

取っ手付シャッターフタ F		1616/1717/1621/1618 品番：S16-4RTN ¥13,000 サイズ：W147.2 × D75.0 × H1.4cm	シャッターフタ 1616/1717/1621/1618 品番：S16-4RSN ¥8,000 サイズ：W147.2 × D75.0 × H1.4cm
------------------	---	--	--

◎スリースタイル浴槽用

取っ手付シャッターフタ G		1616/1717/1621/1618 品番：S16-4TT(R/L) ¥13,000 サイズ：W140.3 × D83.0 × H1.4cm	シャッターフタ 1616/1717/1621/1618 品番：S16-4TS(R/L) ¥8,000 サイズ：W140.3 × D83.0 × H1.4cm
------------------	---	--	--

表示価格は税抜き価格です。

※商品仕様および価格は、予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。


◎大型スリースタイル浴槽用



表示価格は税抜き価格です。

風呂フタ

「風呂フタ」ご注文の際のご注意

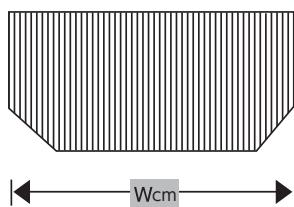


W部分の寸法をご確認ください。


※図は「シャッターフタ」ですが、他の風呂フタも同様の箇所をご確認ください。

浴室ドア位置と浴槽位置によって
右仕様 (R) と左仕様 (L) がありますので、ご確認ください

R:右仕様

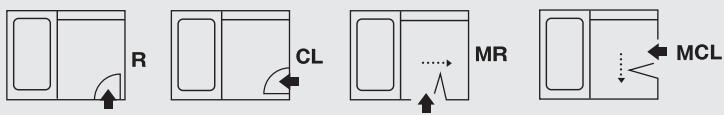

L:左仕様

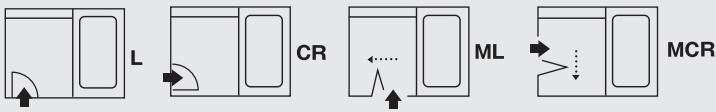

風呂フタ種類	スムーズ浴槽用		腰掛浴槽用	スマート浴槽用
	浴室サイズ			
取っ手付シャッターフタ / シャッターフタ	1616/1717/1621/1618	1318	1216	1616/1717/1621/1618
	(A) 143.9	(B) 120.0	(C) 106.8	※バスボード兼用の場合 (D) 131.0
風呂フタ種類	ラウンジ浴槽用	スリースタイル浴槽用	大型スリースタイル浴槽用	※シャッターフタの場合 (E) 130.3
	1616/1717/1621/1618	1616/1717/1621/1618	1625	
取っ手付シャッターフタ / シャッターフタ	(F) 147.2	(G) 140.3	(H) 142.2	

※(A)～(K)の寸法は「W」寸法(cm)を指しています。

※商品仕様および価格は、予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

ご注文はこちらへ。

クリナップオンラインショッピング <http://style.cleanup.jp/>

クリナップオンライン



クリナップテクノサービス株アクセサリーパーツ係

0120-846-447 (受付時間 平日9:00～18:00)



アクセサリーパーツをご注文いただいた後、お客様のご自宅へ10日以内にお届けいたします。

※購入申込集中時や連休前後など諸般の事情、お届け先が離島などの一部の地域には、お届けが遅れる場合もございます。

※商品は十分にご用意しておりますが、万一品切れの際はご容赦ください。

- 商品代金とは別に送料がかかります。

- 商品の送料は一律600円（税抜き）とさせていただきます。ただし、1回にご購入された商品の合計金額が5,000円（税抜き）以上の場合は送料が無料となります。また、配送先は日本国内に限らせていただきます。

※各種割引サービスの適用により、1回にご購入された商品の合計金額が5,000円（税抜き）未満になった場合でも、割引適用前の合計金額が5,000円（税抜き）以上であれば、送料が無料となります。

4.4. 仕様一覧

※この表は、アクリアバスの標準仕様のものです。

組み合わせや部品の注文によっては、ご使用の商品と異なる場合があります。

	名 称	仕 様								
		1625型	1621型	1717型	1616型	1618型	1216型	1318型		
本体	足ピタフロアー	浴槽側：DCPD 洗い場側：アクリル人工大理石（アクリストン）								
	浴槽	アクリル（アクリックス）								
	浴槽エプロン	ピュアホワイト、ダークグレー：HIPS樹脂 ブラック：ABS樹脂								
	サポートバー	芯材：ステンレス 表面材：PP樹脂								
	手元収納棚	AS樹脂								
	サイド収納棚	AS樹脂								
	壁パネル	PP樹脂複合板								
	ミラー	防湿鏡								
	洗面器置きカウンター	ABS樹脂								
	浴槽カウンター	—	FRP樹脂	—						
設備品	床夏シャワー	ノズル：ABS樹脂 キャップ：真ちゅう（クロムメッキ）								
	天井（フラット天井）	亜鉛鋼板複合板（亜鉛鋼板サンドイッチパネル）								
	窓サッシ	アルミ形材 型板ガラス								
	窓接続枠	基材：ABS樹脂 表面材：アクリル樹脂								
	ドア	アルミ形材								
性能	ドア枠	アルミ形材								
	ライン照明	防湿型 LED								
	ダウンライト	防湿型 LED								
	洗い場側水栓	シャワー付サーモスタット水栓								
	換気扇	フロントパネル：ABS樹脂 本体：PP樹脂								
	断熱風呂フタ（SG規格品）	表面：ABS樹脂 滑り止め：SBC樹脂 本体：硬質PU樹脂								
	風呂イス	本体：PP樹脂 滑り止め：EVA樹脂								
	タオル掛け	パイプ：ステンレス								
	浴槽満水量	約360 ℥	約270 ℥（スムーズ浴槽）			約210 ℥	約235 ℥			
			約260 ℥（スマート浴槽）							
			約300 ℥（スリースタイル浴槽）							
			約290 ℥（ラウンジ浴槽）							
	浴槽深さ	約47cm								
	排水時間	約9分20秒	約7分20秒（スムーズ浴槽）			約5分30秒	約5分45秒			
			約7分10秒（スマート浴槽）							
			約7分50秒（スリースタイル浴槽）							
			約7分30秒（ラウンジ浴槽）							

MEMO

MEMO

保証書

◎ SBR用

シリーズ・品番	アクリアバス		出張修理
保証期間	取付・設置日から2年間 ただし防水性能*は取付・設置日から5年間 *防水性能とは「壁、床から各部への漏水を防ぐ機能」をいいます。	★取付・設置日	年 月 日
★お客様	ご住所		
	お名前	()	
★販売店	住所 店名	(印) またはサイン	

見本

ご販売店様へ 上記★印欄に必ず記入してお渡しください。

無料修理規定

★印欄に記入がない場合は、商品に貼付されている検査済証に記載のロットNo.などから確認できる製造年月日により、保証期間の開始日を認定させていただきます。

本保証書は、取付・設置日から本保証書に明示した期間中故障が発生した場合には、無料修理規定の内容で無料修理を行うことを約束するものです。

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、下記クリナップカスタマーセンターまたはお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は無料修理になりますので、修理に際しては必ず本保証書をご提示ください。

2. 修理が保証期間中の無料修理に該当するかどうか、また、アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記クリナップカスタマーセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

3. ご転居の場合の修理依頼先は、下記クリナップカスタマーセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

4. 保証期間内でも次の場合には、原則として有料にさせていただきます。

(1) 使用上の故意・過失または不適切な修理や改造による故障および損傷。

(2) 消耗部品(照明の管球、グローランプ、パッキンなど)の取り替えや修理、ストレーナーのゴミづまりなどによる故障および損傷。

(3) お買い上げ後の取付・設置場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。

(4) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)による故障および損傷。

(5) 車両、船舶などに取付・設置された場合に生じる故障および損傷。

(6) 仕上げの傷などで、お引き渡し時に申し出がなかったもの。

(7) 瑕疵(けいさき)によらない自然の消耗、サビ、カビ、変質、変色、その他類似の事由による場合。

(8) 異常電圧や指定外の燃料・電源(電圧、周波数)の使用および異常水質による故障および損傷。

(9) 凍結による破損。

(10) 維持管理の不備による汚れ、サビ、給水管、排水管のつまりなどの不具合。

(11) 第三者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合。

(12) 犬、猫、鳥、鼠などの小動物や虫などの害に起因する故障および損傷。

(13) 取付・設置説明書に記載された方法以外の取付・設置、または工事内容に起因する故障および損傷。

(14) 建築躯体の変形(強度不足・ゆがみ)など商品以外の不具合に起因する故障および損傷。

(15) 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合。

(16) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。

(17) 苛性ソーダや強塩酸などの強い薬品を使用した場合の損傷。

(18) 硫黄やアルカリ分を含む入浴剤、温泉などの水質による浴槽表面および金具類の損傷。

(19) 取付・設置完了後、引き渡し日までの間の管理などの不備による故障および損傷。

(20) 保証期間経過後に申し出があった、もしくは、保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかった故障および損傷。

(21) 本保証書のご提示がない場合。

(22) 本保証書に取付・設置年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合(領収書などで左記内容がわかる場合はその限りではありません)、あるいは字句を書き換えられた場合。

(23) 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費。

5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

6. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※本保証書は、明示した期間、条件の基において無料修理をお約束するものです。

したがって、本保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、下記クリナップカスタマーセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

※修理記録(年月日、修理内容、修理者名など)については、修理の際に修理伝票をお渡しいたしますので、大切に保管してください。

ご相談窓口 : クリナップカスタマーセンター TEL 0120-126-174

クリナップ[®]株式会社

東京都荒川区西日暮里 6-22-22 〒116-8587 TEL 03(3894)4771




修理の依頼について

この取扱説明書をよくお読みのうえ、再度点検してください。異状がありましたら、工事店・販売店、または下記のクリナップカスタマーセンターまでご依頼ください。またご連絡いただく際は検査済証の機種名・CSNo.・ロットNo.もあわせてお知らせください。

検査済証の取付位置は、浴室の入口位置によって異なります。下図を参照し、取付位置を確認してください。

《お客様メモ》アフターサービスのご連絡に便利です。

ご購入年月日	年 月 日
ご購入店名	

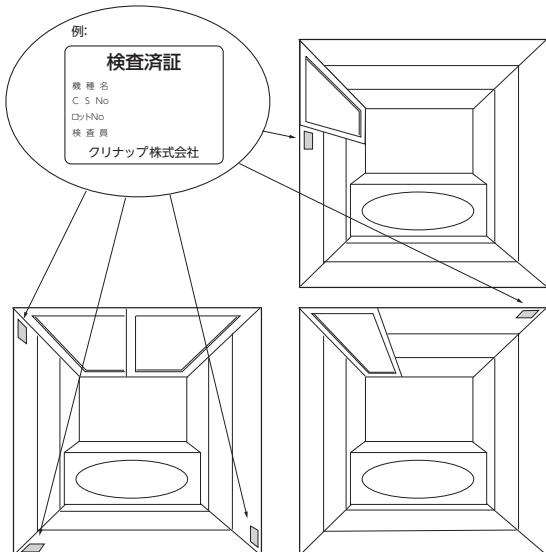

廃棄処分のしかた

この商品を廃棄処分する場合は、必ず公的な許可を受けている処理業者にご依頼ください。



アフターサービスのご用命

- ご使用にあたってご不明な点や、お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または下記クリナップカスタマーセンターまでお問い合わせください。
- アフターサービスのご用命

<p>0120-126-174</p> <p>クリナップカスタマーセンター</p> <p>ご依頼の際は、以下の内容をお知らせください。</p> <ul style="list-style-type: none">●検査済証の機種名・CSNo.・ロットNo.●症状●ご購入年月日●お名前・ご住所・お電話番号	<p>受付時間: 9:00～18:00</p> <p>※ただし、1月1日(元日)はお休みさせていただきます。</p> <p>※諸般の事情により営業時間が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。</p>
---	---

お電話は、内容の確認と商品機能やサービスの質の向上などを目的として、記録・録音させていただくことがあります。

あらかじめご了承ください。なお、個人情報保護方針は<http://cleanup.jp/>に公表しております。

レンジフードフィルターなどの
訪問販売に関するご注意

クリナップの名前をかたって、レンジフードの交換用フィルターなどを訪問販売したり、電話で注文を取ろうとする業者がありますが、当社とは一切関係ございませんので十分ご注意ください。

クリナップ®株式会社

東京都荒川区西日暮里 6-22-22 〒116-8587 TEL 03(3894)4771
1706D-44-03